




Производитель ООО "МК Стиль"
Россия, 440015, Пензенская обл.,
г.Пенза, ул. Аустрина, 166
тел.: +7 (8412) 90-81-32

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Кухонный корпус ШСГ-900_Н10

Габариты: Д.900 x В.1010 x Г.315 мм




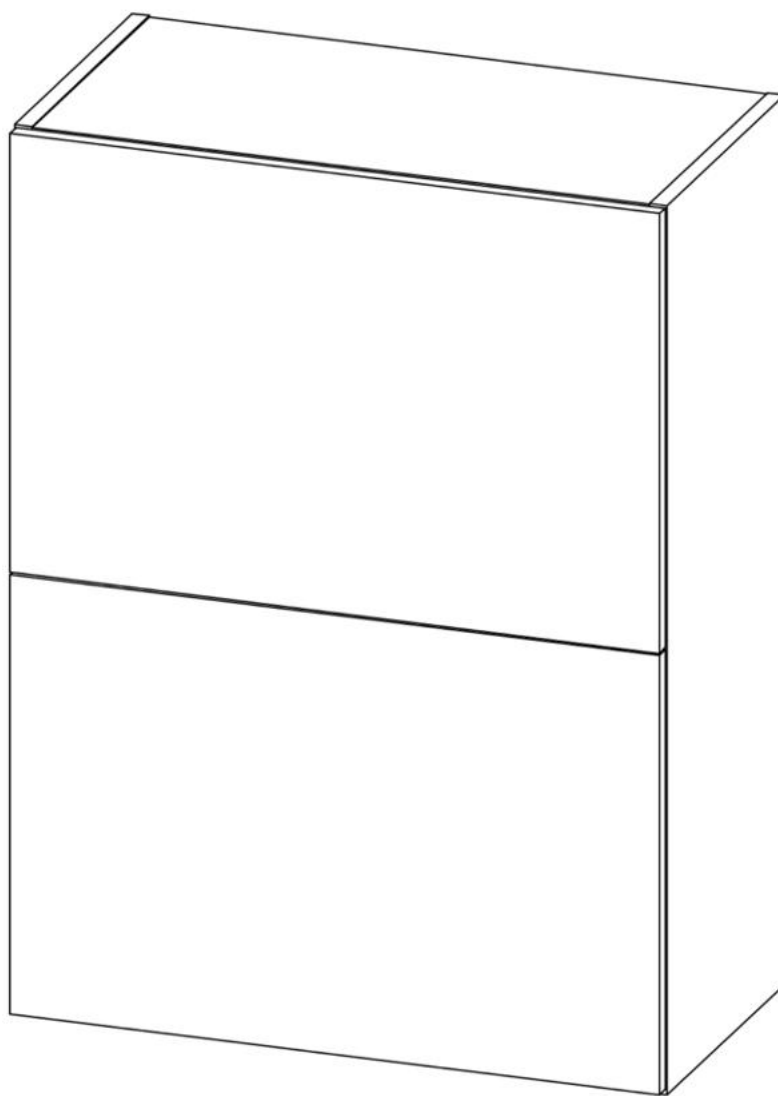


Уважаемые покупатели!
Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам

Дата верстки: 05.04.2021

Упаковка	Материал	Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
	ЛХДФ 3,2 мм	8	Задняя стенка	1	498	876
	ЛХДФ 3,2 мм	7	Задняя стенка	1	498	876
	Фасад в сборе	1	Створка #1 (низ)	1	500	897
	Фасад в сборе	2	Створка #2 (верх)	1	500	897
1	ЛДСП 16 мм(Каркас)	3	Бок левый (пропил/паз)_ШСГ	1	1 010	298
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	4	Бок правый (пропил/паз)_ШСГ	1	1 010	298
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	5	Вязка верхняя (пропил/паз)_Г	1	868	298
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	9	Полка	1	868	255
	Планка соединительная для ДВП	6	Планка соединительная для ДВП	1	868	
	Фурнитура в коробе/комплектующая		Фурнитура (короб)	1		

Набор фурнитуры

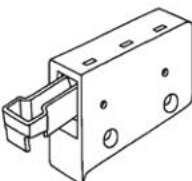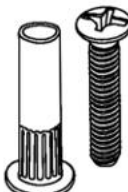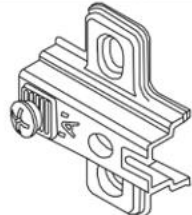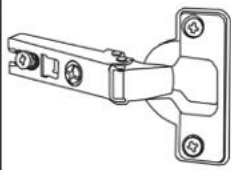	стяжка hettich эксцентриковая	x4		Ключ для стяжки евро	x1		навес регулируемый (краб) Белый	x2		шуруп 4*30 мм цинк	x4		полкодержатель обычный	x4
	шуруп 3,5*15 мм (hettich)	x42		Футорка пластик (дюбель) D5,3 x 10	x20		Фиксатор задней стенки (белый)	x20		стяжка межсекционная D5	x4		схема-сборки	x1
	Демпфер силиконовый	x4		Коробка (Z-картон) под фурнитуру (Кухонные модули 296x100x100 мм)	x1		шкант 8*30 мм	x6		Монтажная планка петли HAFELE C.Metalla-A 100 st S 2 mm_(арт. 311.98.682)	x2		петля Накладная Metalla A 100 FOL S___(арт. 311.90.620)	x2
	Заглушка для эксц. стяжки белый	x4		Заглушка технологическая D 5 мм белый	x10									

Общие правила сборки корпусной мебели

1. Внимательно изучите эскиз и Инструкцию по сборке.
2. Разложить детали по секциям, согласно Инструкции.
3. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам.
4. Скрепить боковины с вязками, с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).
5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку !!!
Используйте данное примечание при сборке каждой секции!
6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).
7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.
8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несоответствие углов створок и ровности всего изделия.
10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.
11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь.
14. При использовании шурупов или винтов с полукруглой головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенке ящика.
15. Во избежание сколов при сверловке отверстий под ручку необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.
16. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.
17. При наличии в изделии фасадов из МДФ, облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием: необходимо перед установкой на каркас удалить защитную пленку с фасада.
18. Петли крепить к боковине и фасаду шурупами 3,5x15 мм.
19. Стекла с рисунком устанавливать гладкой стороной наружу, во избежание повреждения рисунка.
20. Для устойчивого положения изделия по окончании сборки отрегулируйте ножки, проверяя точность регулировки «уровнем».

Общие правила эксплуатации и ухода за мебелью

Оптимальная температура крытых помещений с корпусной мебелью - не ниже +10°C и не выше +40°C при относительной влажности воздуха от 45% до 75%.

В процессе эксплуатации створки необходимо держать в закрытом состоянии. Винты, шурупы, стяжки следует периодически подтягивать.

Следует избегать механических повреждений поверхностей, контакта с водой (в случае попадания воды следует тщательно протереть и высушить поверхность), воздействия щелочных растворов, абразивных и прочих, не предназначенных для ухода за мебелью средств.

Рекомендуется использовать мягкие ткани или замшу, предварительно смоченные и хорошо отжатые перед использованием.

Особенности по уходу за мебелью из разных материалов смотрите на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке «ПОКУПАТЕЛЯМ» в шапке сайта.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014, 19917-1993 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей Инструкции.

ВНИМАНИЕ !

Все виды деталей изображены схематично и могут отличаться от оригиналов.


Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие её эксплуатационные характеристики.

Вложенный в фурнитуру отрывной ярлык приклеить на заднюю стенку изделия по окончании сборки:


Заказ на производство № от (дата выпуска)		Ярлык для маркировки	
Паспорт-исполнительной фурнитуры		Название изделия	
Название изделия		Корпус/Фасад - (двухкомпонентное изделие)	
[Серия номенклатуры]		[Серия номенклатуры]	
Наименование	Кол-во	Произведено в России Производитель ООО "МК СТИЛЬ" 460115, Пензенская обл., Пенза с. Кузнецкая ул., дом № 166 Дата выпуска: xx.xx.xxxx Соответствует ГОСТ 16371-2014, 19917-1993 Габаритные размеры: 20мм x Высота x Глубина Вес: 8 кг Гарантийный срок: 24 мес. Срок службы: 10 лет	
Воздух 2" 20 мм	100		
Заглушка - для евро-шканов белфорс	56		
Заглушка технологическая Ø 6 мм - белфорс	4		
Клей для створки евро	1		
Коробка (2-х сторонняя) для фурнитуры 460x100x100 мм	1		
Стекло 88x54x20 мм № 1 металл	10		
Петли - четырехшарнирные накладные (металл)	8		
Поддержатель - общий	8		
Стекло 88x54 мм - цвет 128 мм	3		
Стекло-евро 6.3x20 мм	56		
Стекло-евро	1		
Винты Ø 3,5 мм	4		
Шуруп - 3,5x15 мм (white)	80		





Условное обозначение:  – кромочный материал

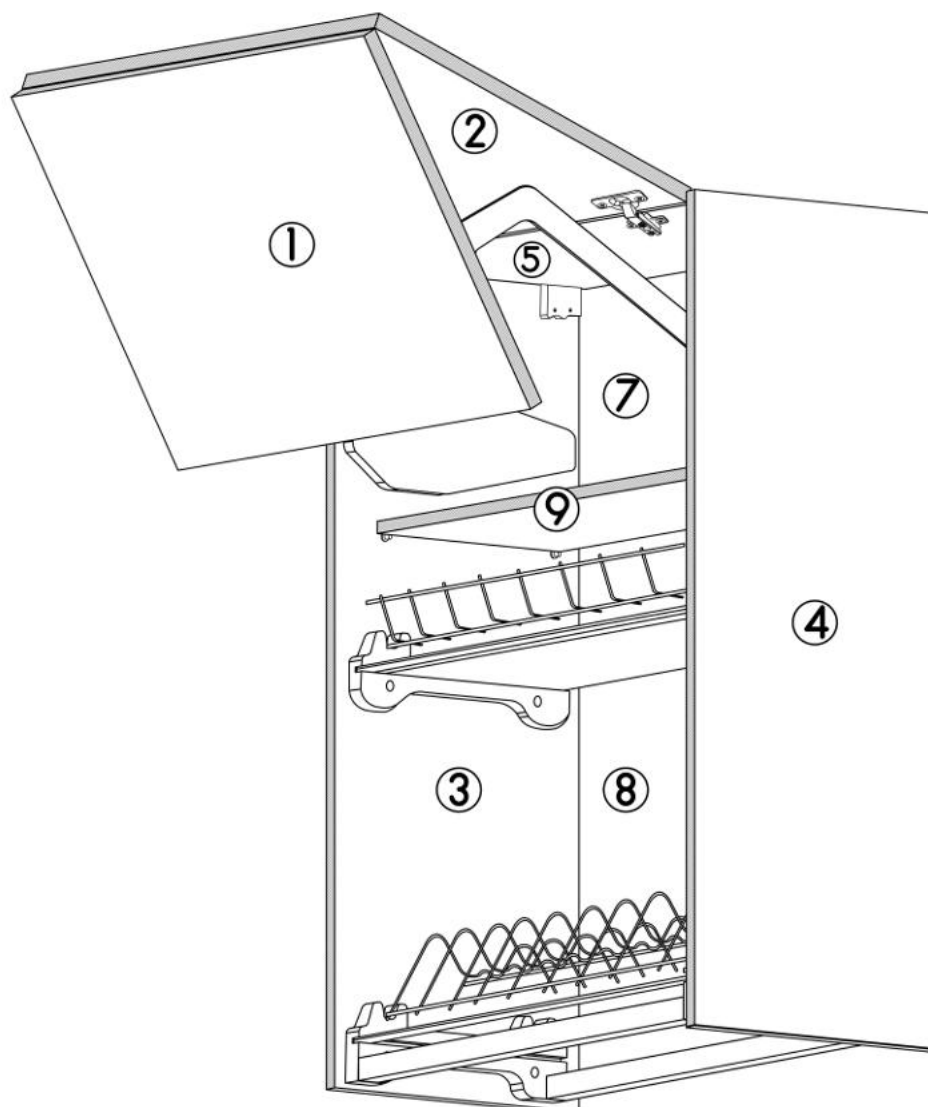


В процессе сборки вам понадобятся:

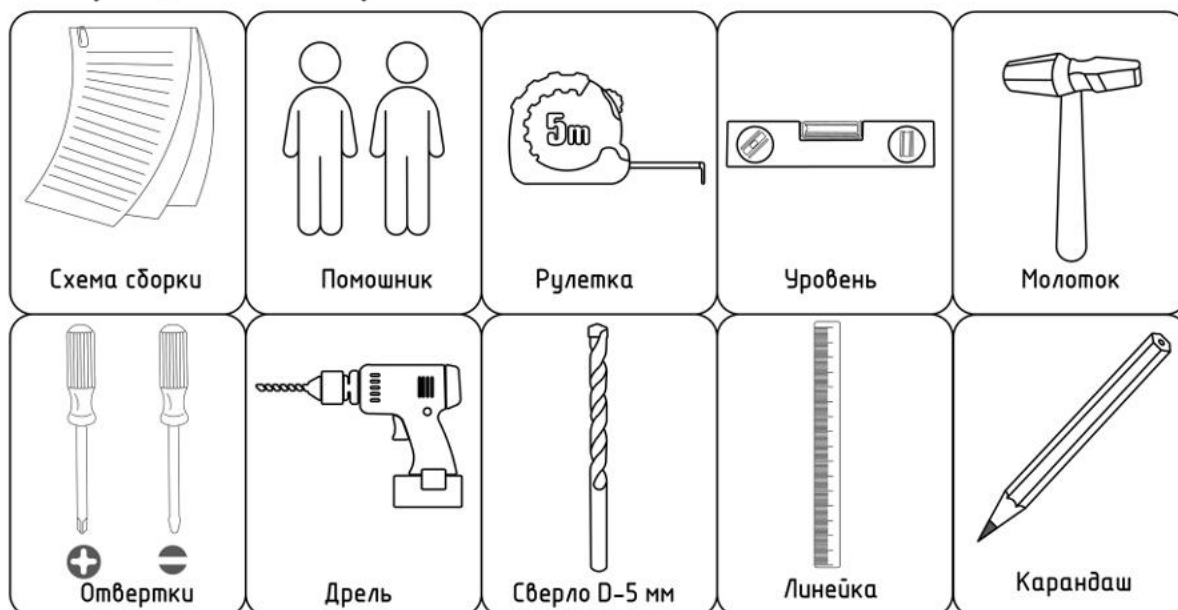

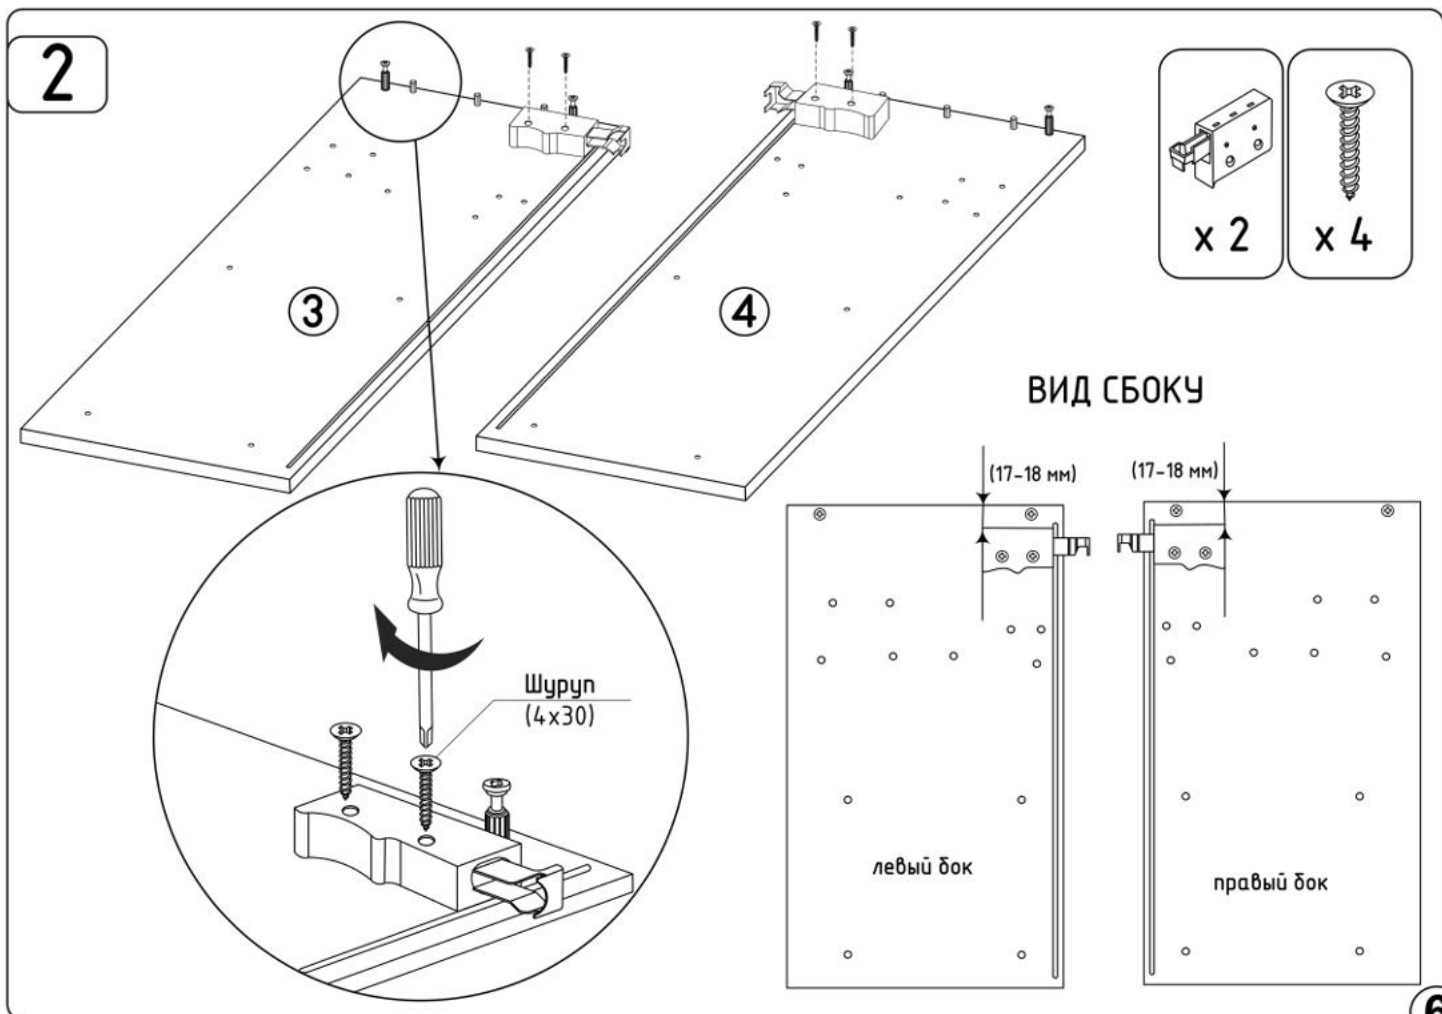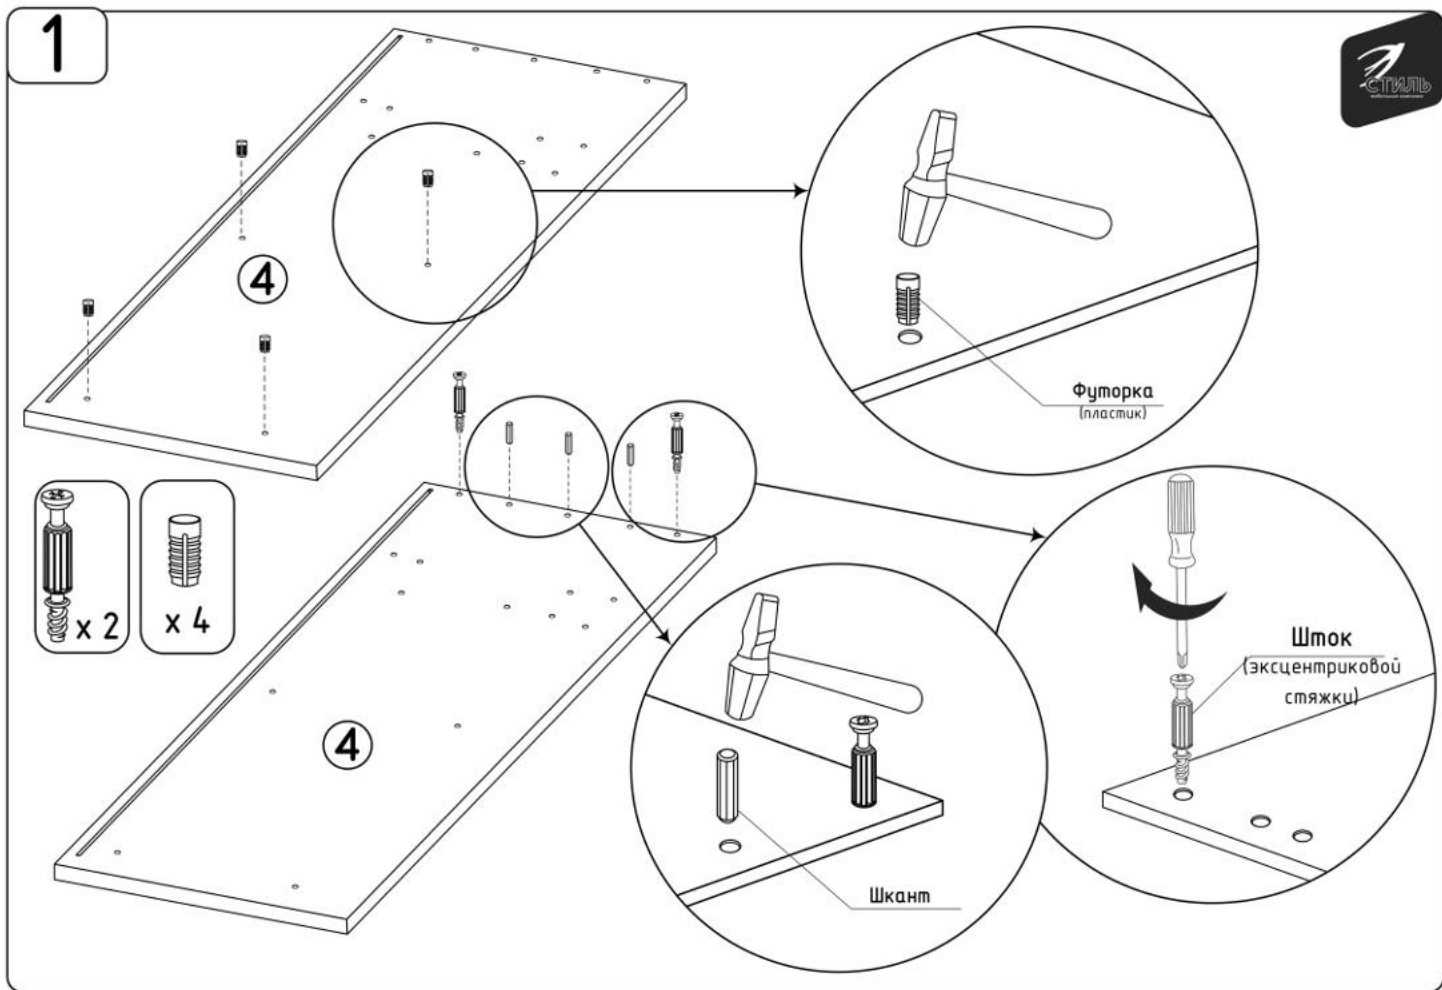


3


x 2

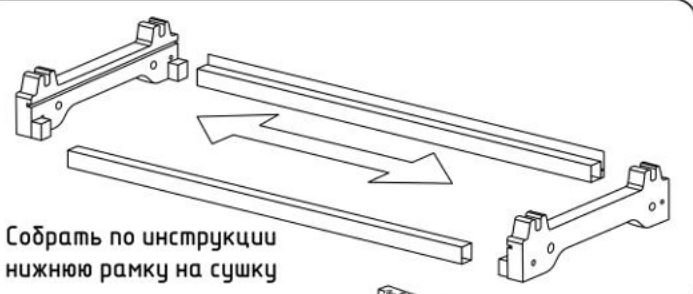

Собрать по инструкции нижнюю рамку на сушку

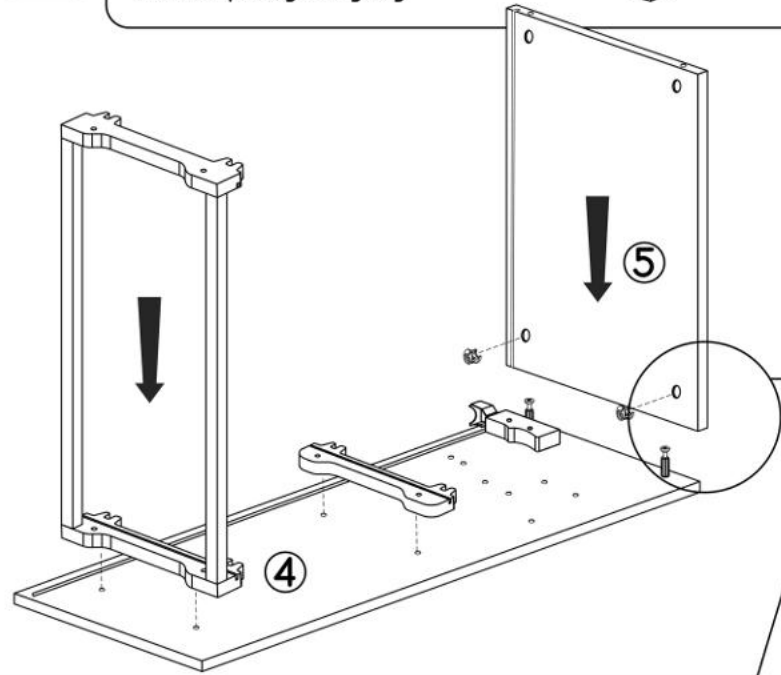



А

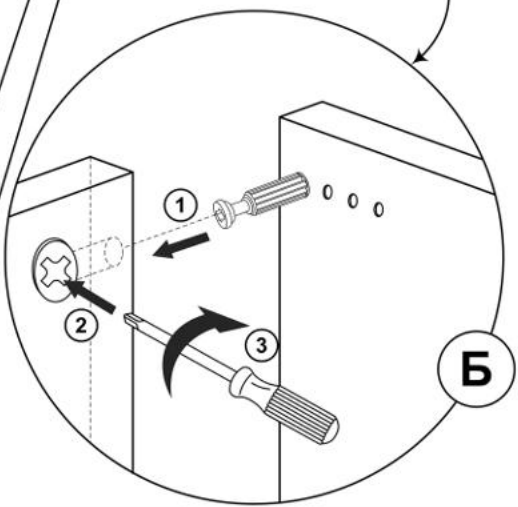


Б

4

x 2



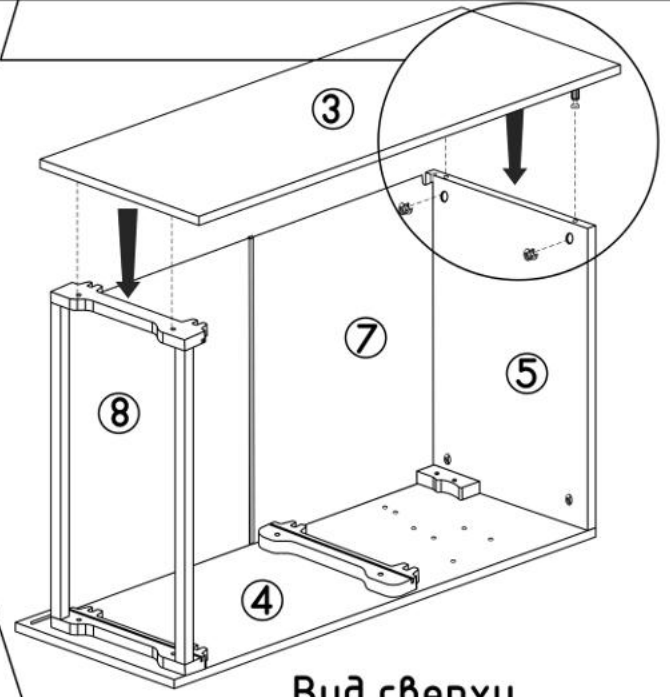
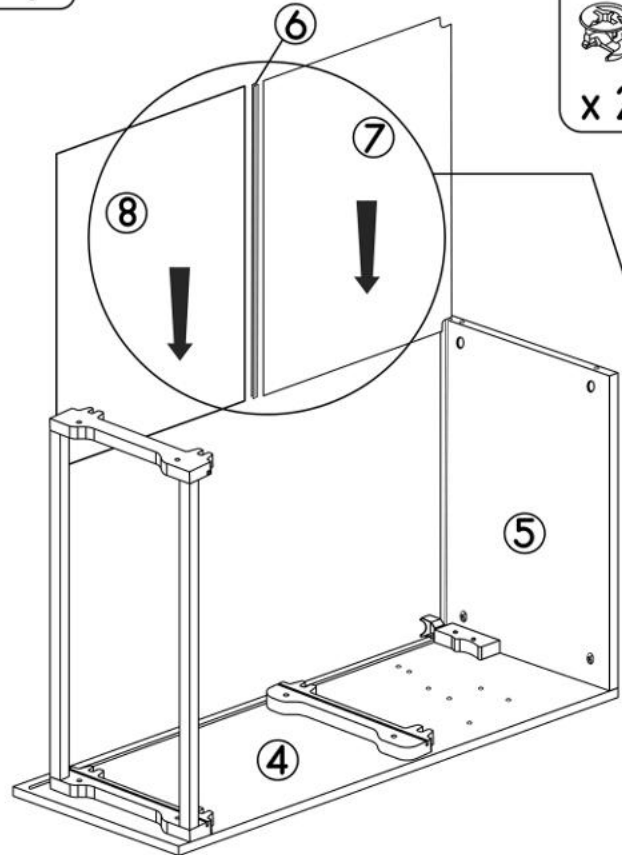


Вид сверху




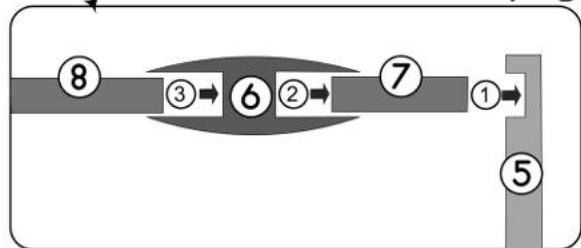


7




5

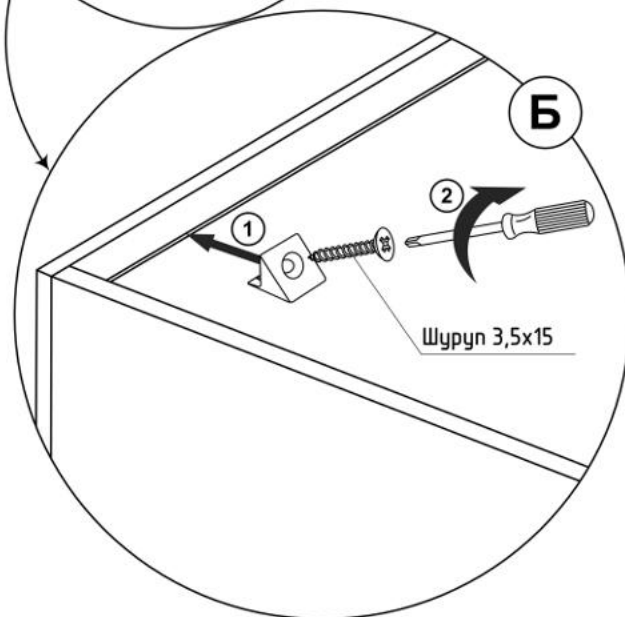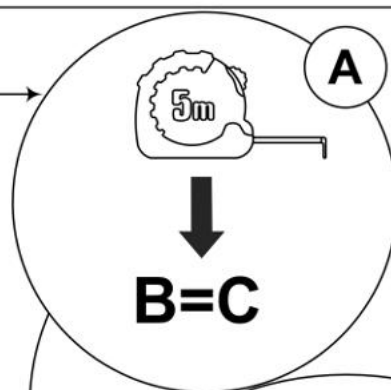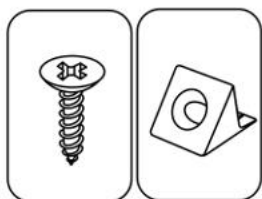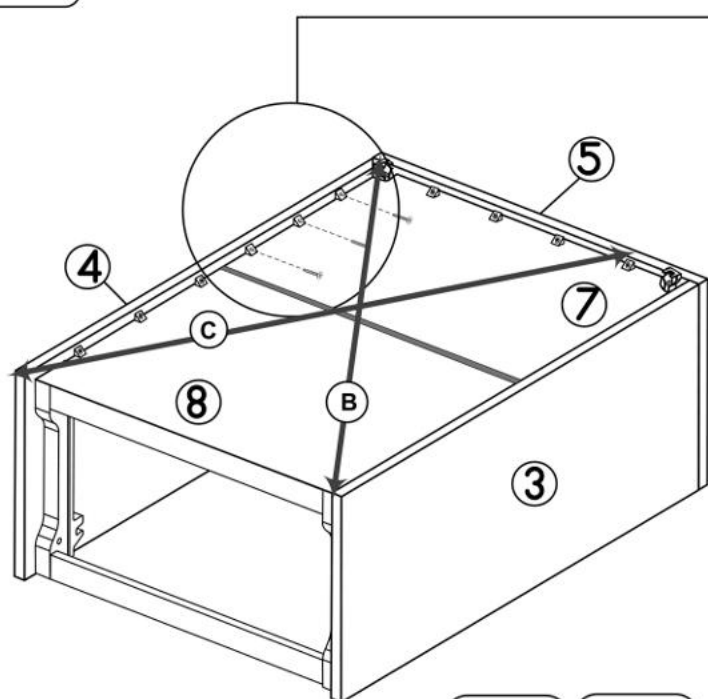

6

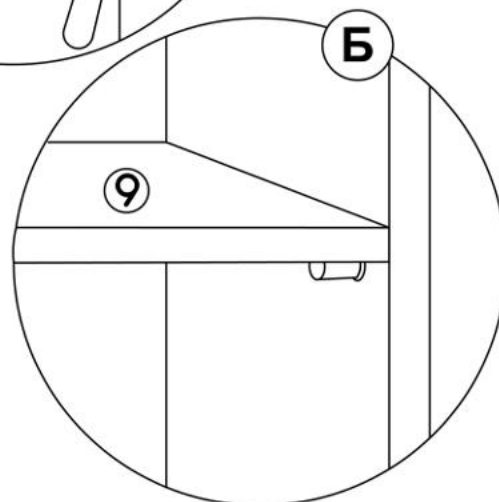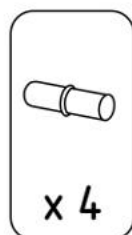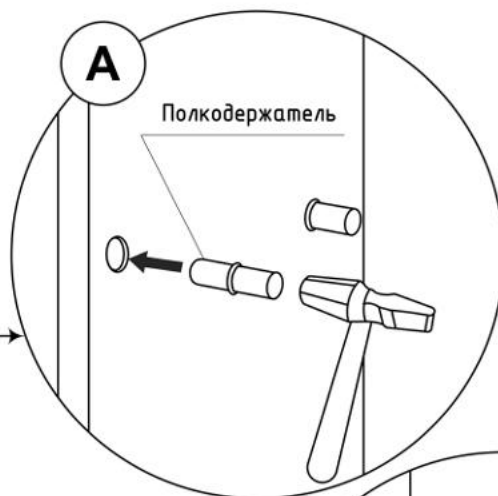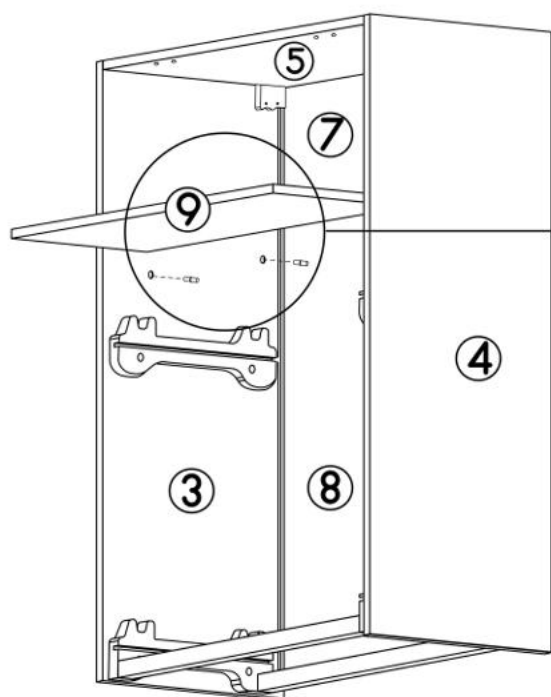


8

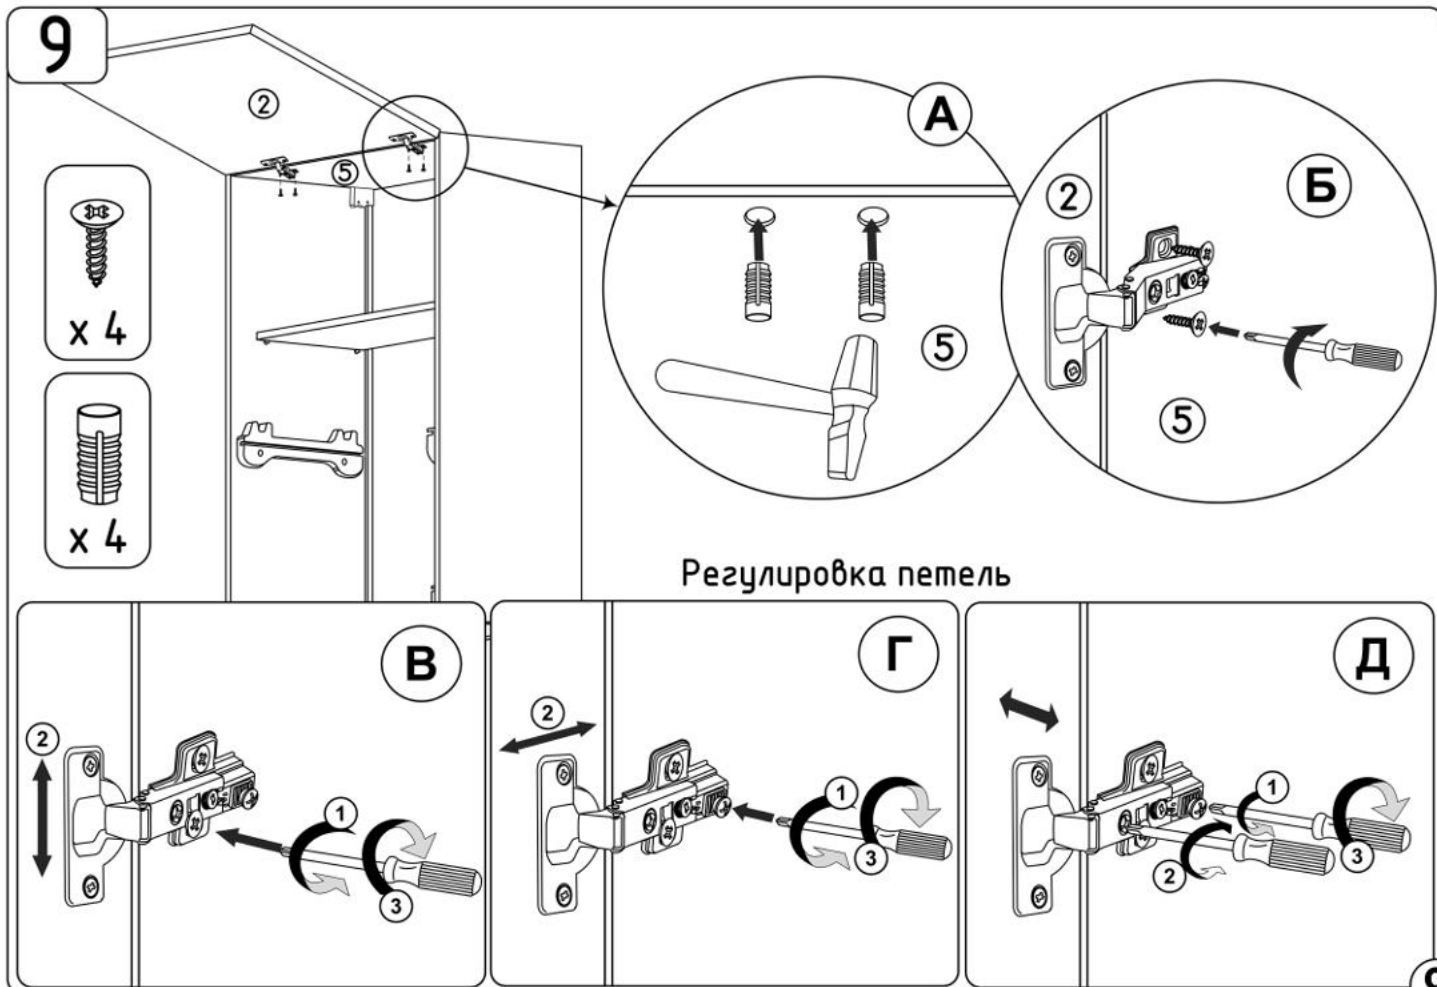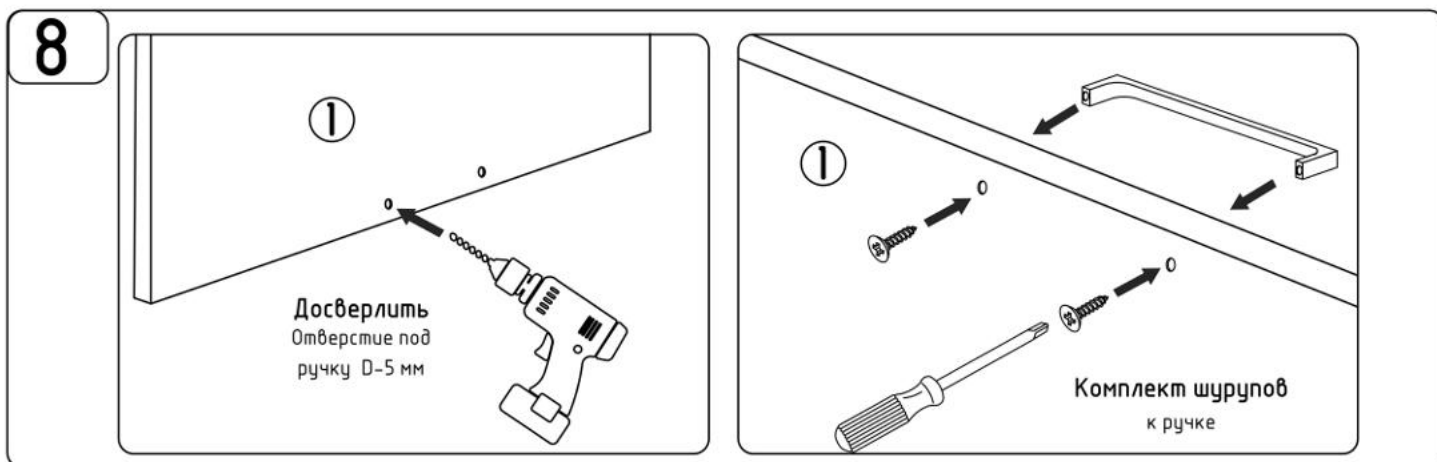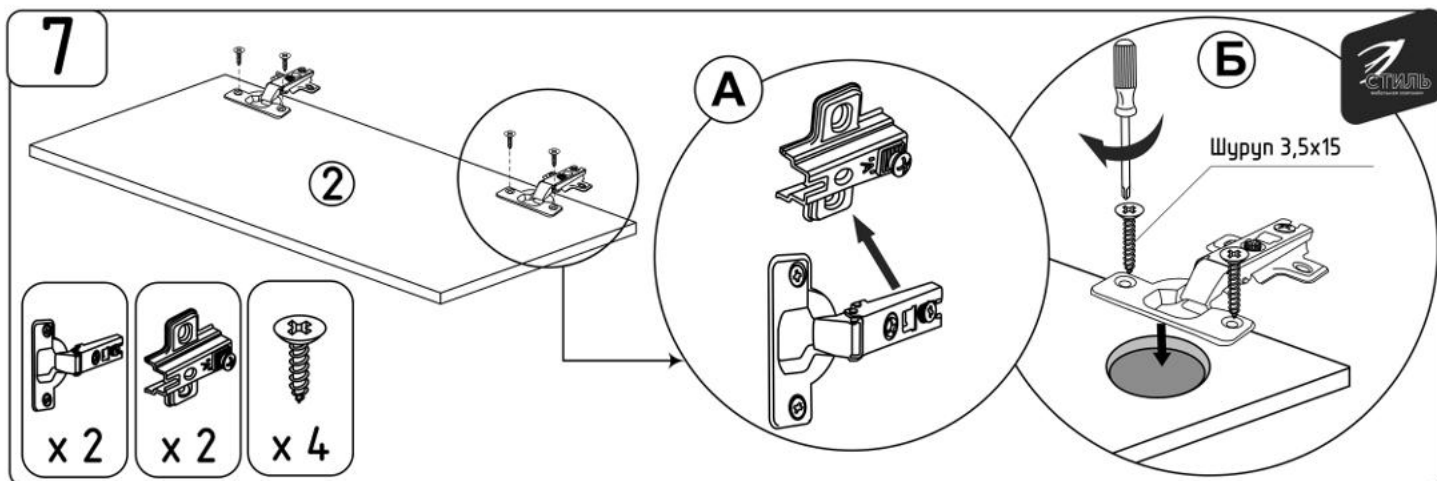


ДОПОЛНЕНИЕ К ИНСТРУКЦИИ

1


установка подъемного механизма

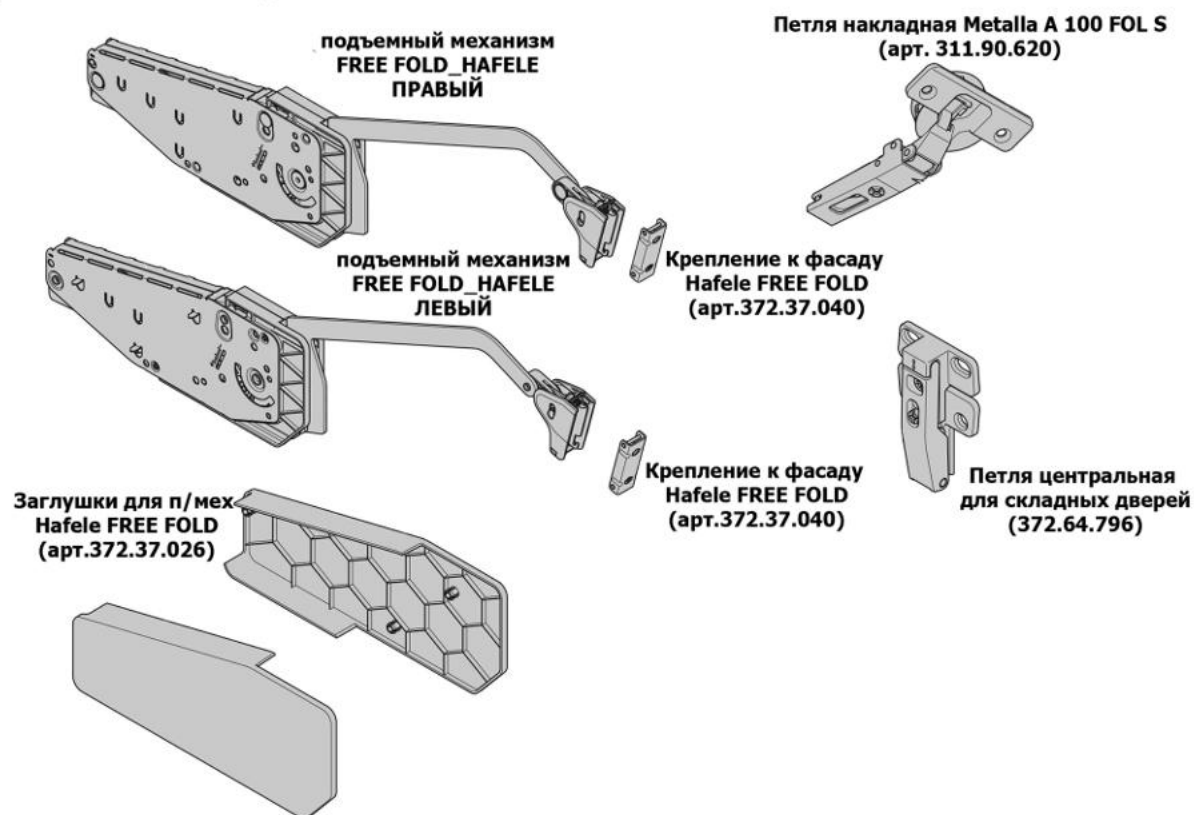


2

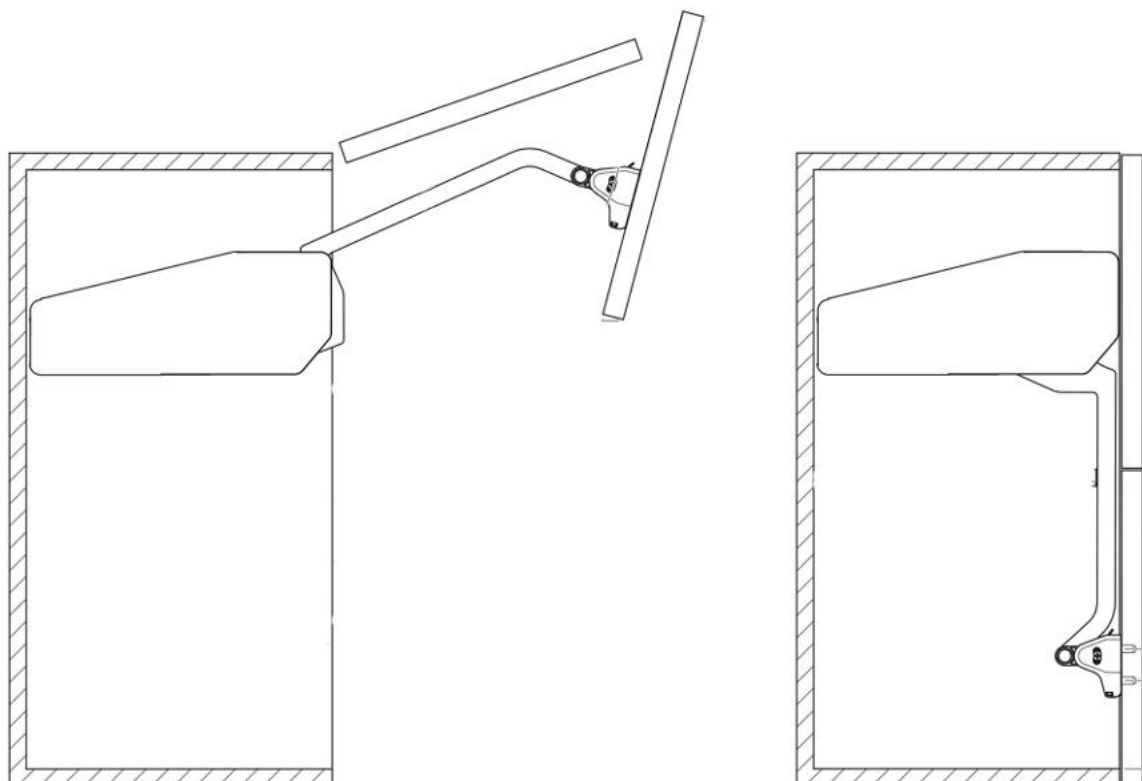


3

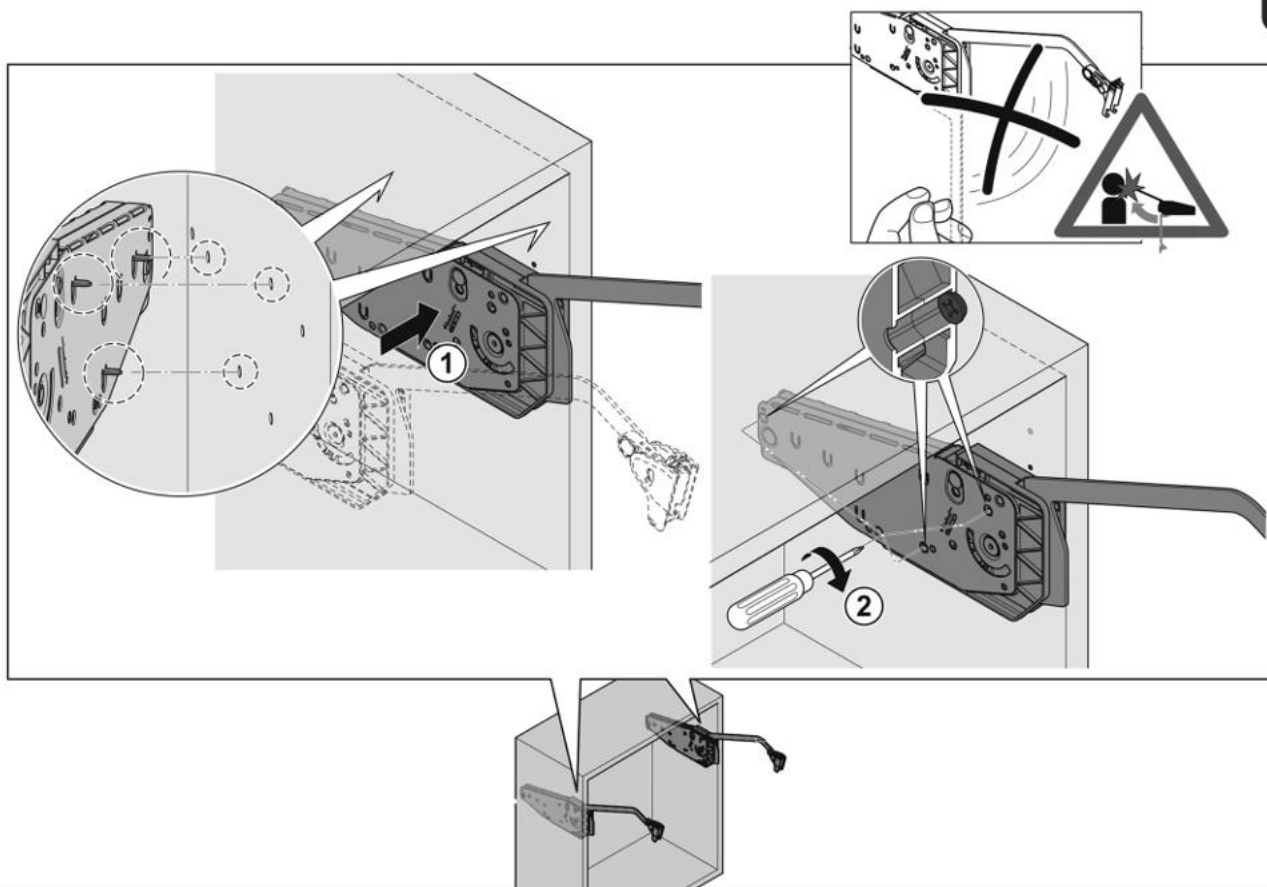


4

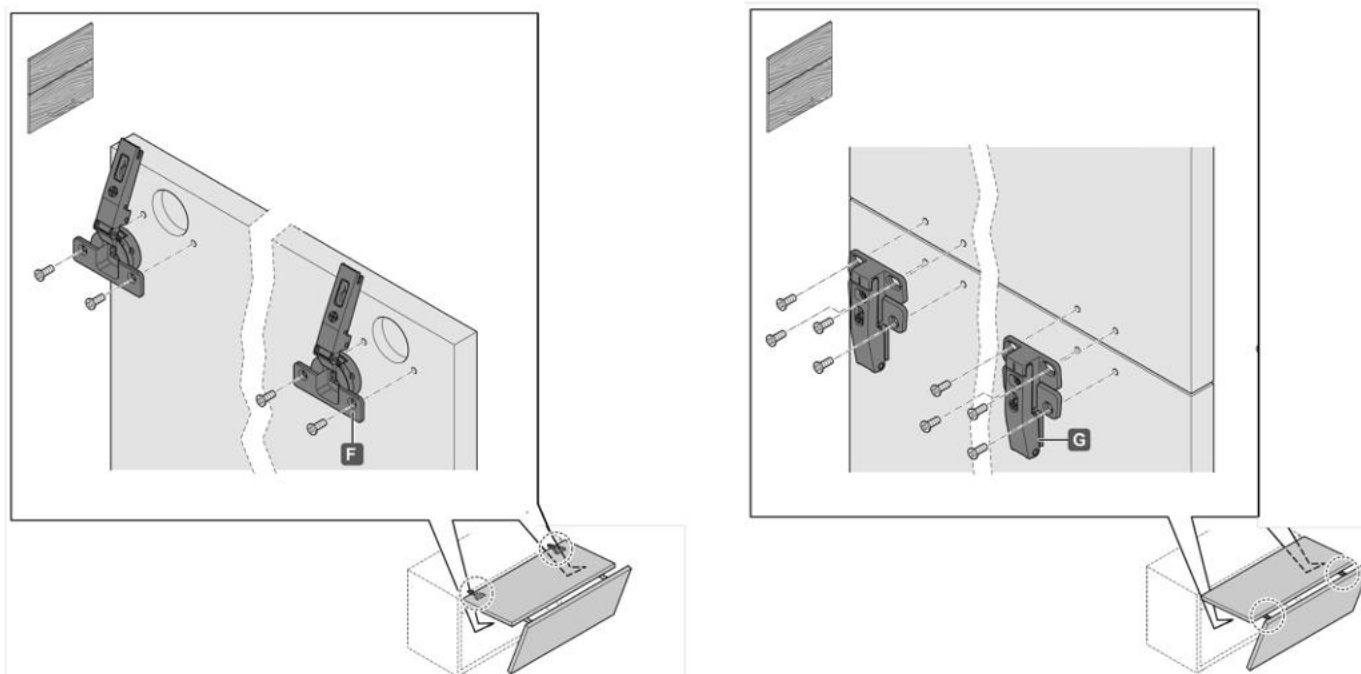

5


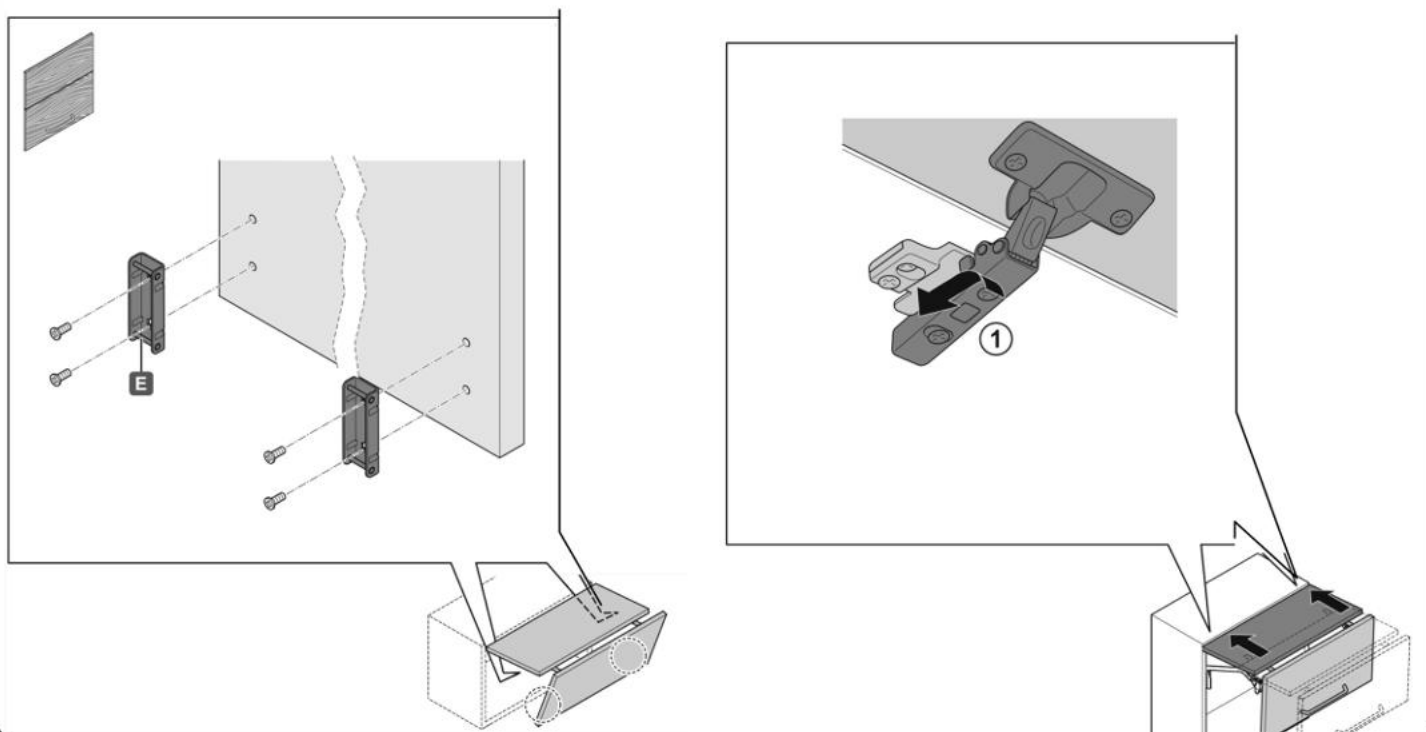


6


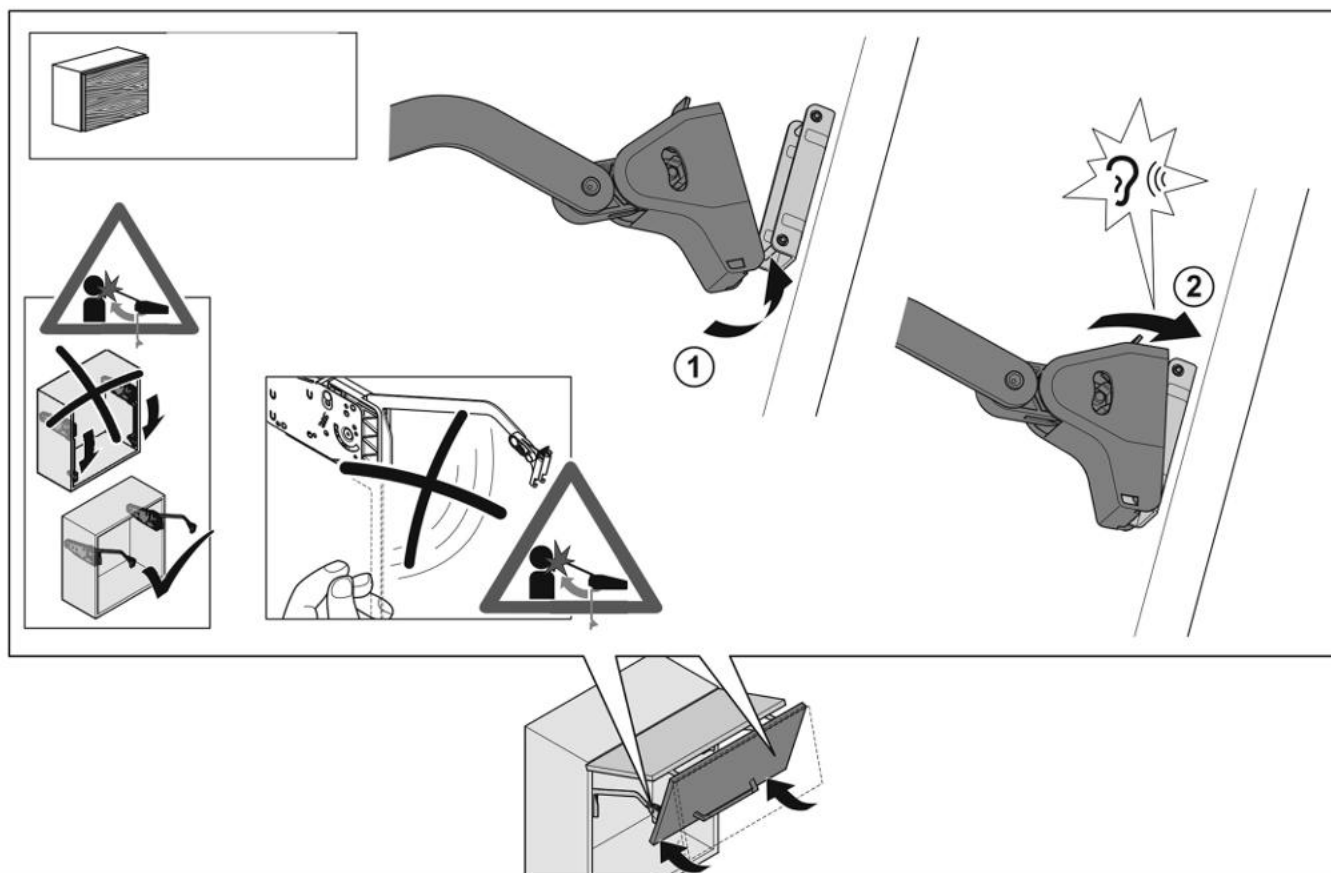


12



7

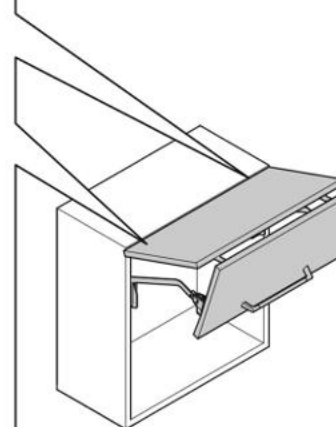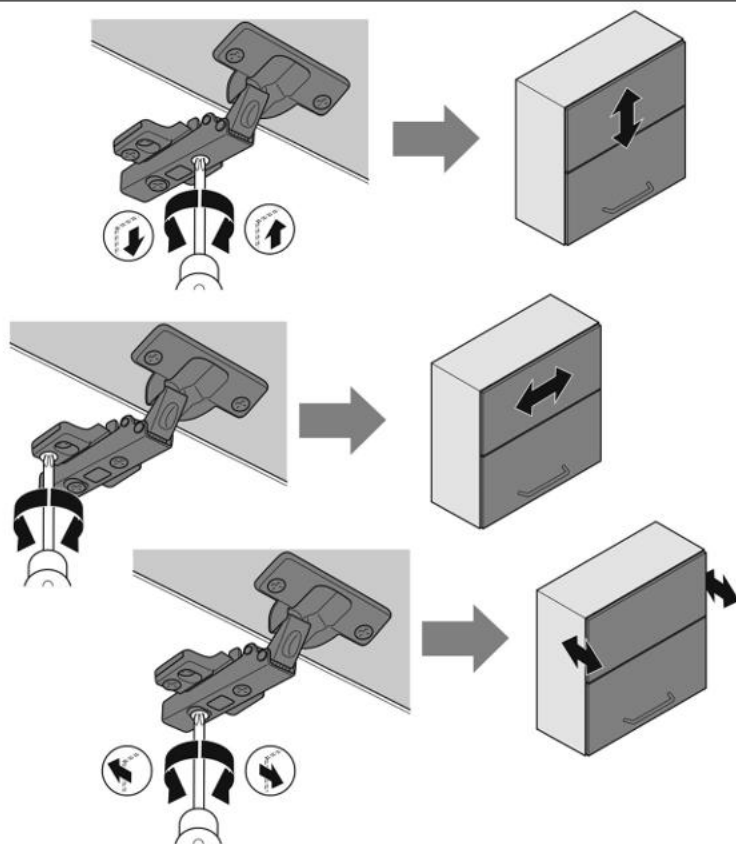


8

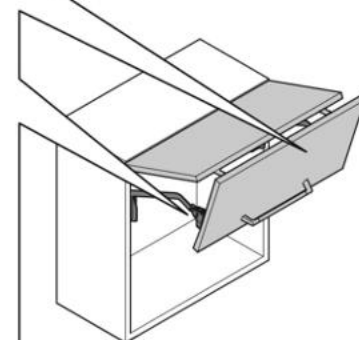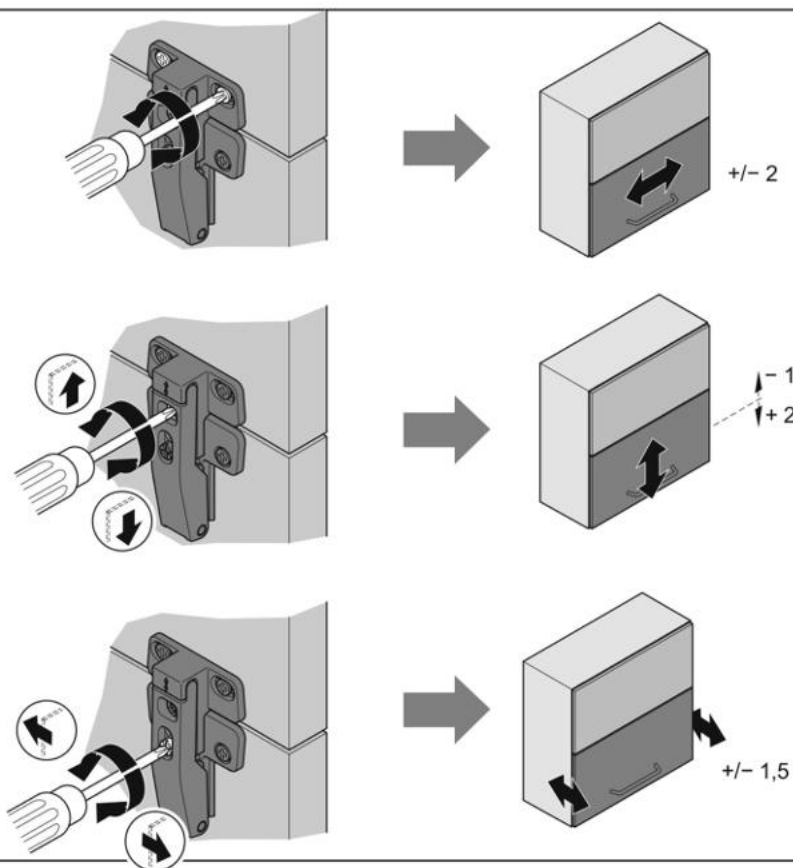

9

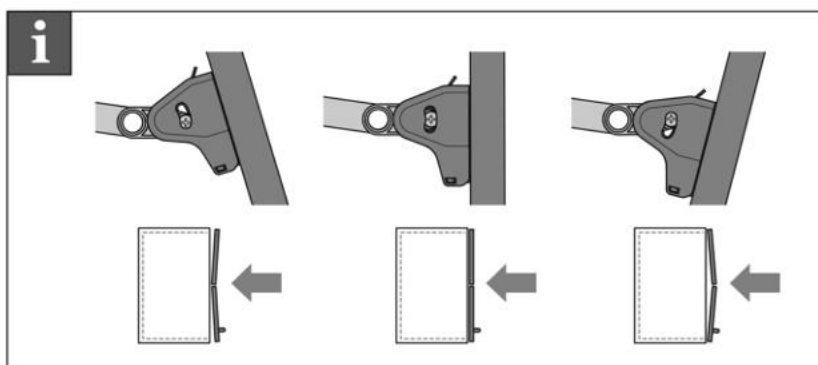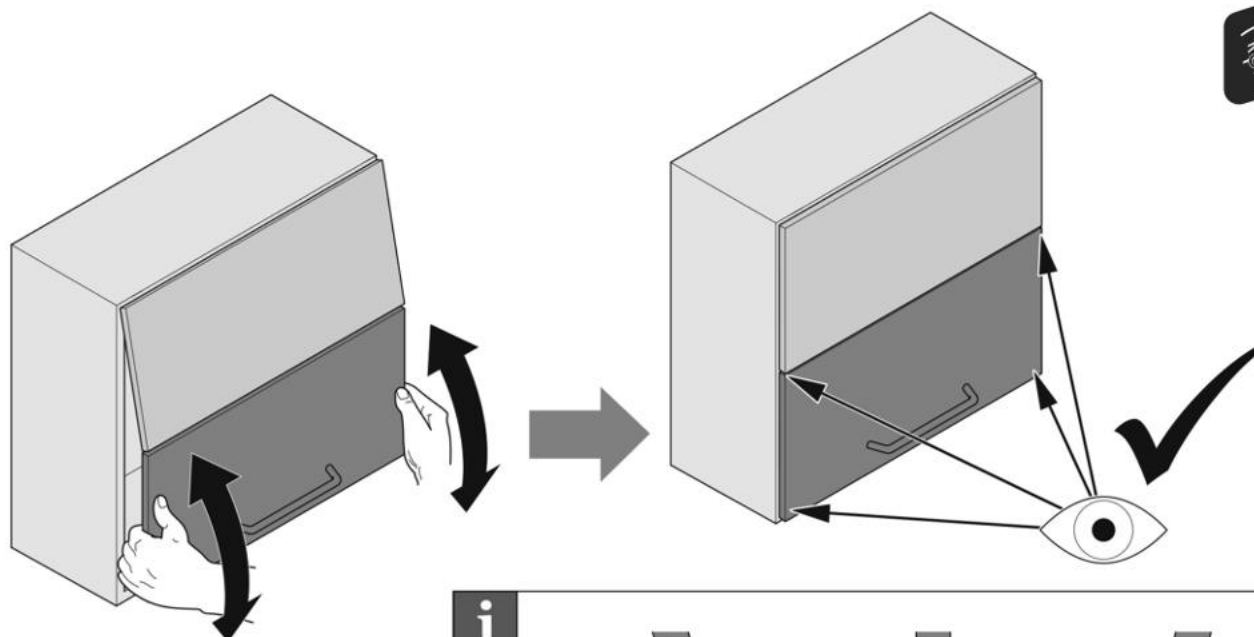


10


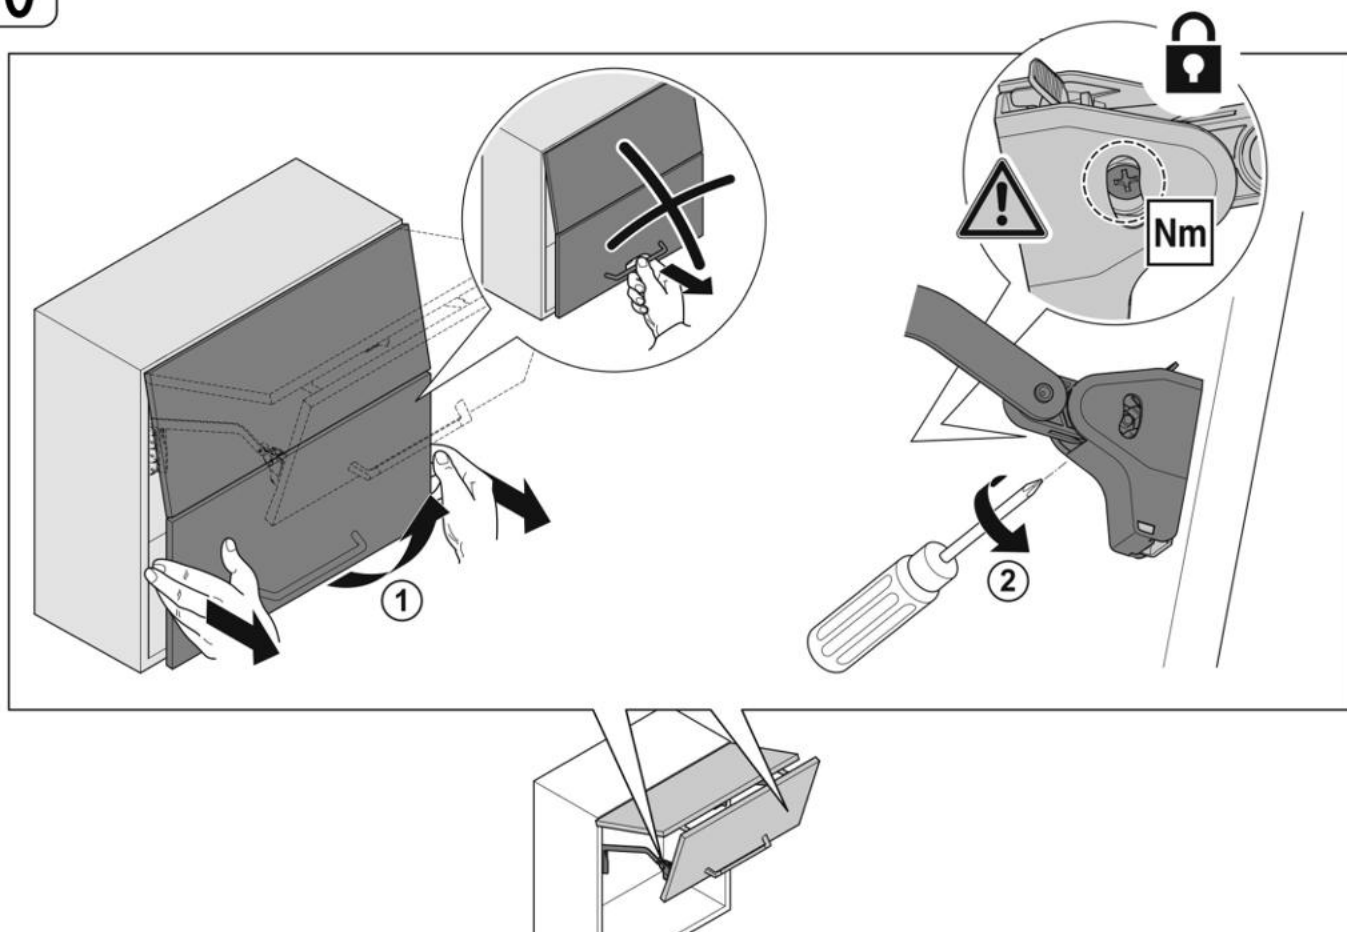


14

11

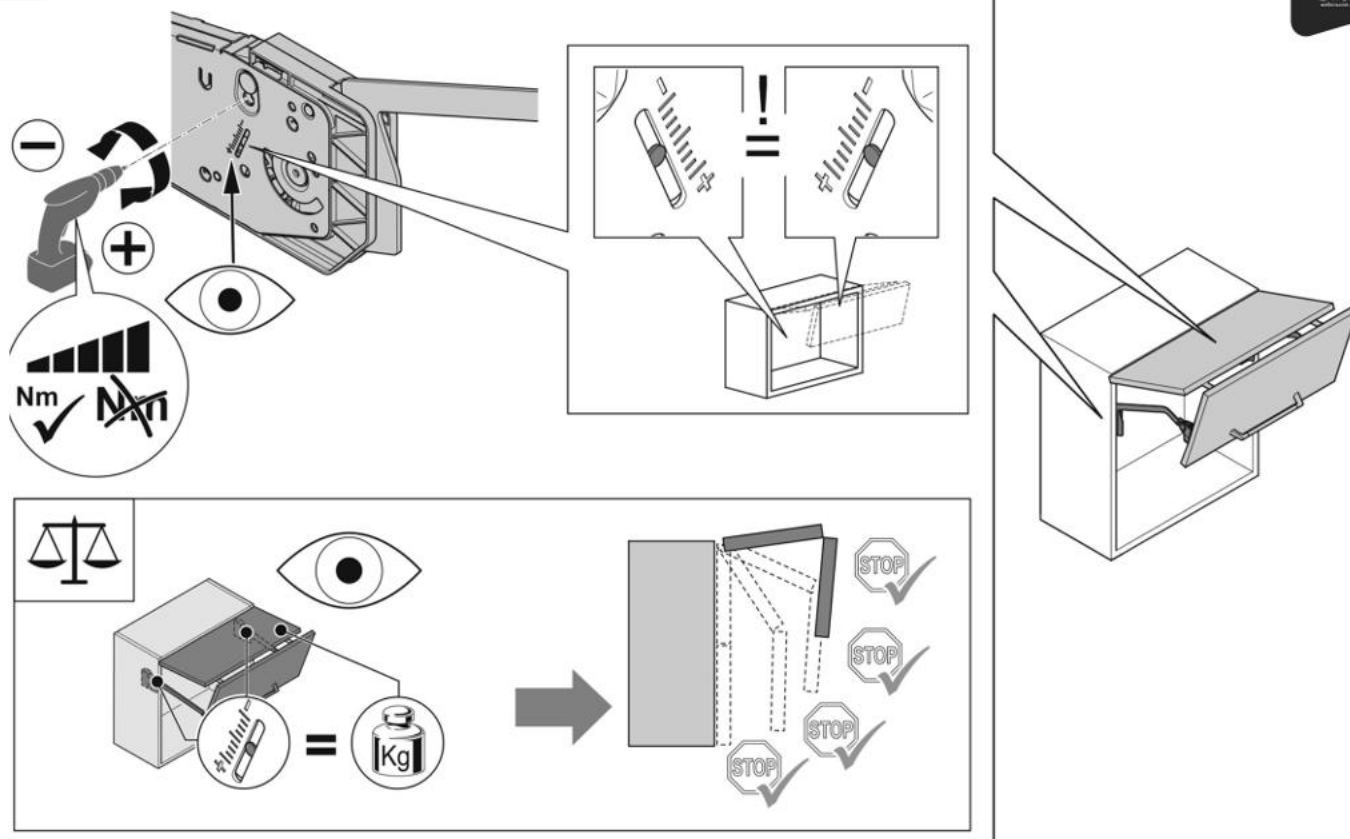


12

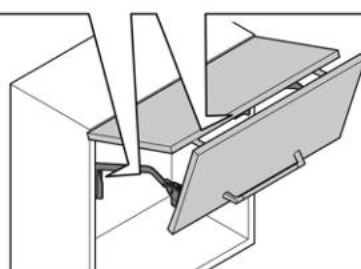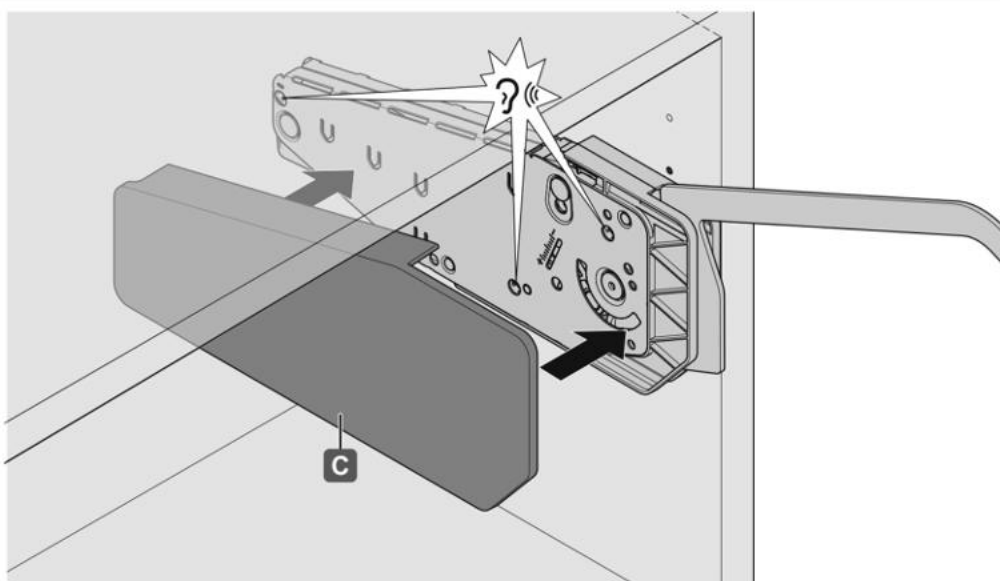


15

13

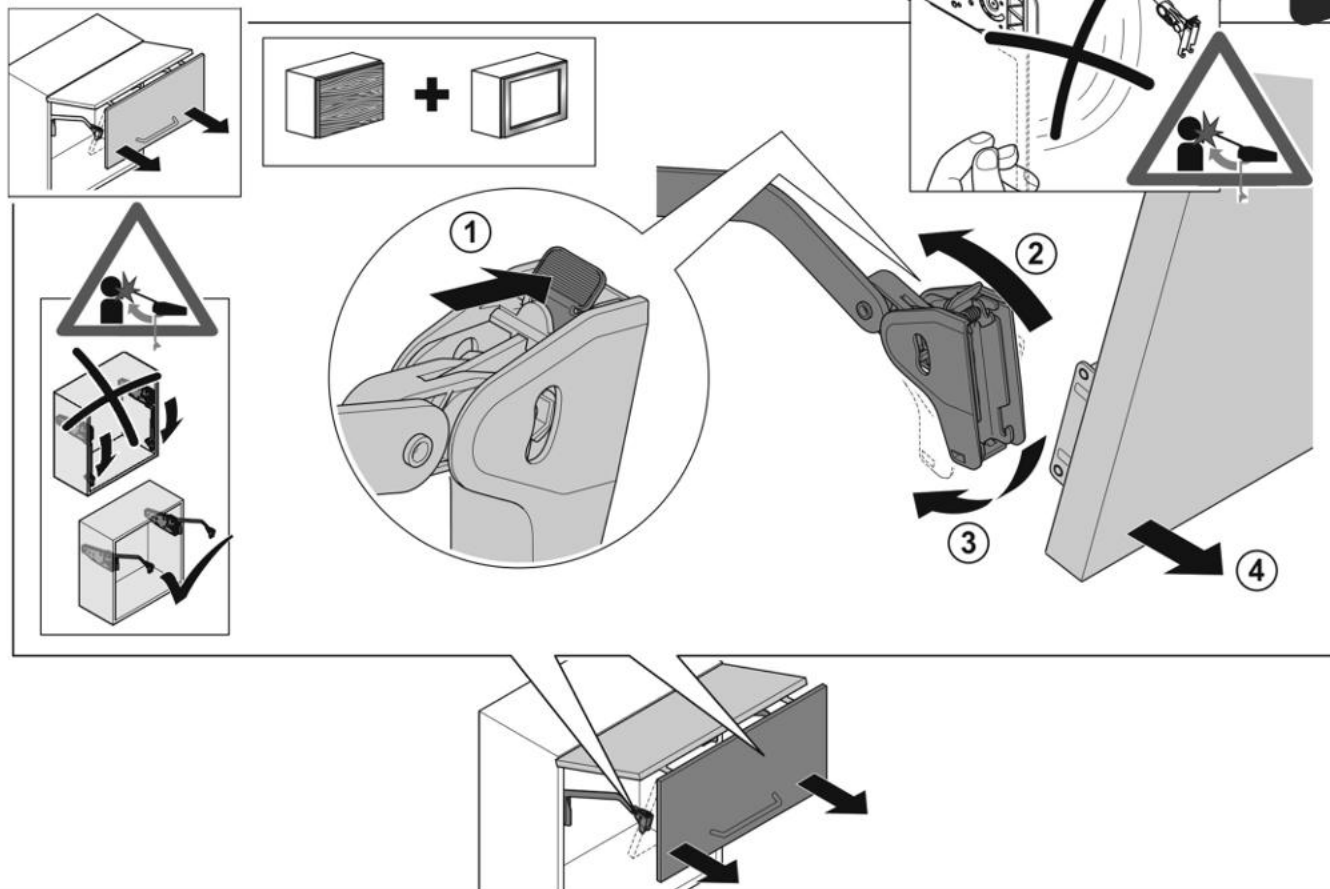

14

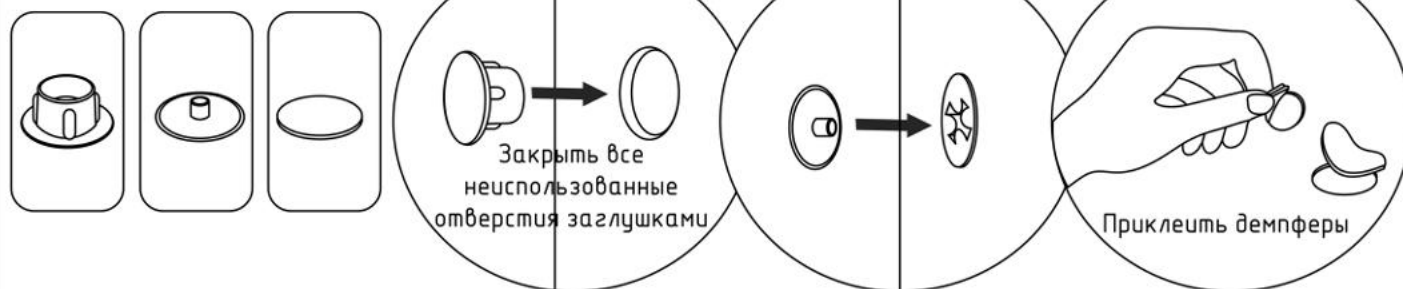

Ваша мебель готова к эксплуатации
Спасибо, что выбрали МК «СТИЛЬ»



mcstyle.ru

16

ШСГ-900_Н10 сmp. 16/16