

**Фасад в сборе**

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
1	Створка пенала	1	1 296	386
2	Створка левая	1	150	386
3	Створка шкафа	2	1 980	386
4	Створка	2	296	996
5	Панель (передняя)	2	1 222	90
30	Створка правая	1	150	386

**ЛДСП 16 мм(Каркас)**

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
7	Крышка нижняя	1	2 000	394
8	Бок правый	1	1 952	490
8	Бок левый	1	1 952	490
10	Бок пенала прав/лев.	2	1 668	298
11	Крышка шкафа	2	780	490
12	Перегородка пенала	1	1 268	298
13	Вязка шкафа	2	746	490
14	Вязка центр	1	1 222	298
15	Вязка	2	1 222	202
16	Крышка пенала	1	780	298
17	Вязка пенала	1	746	298
18	Бок	3	268	394
19	Полка	2	373	290
20	Перегородка	1	184	298
9	Панель (задняя)	1	1 222	410
6	Крышка верхняя	1	2 000	394

**Стекло 4 мм**

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
21	Стеклостворка 4 мм	1	1 076	350
22	Стеклополка	2	350	288

**ЛХДФ 3,2 мм**

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
23	Задняя стенка	1	1 290	378
24	Задняя стенка	6	395	770
25	Задняя стенка	2	995	288
26	Задняя стенка	1	1 290	394

**Труба-штанга (3 м)**

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
27	Труба-штанга (3м)	1	740	

**Планка соединительная для ДВП**

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
28	ДВП	4	746	

**ПЕНОПЛАСТ 16 мм**

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
105	Проложка / Пенопласт 16 мм	2	634	96
106	Проложка / Пенопласт 16 мм	2	394	72
107	Проложка / Пенопласт 16 мм	2	298	42
108	Проложка / Пенопласт 16 мм	1	1 200	112
109	Проложка / Пенопласт 16 мм	2	490	32
110	Проложка / Пенопласт 16 мм	1	780	50
111	Проложка / Пенопласт 16 мм	2	373	40
112	Проложка / Пенопласт 16 мм	2	322	40

**Пакет\_изолон + скотч**

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
	Труба-штанга	1		
Фурнитура		Ед.изм.	Кол-во	
	Заглушка для евро-стяжки венге	шт	46,00	
	Заглушка для эксц. стяжки венге	шт	20,00	
	Заглушка технологическая D 5 мм коричневая	шт	2,00	
	Заглушка технологическая D 8 мм коричневая	шт	10,00	
	Заглушка технологическая D 5 мм бежевая	шт	4,00	
	Заглушка технологическая D 5 мм белый	шт	4,00	
	стяжка-евро 6,3*50 мм	шт	46,00	
	стяжка hettich эксцентриковая	шт	20,00	
	петля четырехшарнирная накладная (к)	шт	13,00	
	петля четырехшарнирная внутренняя (к)	шт	6,00	
	Ключ для стяжки евро	шт	1,00	
	Демпфер силиконовый	шт	15,00	
	кронштейн газ-лифт ( секретерный, 60N)	шт	4,00	
	шуруп 3,5*15 мм (hettich)	шт	150,00	
	шуруп 4.2*14 мм п/ш (саморез)	шт	30,00	
	Втулка пластиковая для стекла 4-5 мм (L- 5,5 мм)	шт	6,00	
	Гвоздь 2 * 20 мм	шт	130,00	
	штангодержатель овальный хром	шт	2,00	
	ручка C28 мет + мет 128 мм	шт	6,00	
	ножка 55*55*45 мм № 2 металл	шт	10,00	
	полкодержатель обычный	шт	8,00	
	полкодержатель угловой с присоской	шт	8,00	
	Флиппер (прозрачный) + евровинт	шт	8,00	
	стяжка межсекционная D5	шт	2,00	
	схема-сборки	шт	1,00	
	Футорка пластик (дюбель) D5,3 x 10	шт	6,00	
	шкант 8*30 мм	шт	2,00	
	СБОРКА	шт	1,00	
	Шайба D-10 (прозрачная)	шт	6,00	

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
  2. Разложить детали по секциям, согласно инструкции.
  3. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам
  4. Скрепить боковины с вязками, с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).
  5. **Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку !!!**
- Используйте данное примечание при сборке каждой секции
6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).
  7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.
  8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
  9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
  10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.
  11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
  12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
  13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь
  14. При использовании шурупов или винтов с полукруглой головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенки ящика
  15. Во избежание сколов при сверловке отверстий под ручку необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.
  16. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.
  17. При наличии в изделии фасадов из МДФ, облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием, то перед установкой на каркас с него необходимо удалить защитную пленку.
  18. Петли крепить к боковине и фасаду шурупами 4 x 16 мм.
  19. Стекла с рисунком устанавливать гладкой стороной наружу, во избежании повреждения рисунка.

#### Общие правила эксплуатации и ухода за мебелью

Оптимальная температура крытых помещений с корпусной мебелью - не ниже +10°С и не выше +40°С при относительной влажности воздуха от 45% до 75%.

В процессе эксплуатации створки необходимо держать в закрытом состоянии, винты, шурупы, стяжки следует периодически подтягивать.

Следует избегать механических повреждений поверхностей, контакта с водой (в случае попадания воды следует тщательно протереть и высушить поверхность), воздействия щелочных растворов, абразивных и прочих, не предназначенных для ухода за мебелью средств.

Рекомендуется использовать мягкие ткани или замшу предварительно смоченные и хорошо отжатые перед использованием.


Особенности по уходу за мебелью из разных материалов смотрите на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке "ПОКУПАТЕЛЯМ" в шапке сайта.

#### Гарантийные обязательства

1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371, 19917 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации
  2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 3 года с даты производства.
- Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции.

## Инструкция по сборке и эксплуатации мебели


*Уважаемые покупатели, рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам*

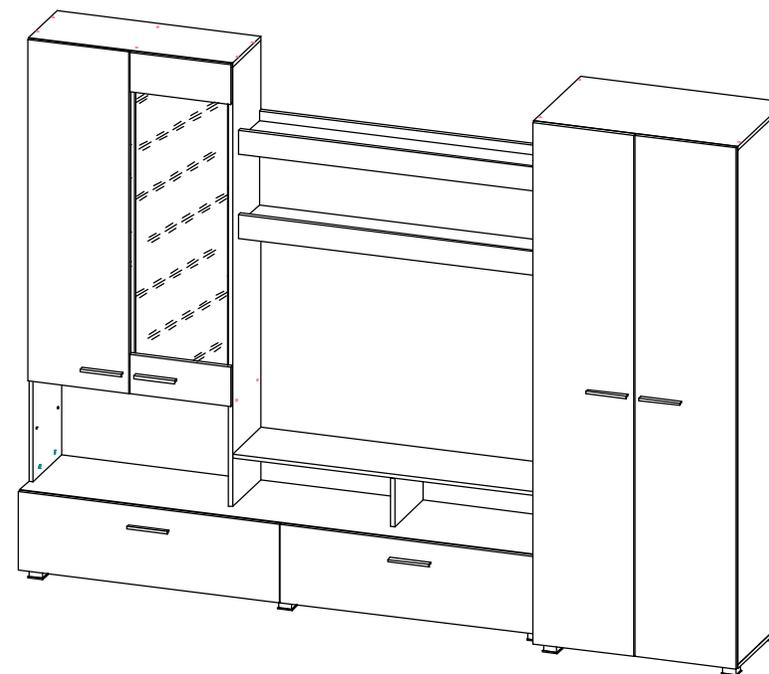


### КАМИЛА Корпус к НМ-002 (Набор мебели)

Габариты: Д2780 x В2028 x Г510 мм.



Место под ТВ 1222 x 797 мм. УНИВЕРСАЛЬНАЯ СБОРКА!!!

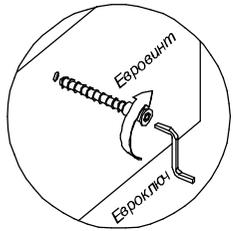


Соединить крышки и вязки с боковинами при помощи евровинтов и флипперов.

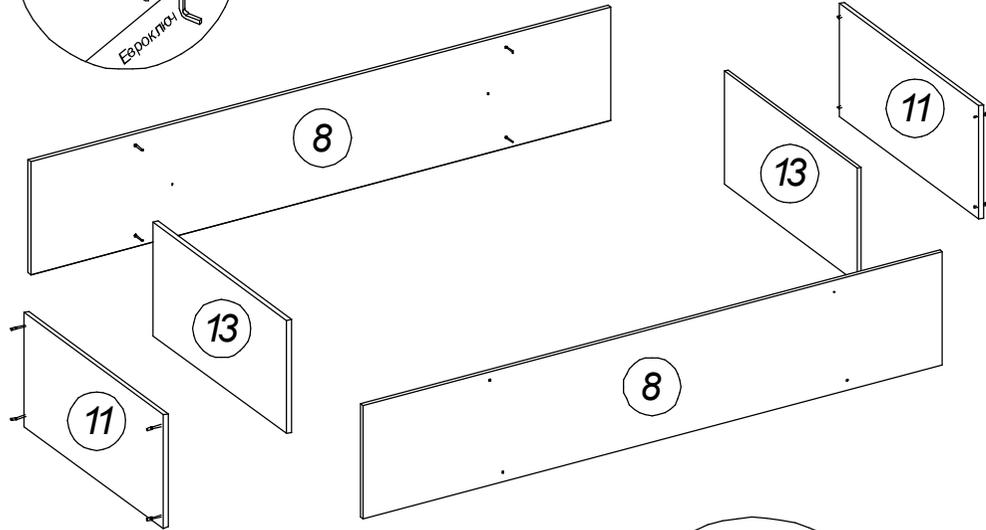


Установка Флиппера

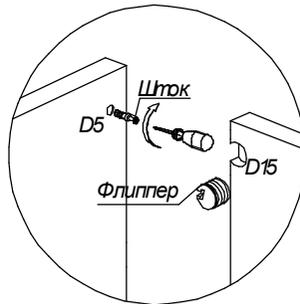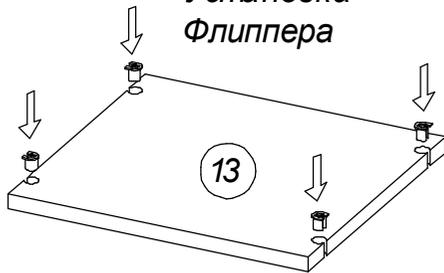



1

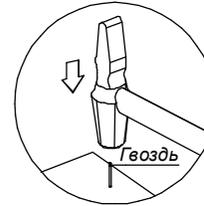

Вывернуть диагональ шкафа, крепить ЛДВП гвоздями. (A=B)

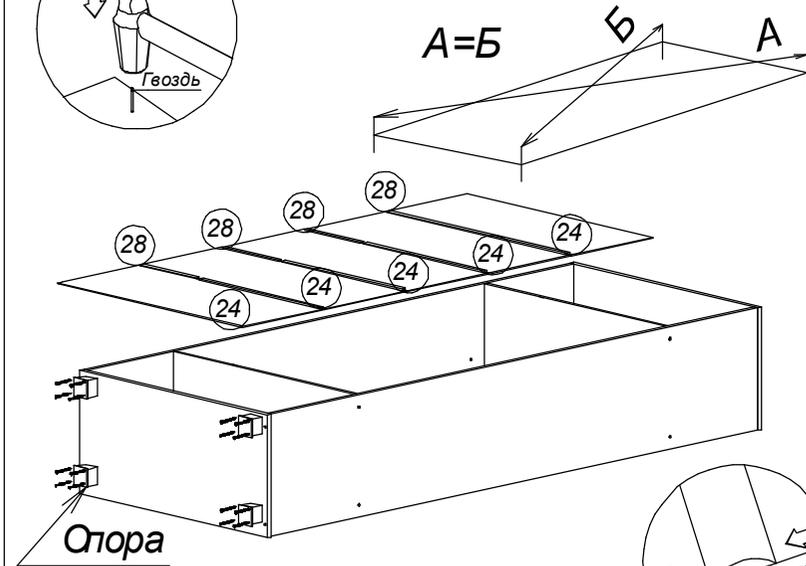


Опоры крепить к нижней крышке шурупами 4x16мм. Согласно схеме.

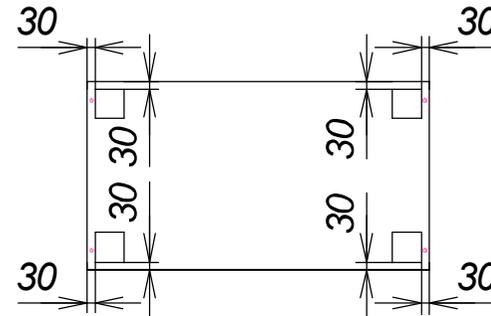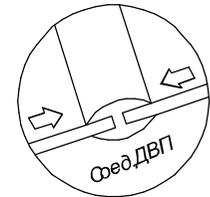


2

1. Закрепить евровинтами детали поз.7 и поз.18.
2. Затем при помощи эксцентриковых стяжек закрепить детали поз.18 и поз.6, предварительно просверлив нужные отверстия D5мм., исходя из заранее выбранного варианта сборки, для дальнейшего монтажа пенала с нужной стороны

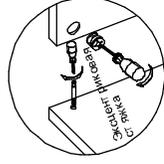


Сторы крепить к нижней крышке шурупами 4x16мм. Согласно схеме.

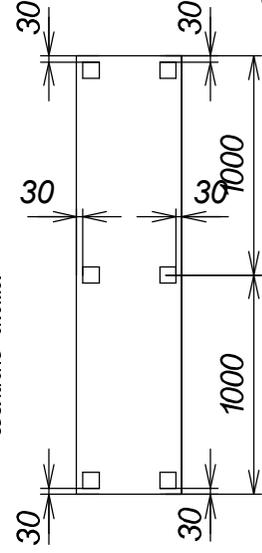

3

Выровнять диагональ Тумбы, крепить ЛДВП гвоздями. ЛДВП должно закрывать не более половины толщины верхней крышки поз.6.


ЛДВП на стыке крепить при помощи саморезов 4,2\*14 мм (прессшайб)

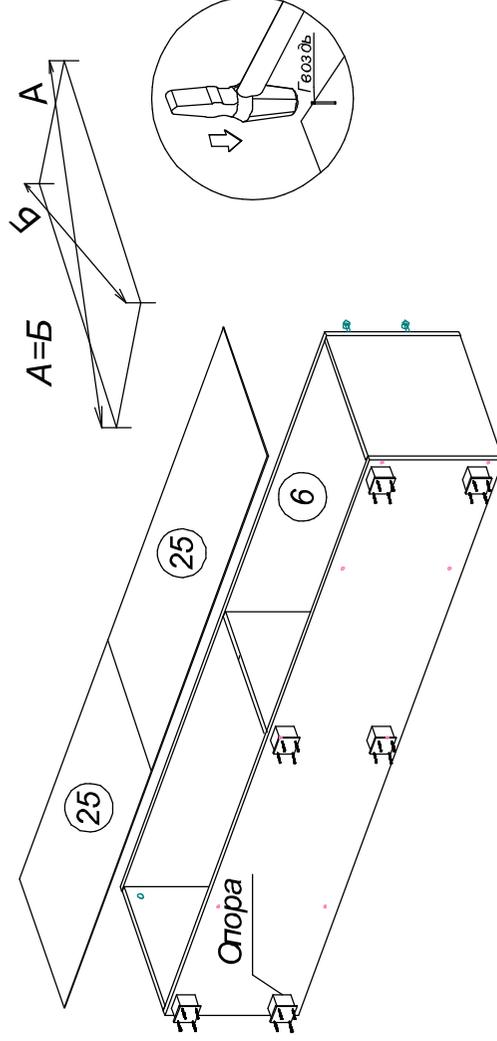

4

1. Крепить крышку и вязку пенала к бокам евровинтами, предварительно определившись с расположением перегородки поз.12 в зависимости от варианта сборки. (Расстояние для стеклополок, расположенных за стеклостворкой должно быть меньше)


2. Вывести диагональ пенала, крепить ЛДВП гвоздями. ЛДВП должно закрывать не более половины толщины вязки поз.17.

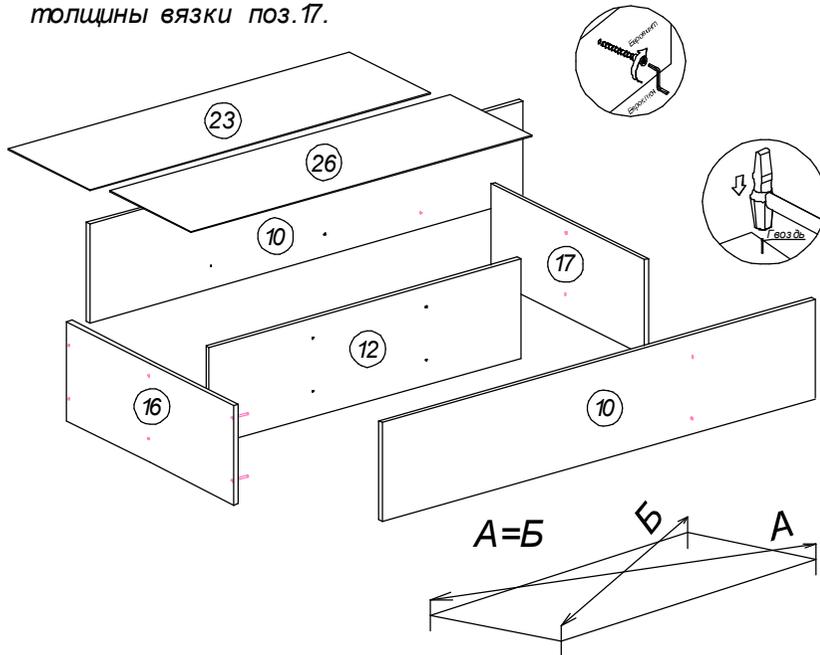

ЛДВП на стъке крепить при помощи саморезов 4.2\*14 мм (прессшайб)

5


При помощи евровинтов и эксцентриковых стяжек собрать навесную полку и ТВ подставку.

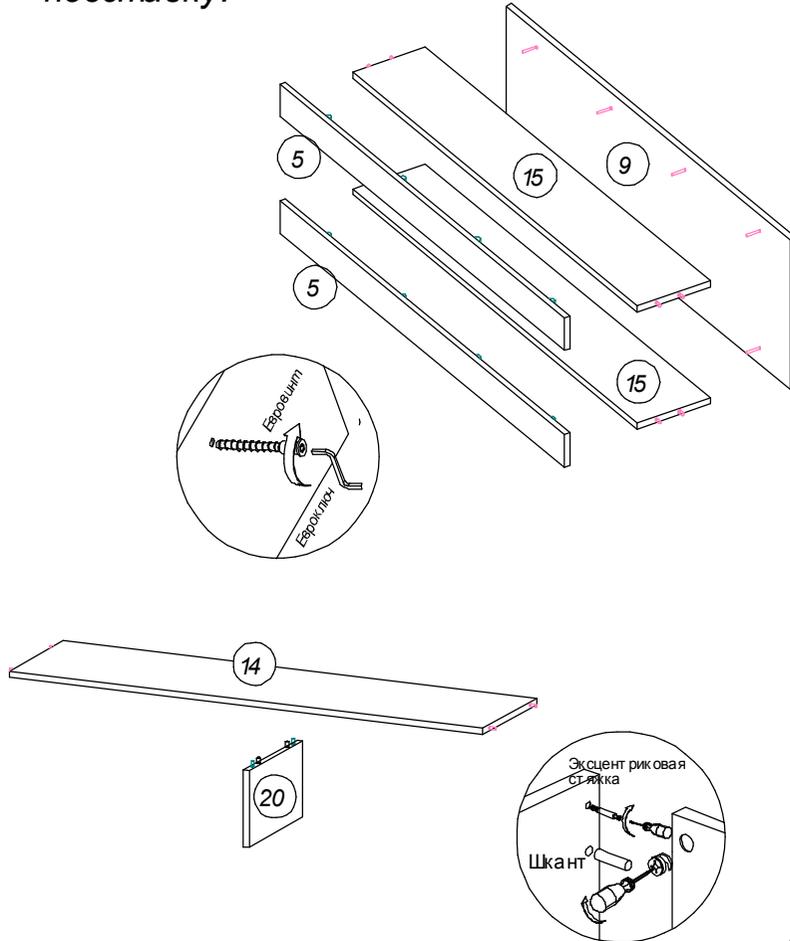

6

После сборки всех модулей гостинной, для стяжки их между собой, необходимо:

1. Установить пенал на тумбу и закрепить его при помощи эксцентриковой стяжки к крышке тумбы. Закрепить заднюю стенку поз.24.
2. Временно убрать вязку шкафа поз.13 и досверлить отверстие D8мм. в боковинах шкафа и пенала закрепить собранную полку и ТВ подставку.
3. Затем, выровнять соответствующие друг другу боковины шкафа и тумбы, самостоятельно просверлить 2 сквозных отверстия D5мм. Стянуть при помощи межсекционных стяжек.
4. Вернуть вязку поз.13 на исходную позицию. Закрепить штангодержатели шурупами 4x16мм. и установить штангу.

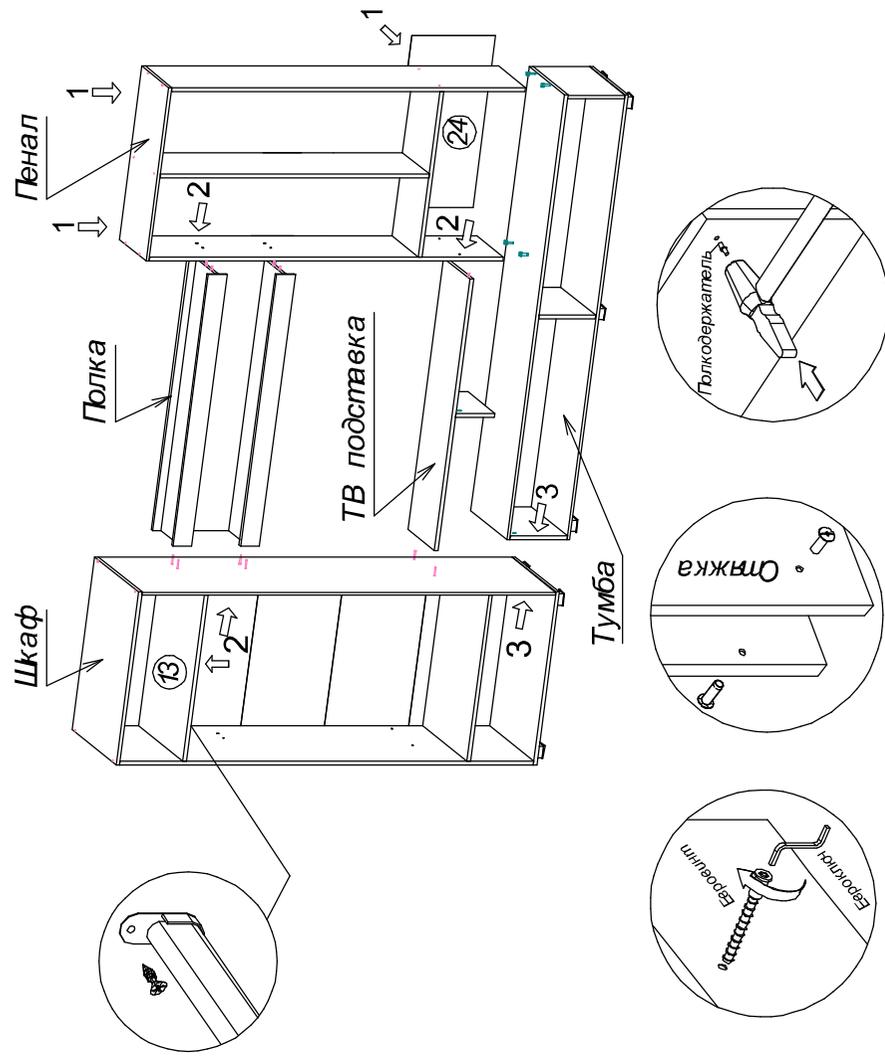


7


# ВНИМАНИЕ

## Этапы сборки стеклостворки

1. Сборку производить на горизонтальной, ровной поверхности, АККУРАТНО.
2. На створках поз.2,30 провести карандашом линию на расстоянии 18мм. от края со стороны петель. (Рис.1)
3. Перед сборкой необходимо произвести монтаж петель к створкам поз.2.,

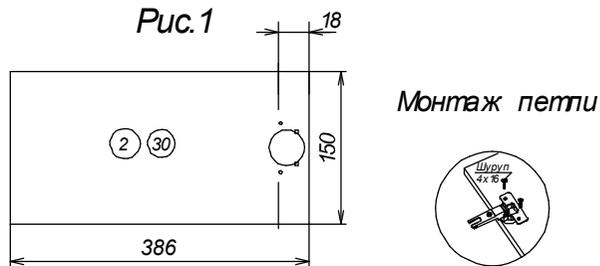


4. В сквозные отверстия на стеклостворке вставить пластиковые втулки. Рис.2

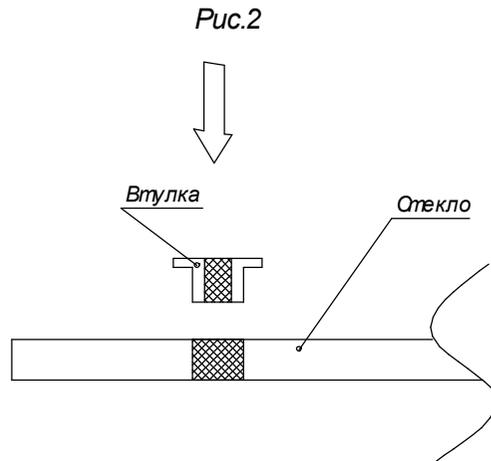


8

5. (А) Положить створки поз.2 лицевой частью вниз стороной с петлями к себе, между двумя створками проложить створку поз.4 (Она послужит шаблоном), сверху положить стекло поз.21 так, чтобы длинная сторона (Ближняя к Вам), совпала с ранее начерченными на створках линиями. Прижать детали друг к другу. Через центр сквозных отверстий втулок сделать разметку на створках.
- (Б) Взять сверло D 5мм. по дереву и на глубину втулки от края, обмотать его изолентой. На одной из створок, в местах разметки, просверлить глухие отверстия глубиной 11-12мм. (Изолента послужит ограничителем для того, чтобы не просверлить створку насквозь)
- (В) В полученные отверстия вмонтировать пластиковые футорки D 5.3x10 мм.

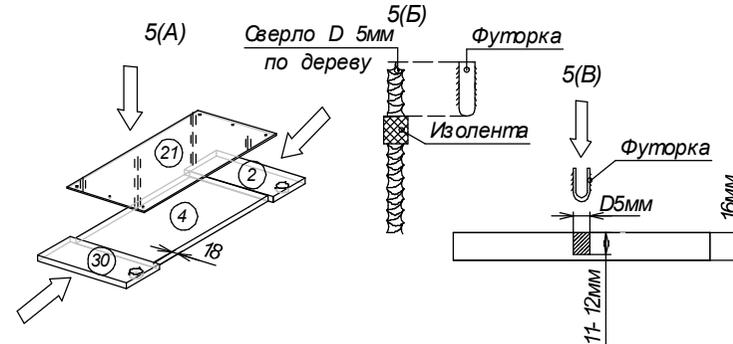

6. Закрепить стекло на створке шурупами 4x16 мм., начиная с центрального отверстия. Крайняя створка на данном этапе остается не тронутой. (ШРУПЫ ОСТОРОЖНО ЗАКРУТИТЬ ОТВЕРТКОЙ, НЕ ДОПУСКАЯ ПЕРЕТЯГИВАНИЯ).
7. После того как стекло закреплено на одной створке, необходимо пункту 5-6 поочередно произвести с оставшейся створкой. Рис.3 (ПРЕДВОРИТЕЛЬНО уперев всю конструкцию в створку пенала 1296x386мм поз.1 для того, чтобы собираемая стеклостворка обязательно получилась такого-же размера.) После сборки стеклостворки, необходимо проверить диагонали (D1=D2) Для корректировки диагоналей необходимо ослабить крайние шурупы.

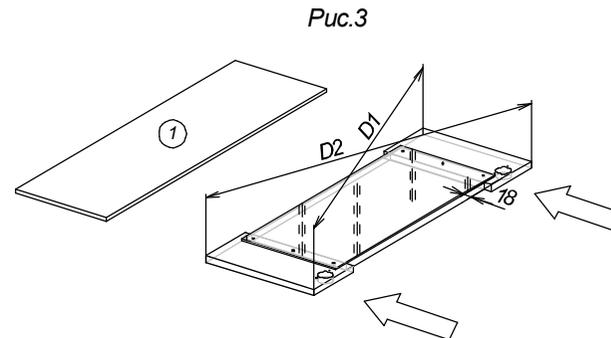

9

1. Установить створку поз.1 и собранную стеклостворку к боковым пеналам, прикрутив петли шурупами 4x16мм. и АККУРАТНО доверлить необходимые глухие отверстия D5мм.
2. Установить створки поз.4 к нижней крышке тумбы, прикрутив петли шурупами 4x16мм. Установить секретерные газлифты согласно ласно прилагаемой инструкции.
3. Установить створки поз.3 к бокам шкафа, прикрутив петли шурупами 4x16мм.
4. Вставить в бока и перегородку пенала полкодержатели и полкодержатели с присоской. Установить полки поз.19 и стеклянные полки поз.22.
5. Установить ручки.

