




Производитель ООО "МК Стиль"
Россия, 440015, Пензенская обл.,
г.Пенза, ул. Аустрина, 166
тел.: +7 (8412) 90-81-32

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Кухонный корпус ШСГ-800_Н10

Габариты: Д.800 x В.1010 x Г.315 мм





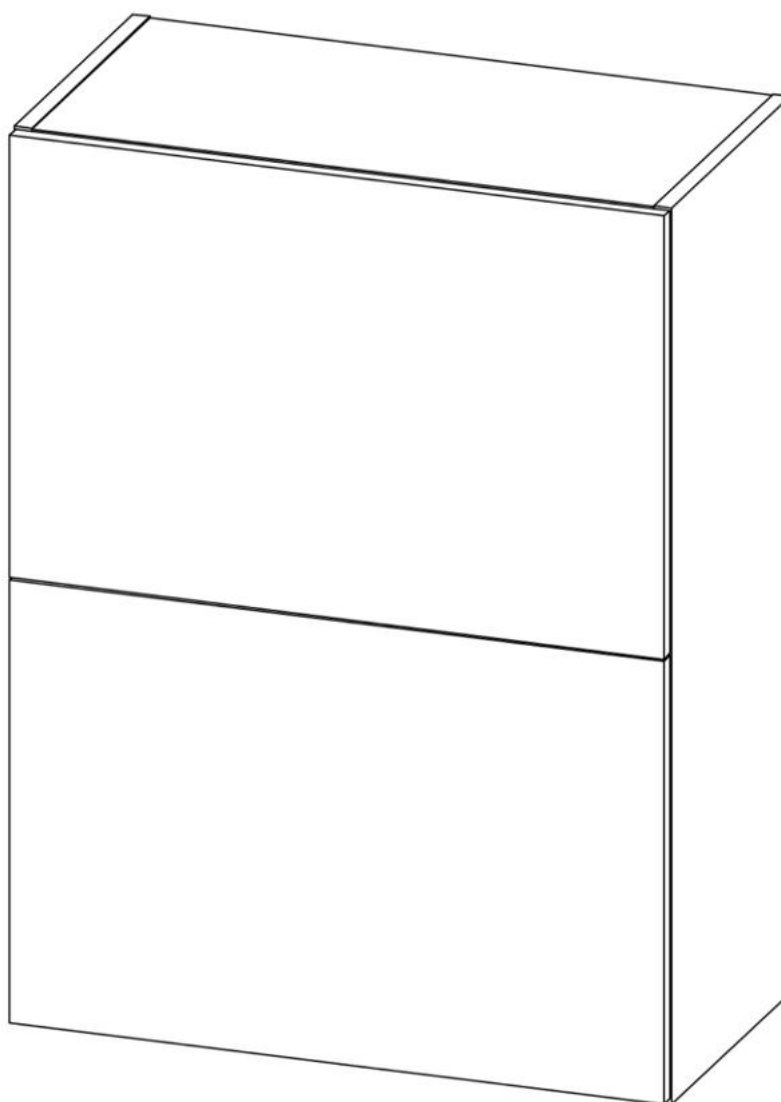


Уважаемые покупатели!
Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам

Дата верстки: 05.04.2021


Упаковка	Материал	Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
	ЛХДФ 3,2 мм	8	Задняя стенка	1	498	776
	ЛХДФ 3,2 мм	7	Задняя стенка	1	498	776
	Фасад в сборе	1	Створка #1 (низ)	1	500	797
	Фасад в сборе	2	Створка #2 (верх)	1	500	797
1	ЛДСП 16 мм(Каркас)	3	Бок левый (пропил/паз)_ШСГ	1	1 010	298
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	4	Бок правый (пропил/паз)_ШСГ	1	1 010	298
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	5	Вязка верхняя (пропил/паз)_Г	1	768	298
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	9	Полка	1	768	255
	Планка соединительная для ДВП	6	Планка соединительная для ДВП	1	768	
	Фурнитура в коробе/комплектующая		Фурнитура (короб)	1		

Набор фурнитуры

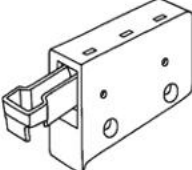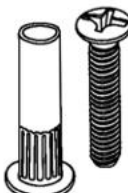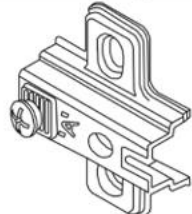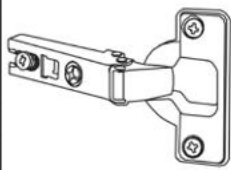
	стяжка hettich эксцентриковая	x4		Ключ для стяжки евро	x1		навес регулируемый (краб) Белый	x2		шуруп 4*30 мм цинк	x4		полкодержатель обычный	x4
	шуруп 3,5*15 мм (hettich)	x42		Футорка пластик (дюбель) D5,3 x 10	x20		Фиксатор задней стенки (белый)	x20		стяжка межсекционная D5	x4		схема-сборки	x1
	Демпфер силиконовый	x4		Коробка (Z-картон) под фурнитуру (Кухонные модули 296x100x100 мм)	x1		шкант 8*30 мм	x6		Монтажная планка петли HAFELE C.Metalla-A 100 st S 2 mm_(арт. 311.98.682)	x2		петля Накладная Metalla A 100 FOL S__(арт. 311.90.620)	x2
	Заглушка для эксц. стяжки белый	x4		Заглушка технологическая D 5 мм белый	x10									






Условное обозначение:  – кромочный материал

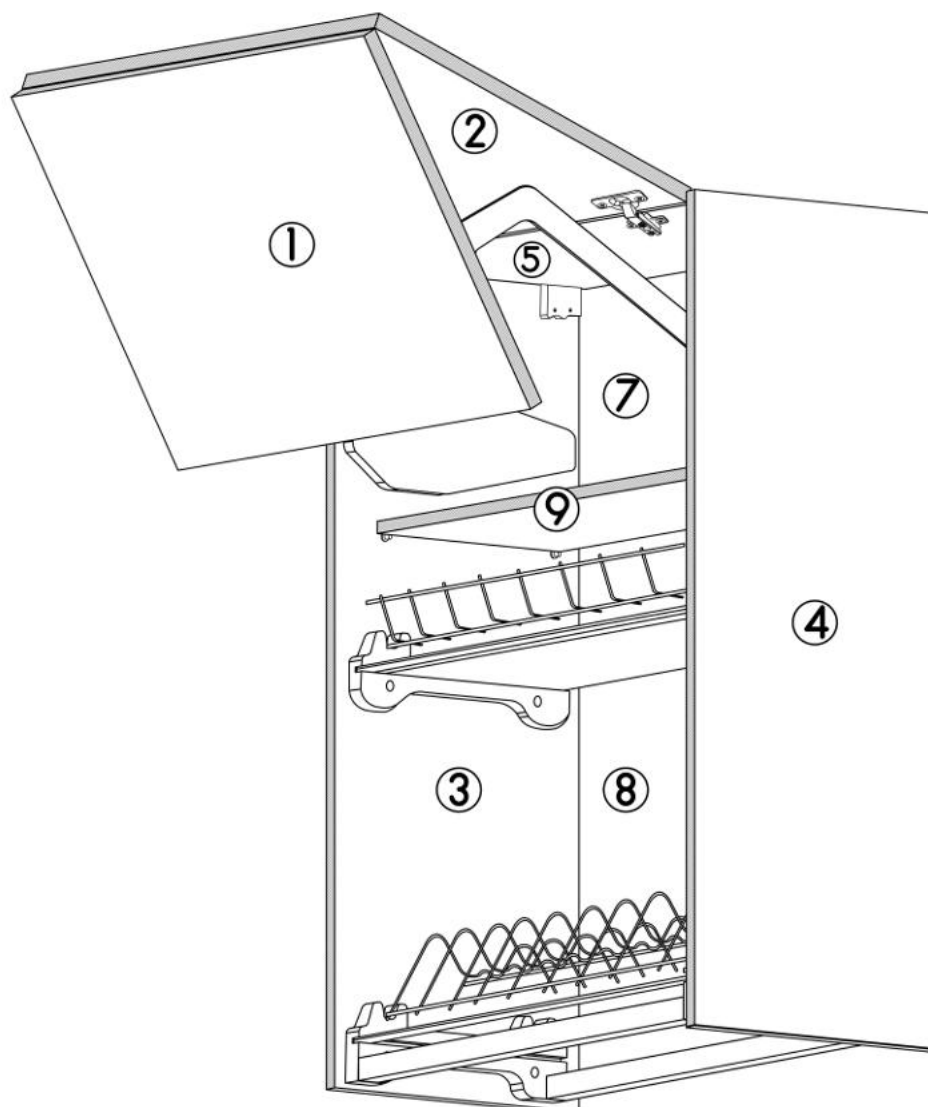

В процессе сборки вам понадобятся:

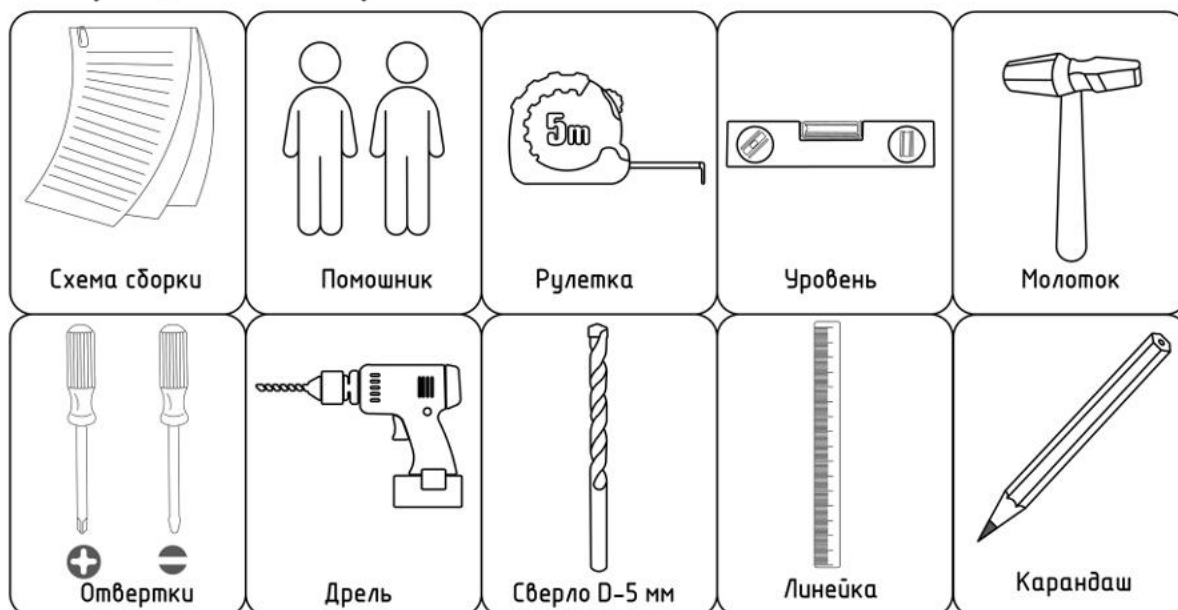

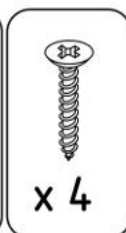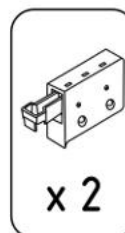

ВИД СБОКУ

(17-18 мм)




(17–18 мм)

левый бок

правый док



3

х 2

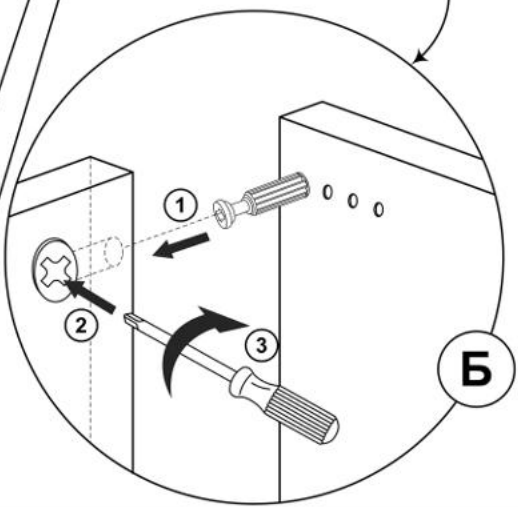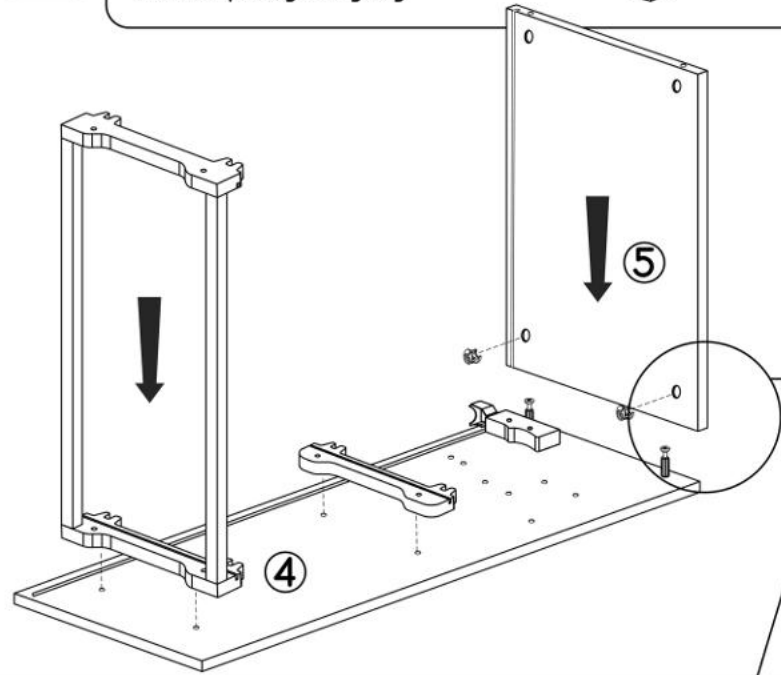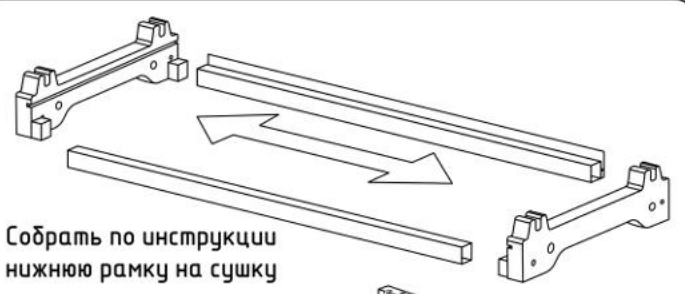


4

х 2



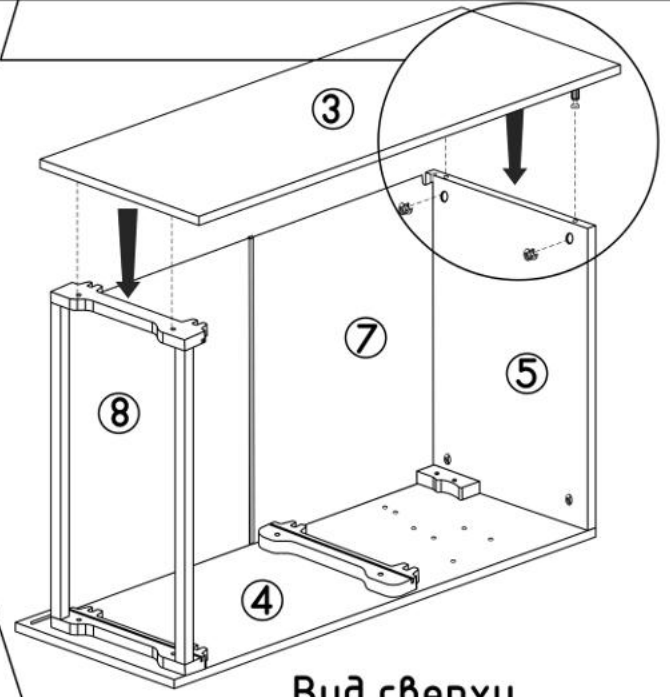
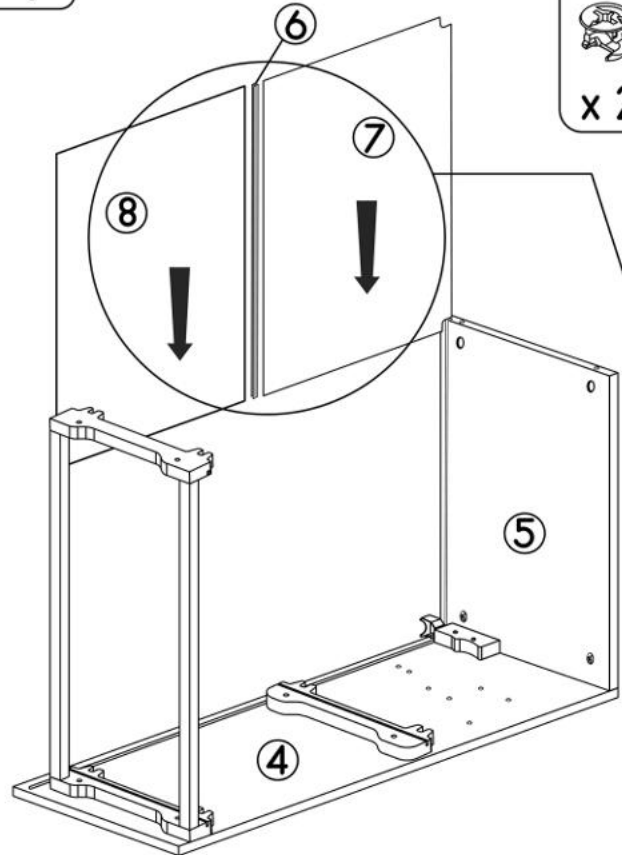


Вид сверху




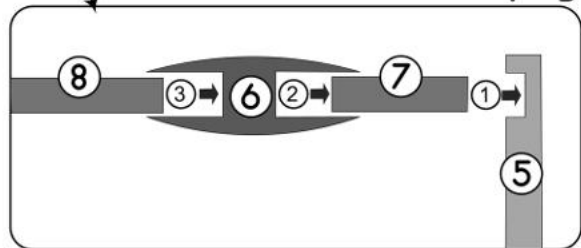


7




5

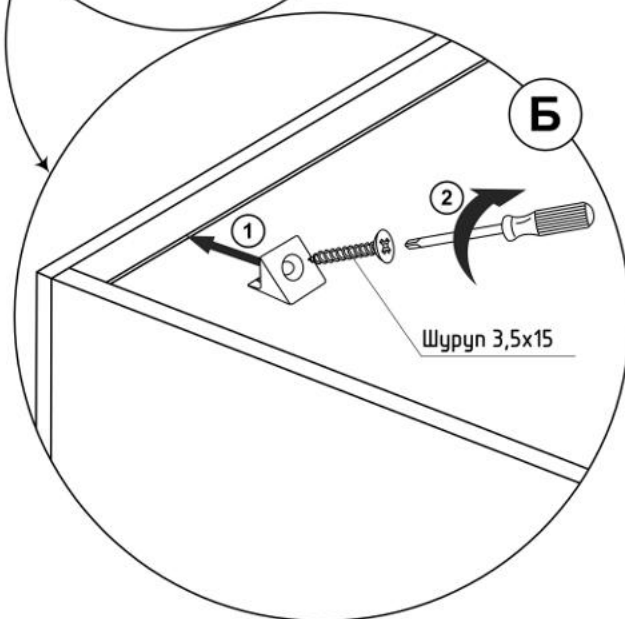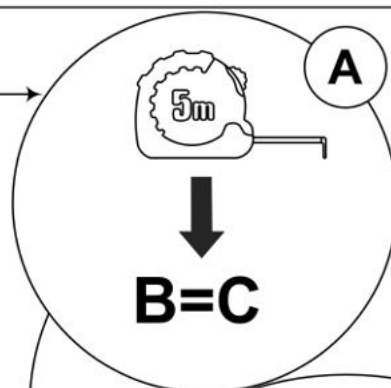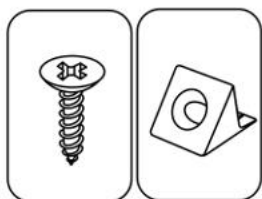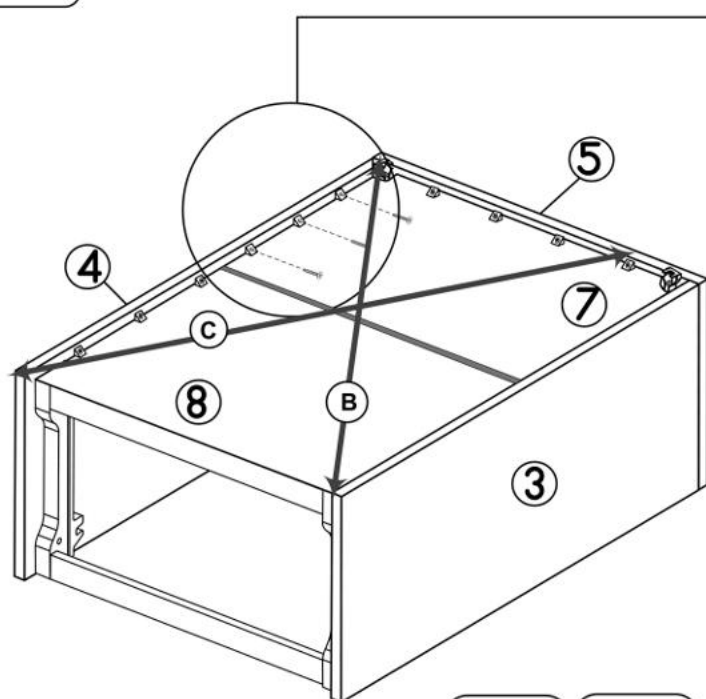

6

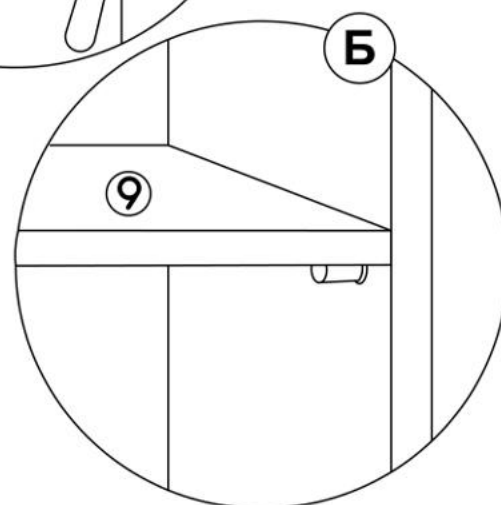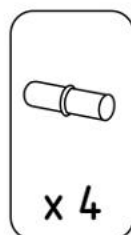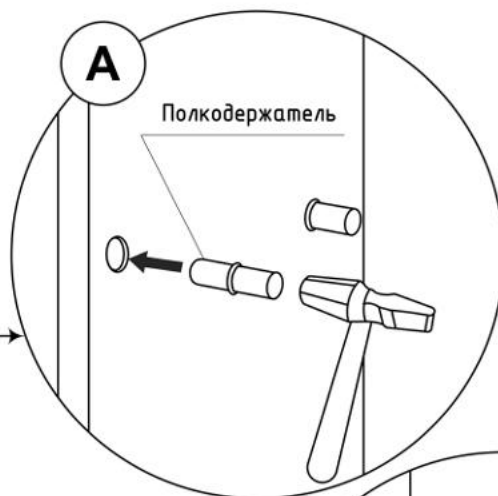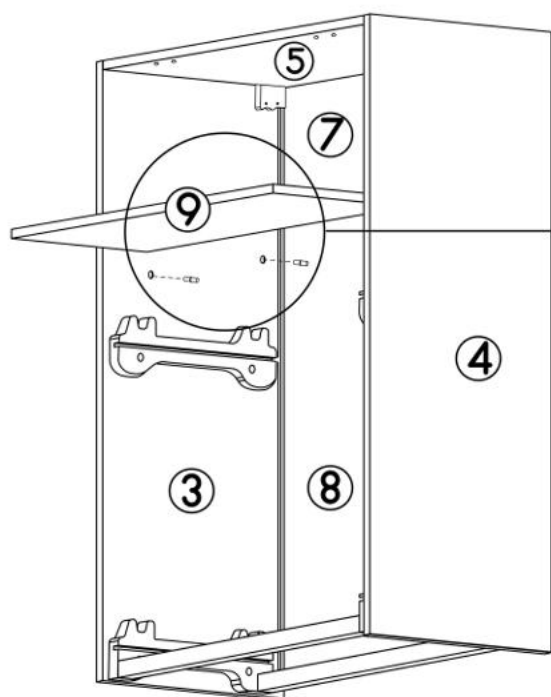


8

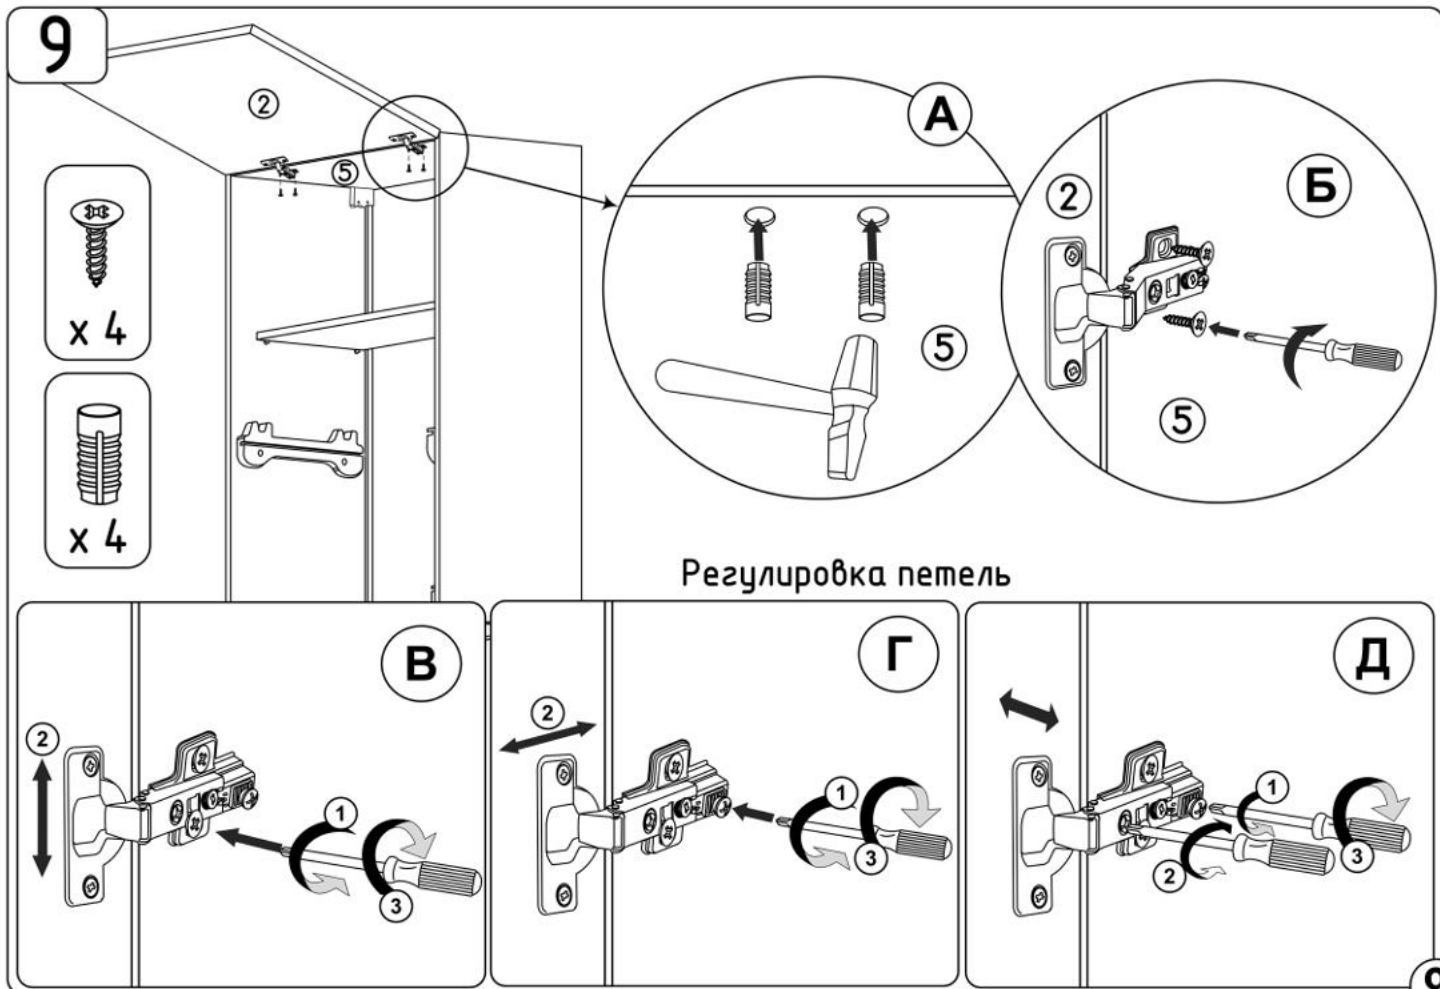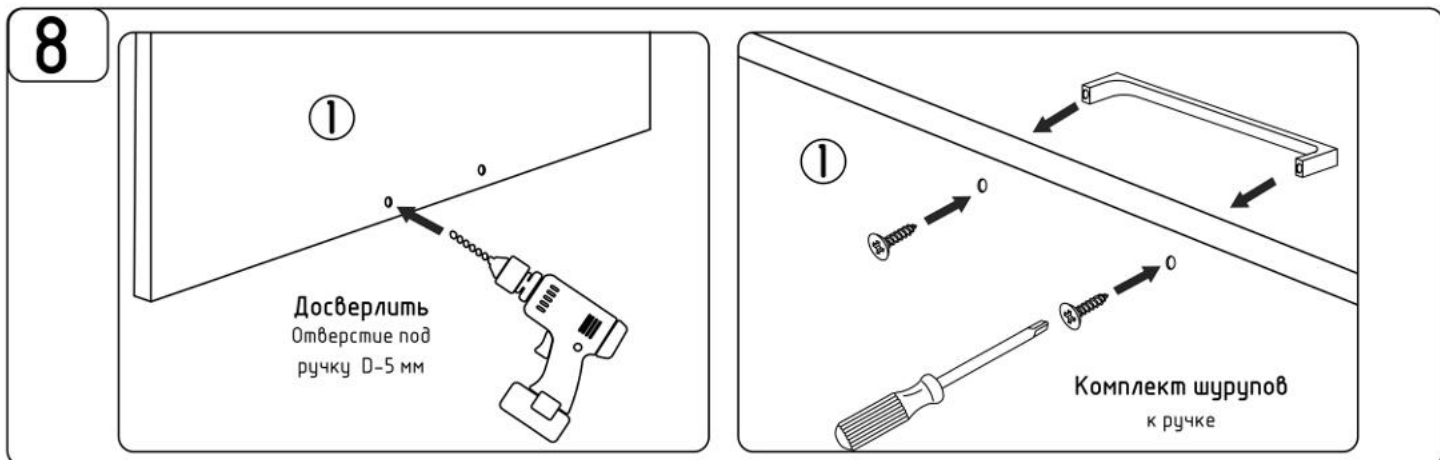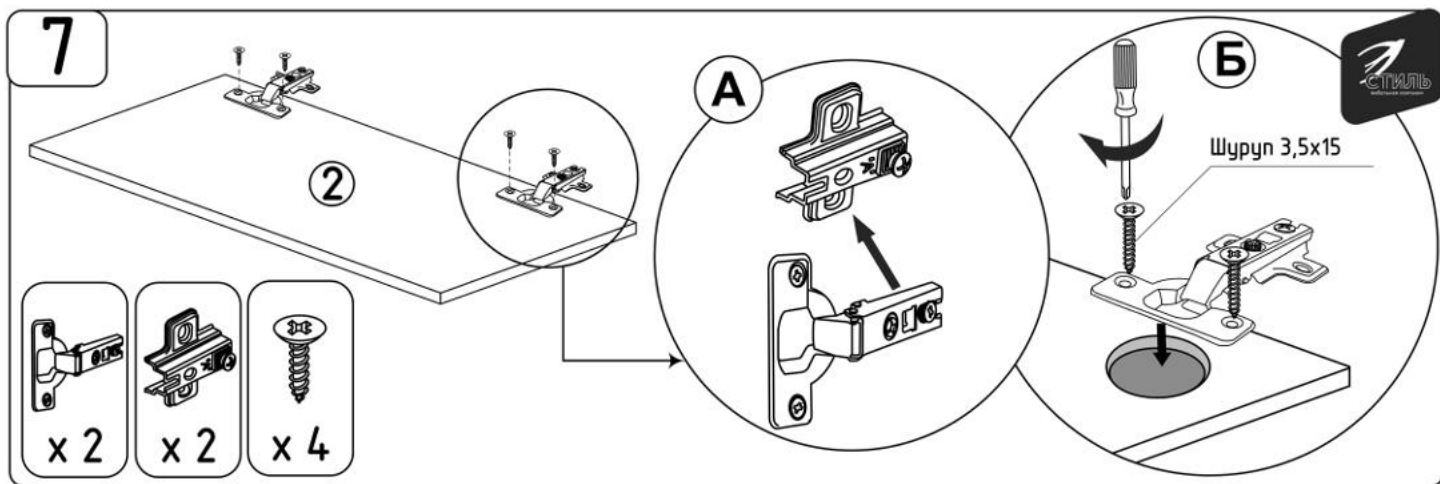


ДОПОЛНЕНИЕ К ИНСТРУКЦИИ

1


установка подъемного механизма

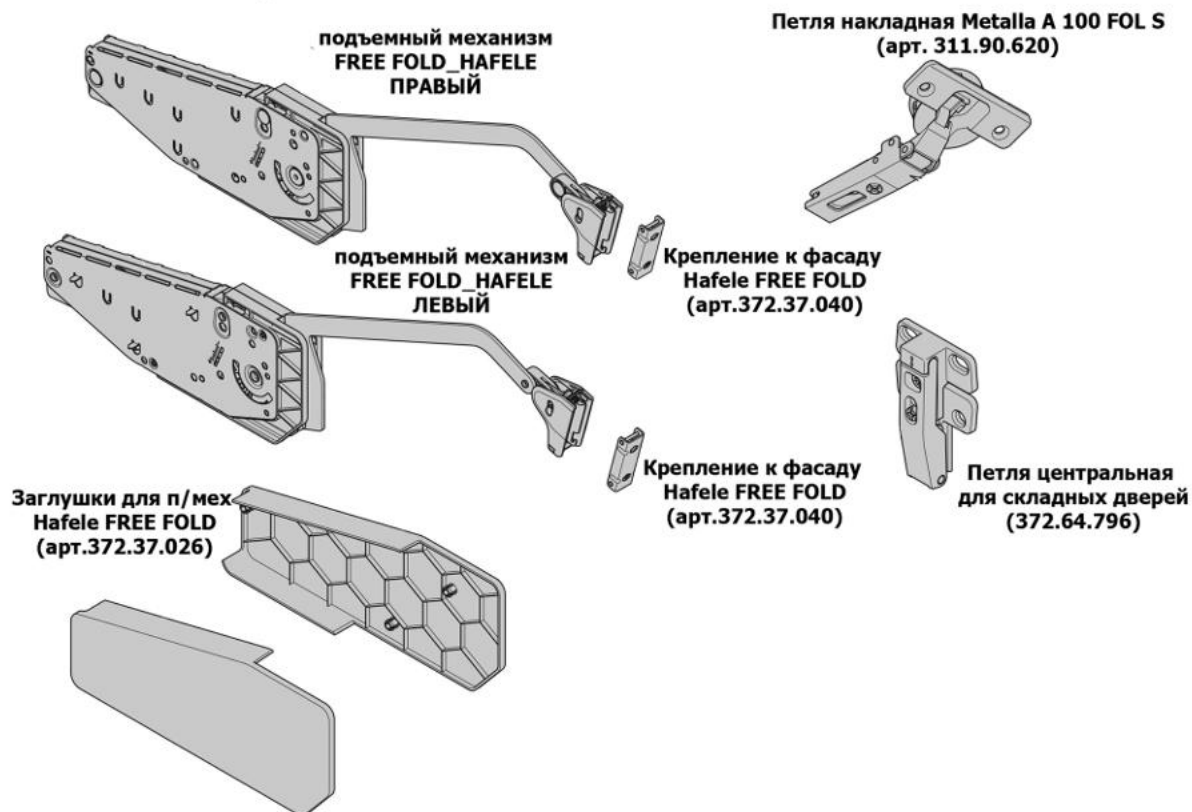



2

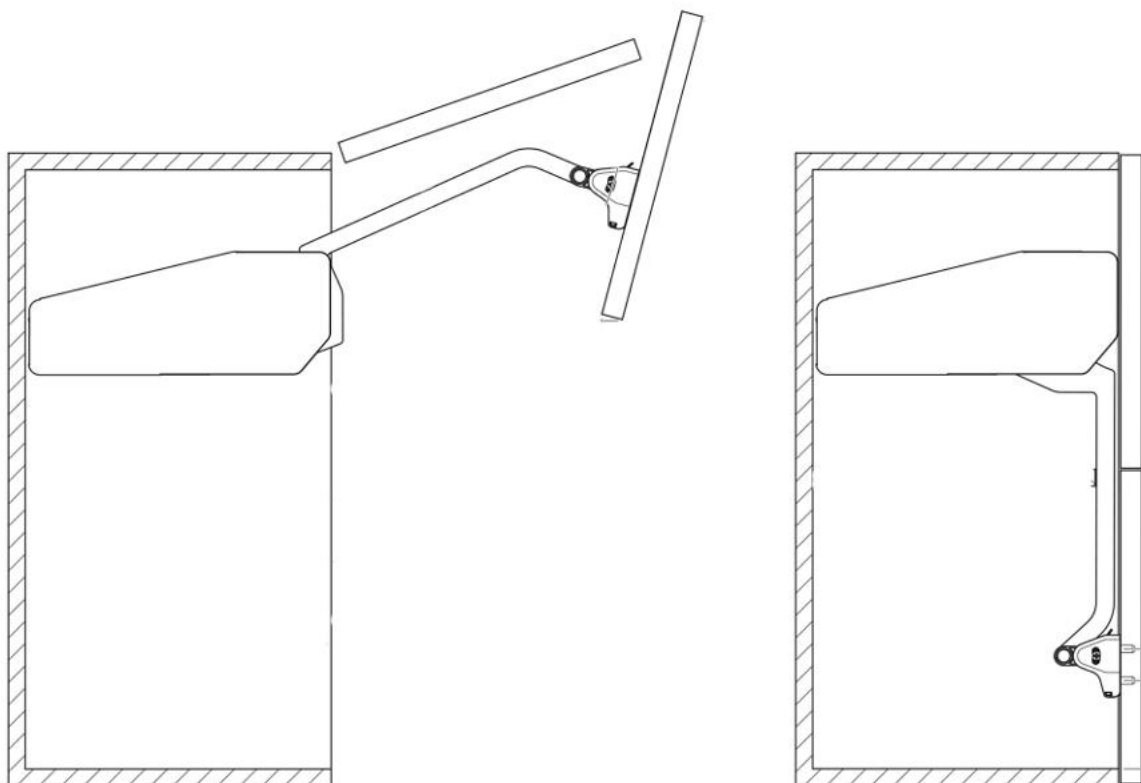


3

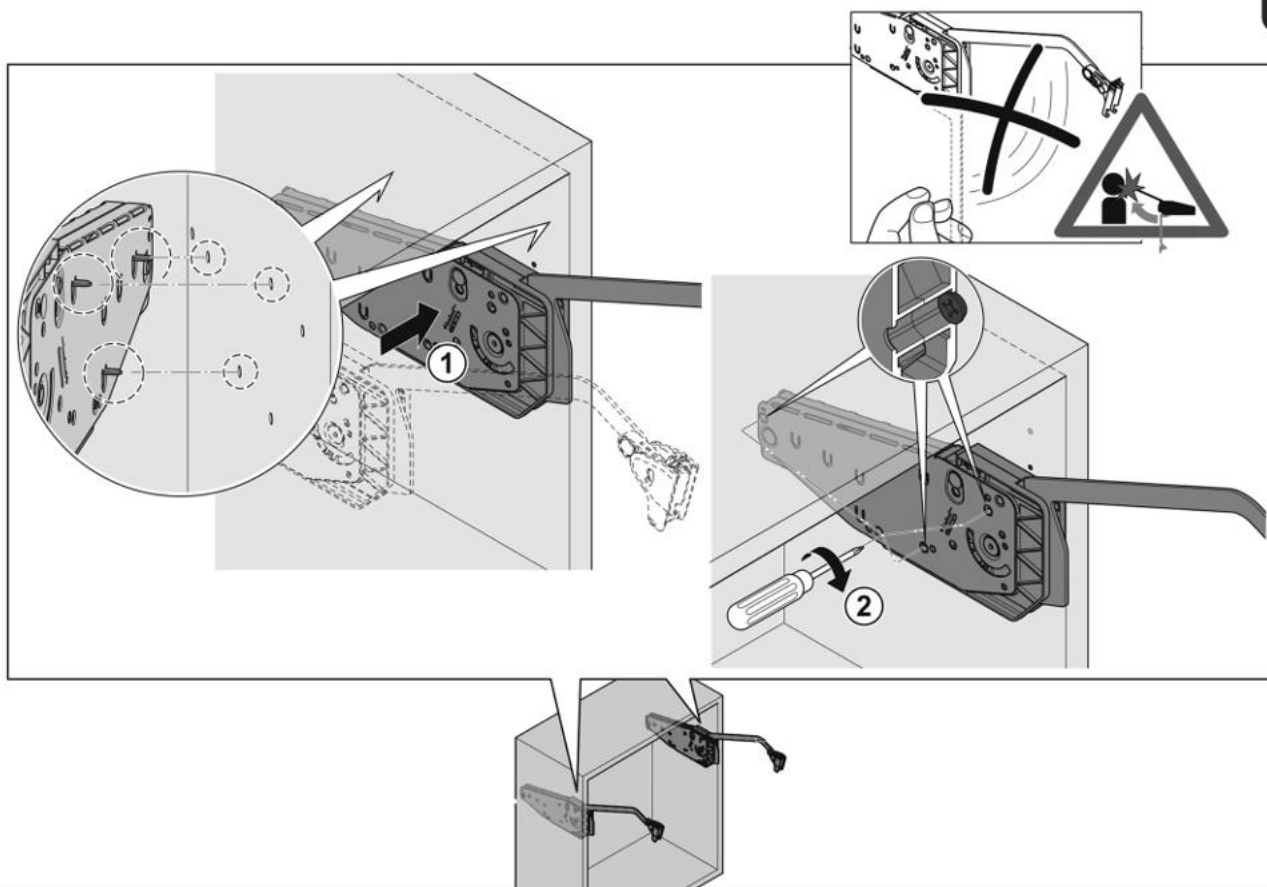


4

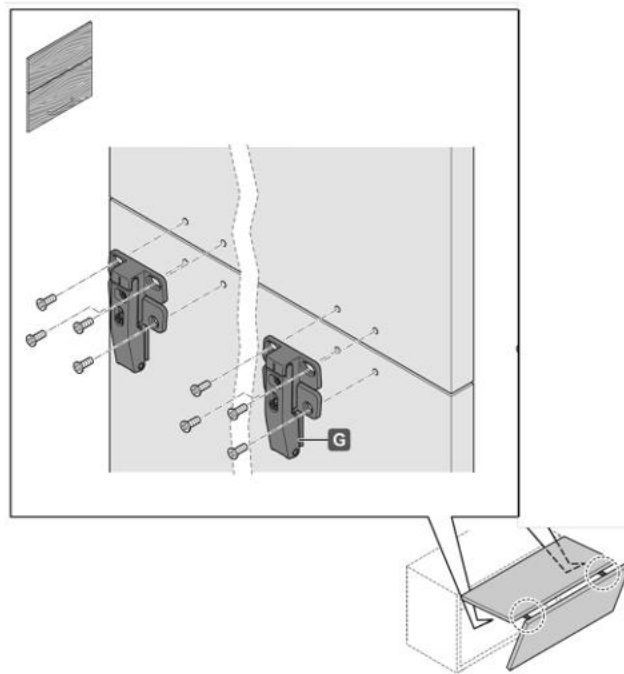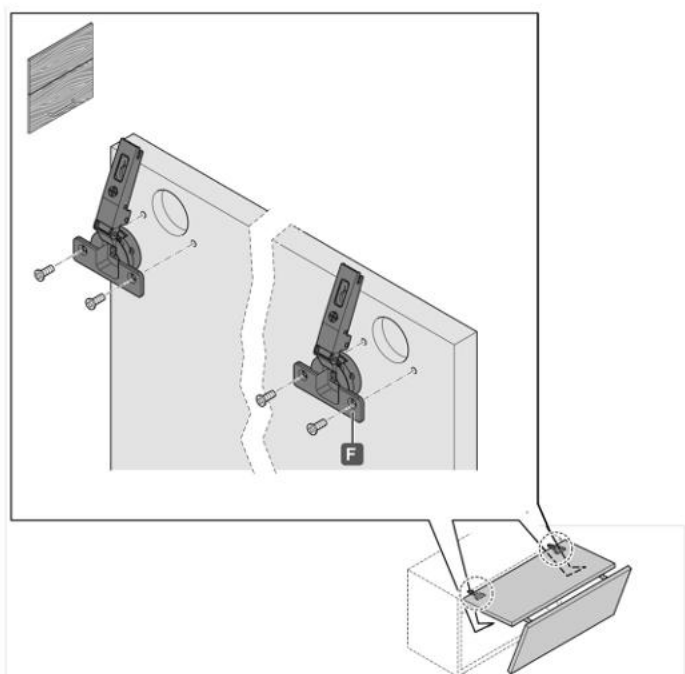

5


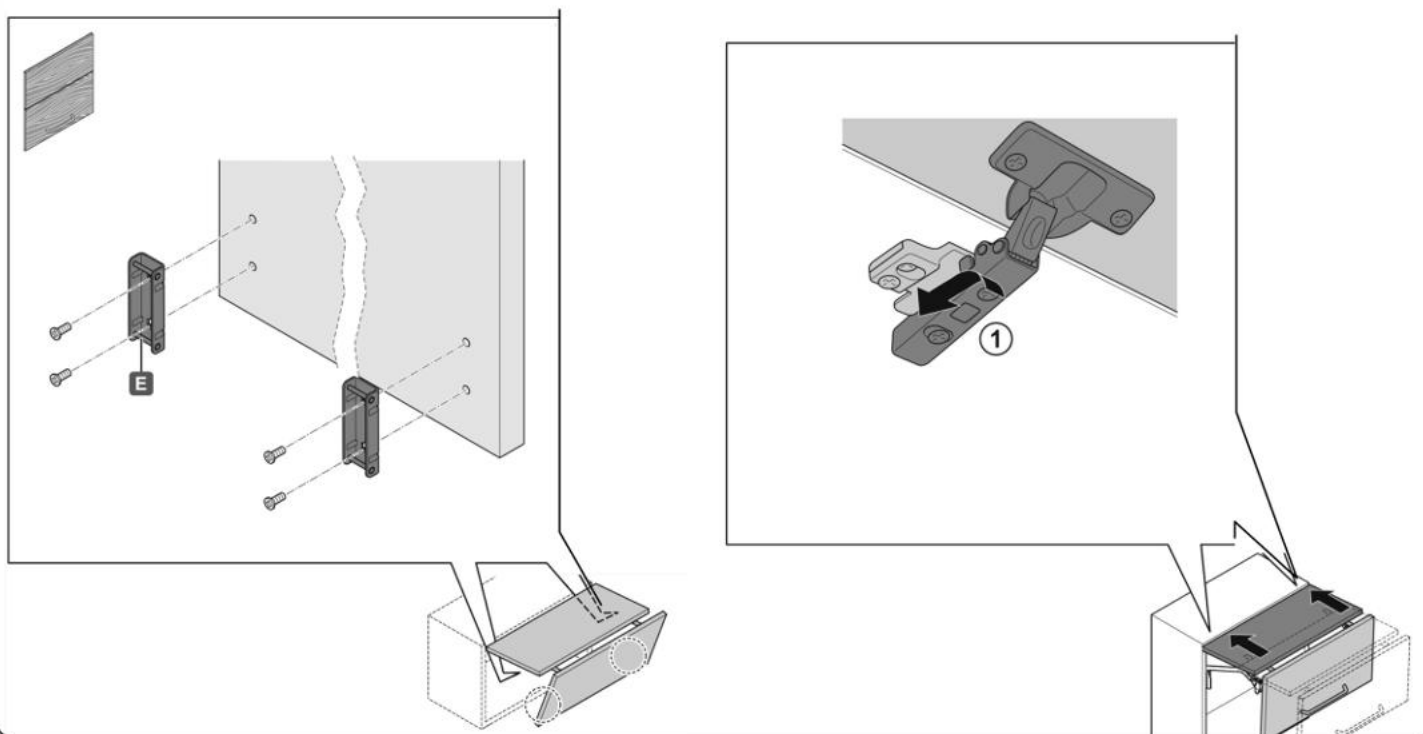


6


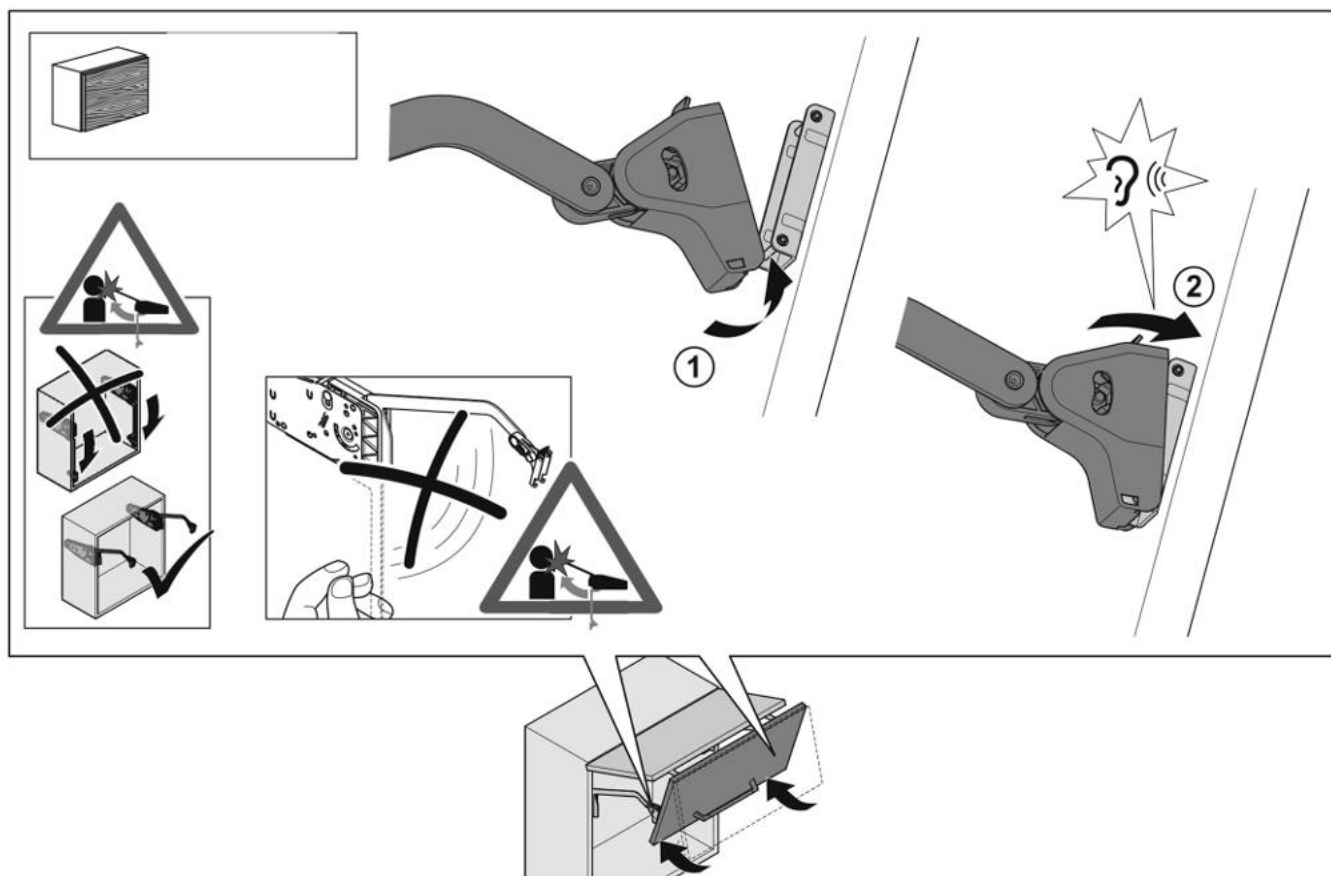


12



7

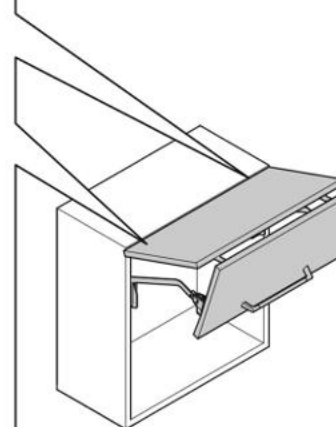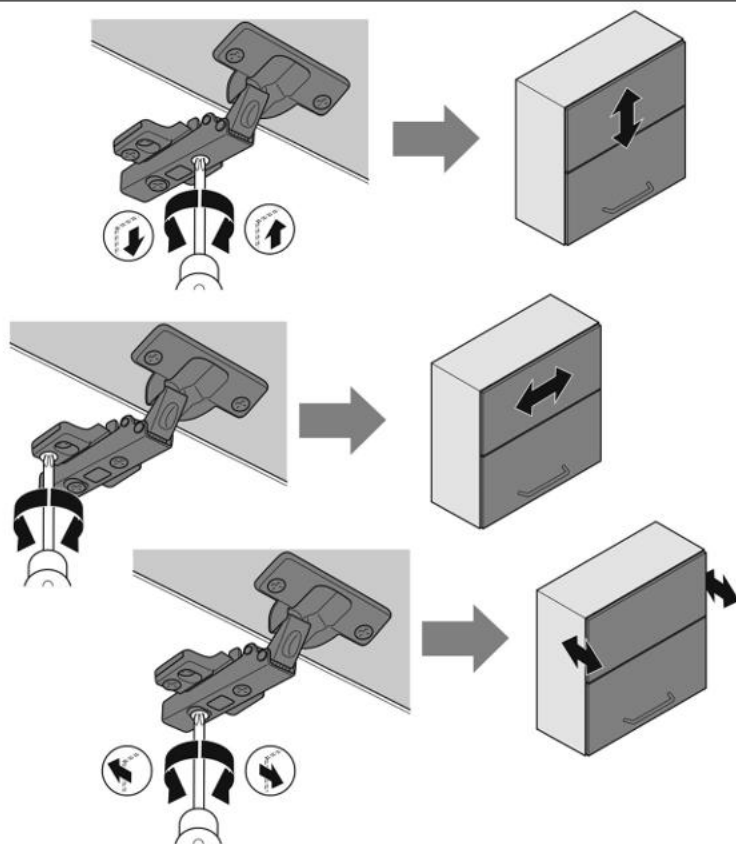



8

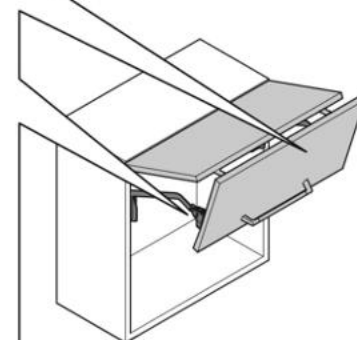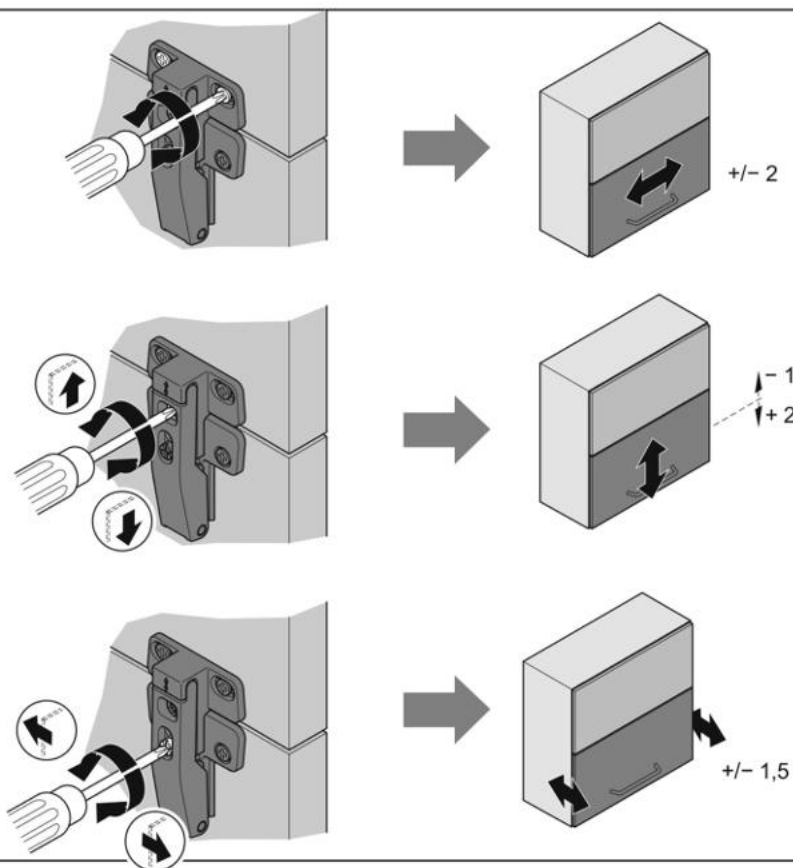

9

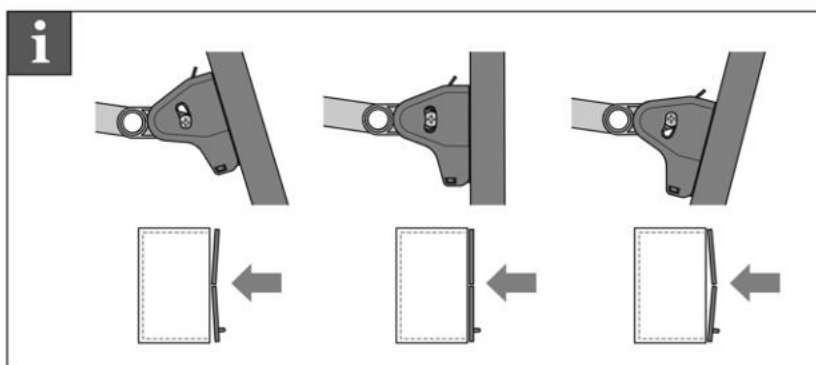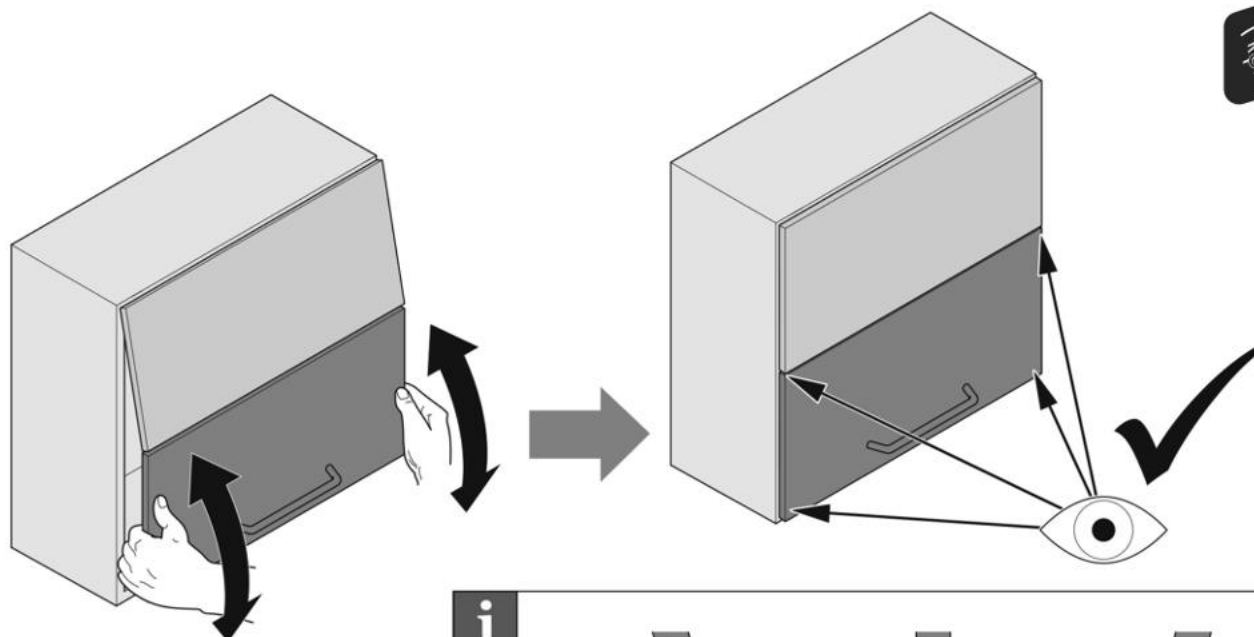


10

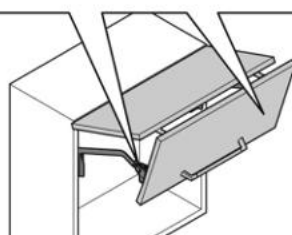
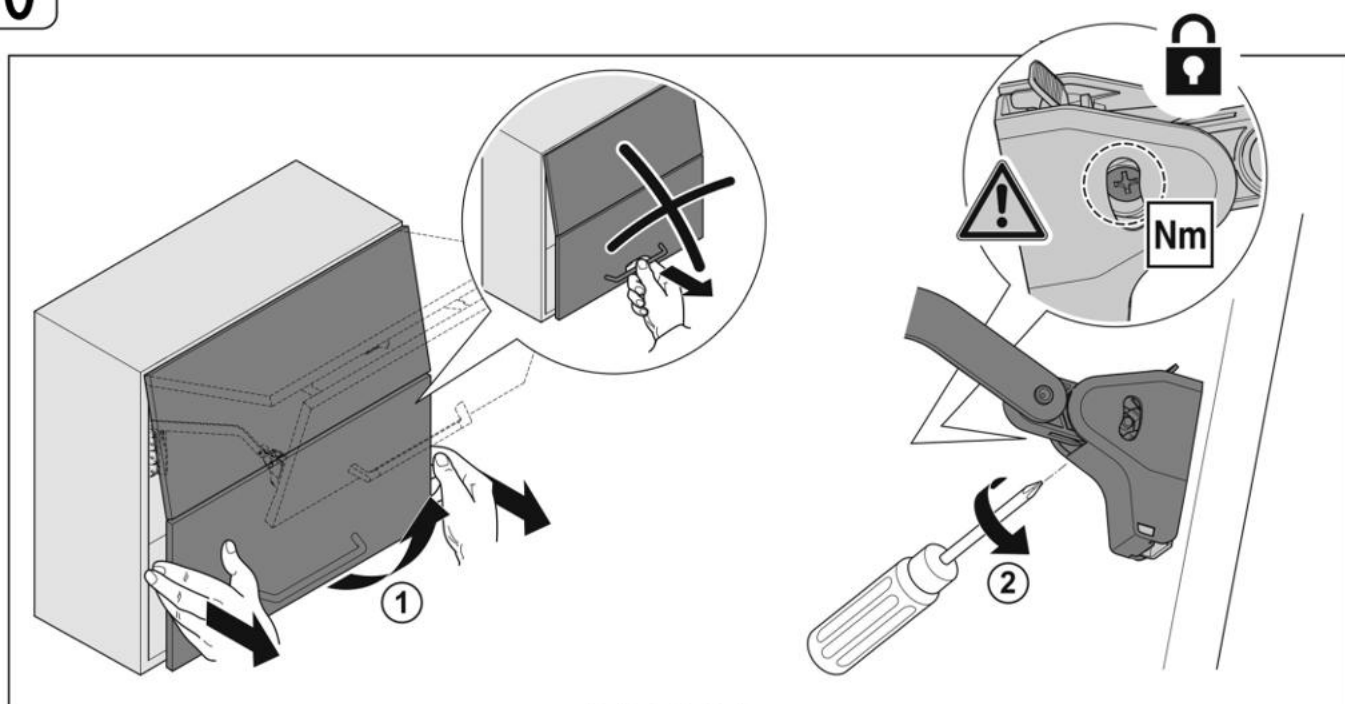


14

11

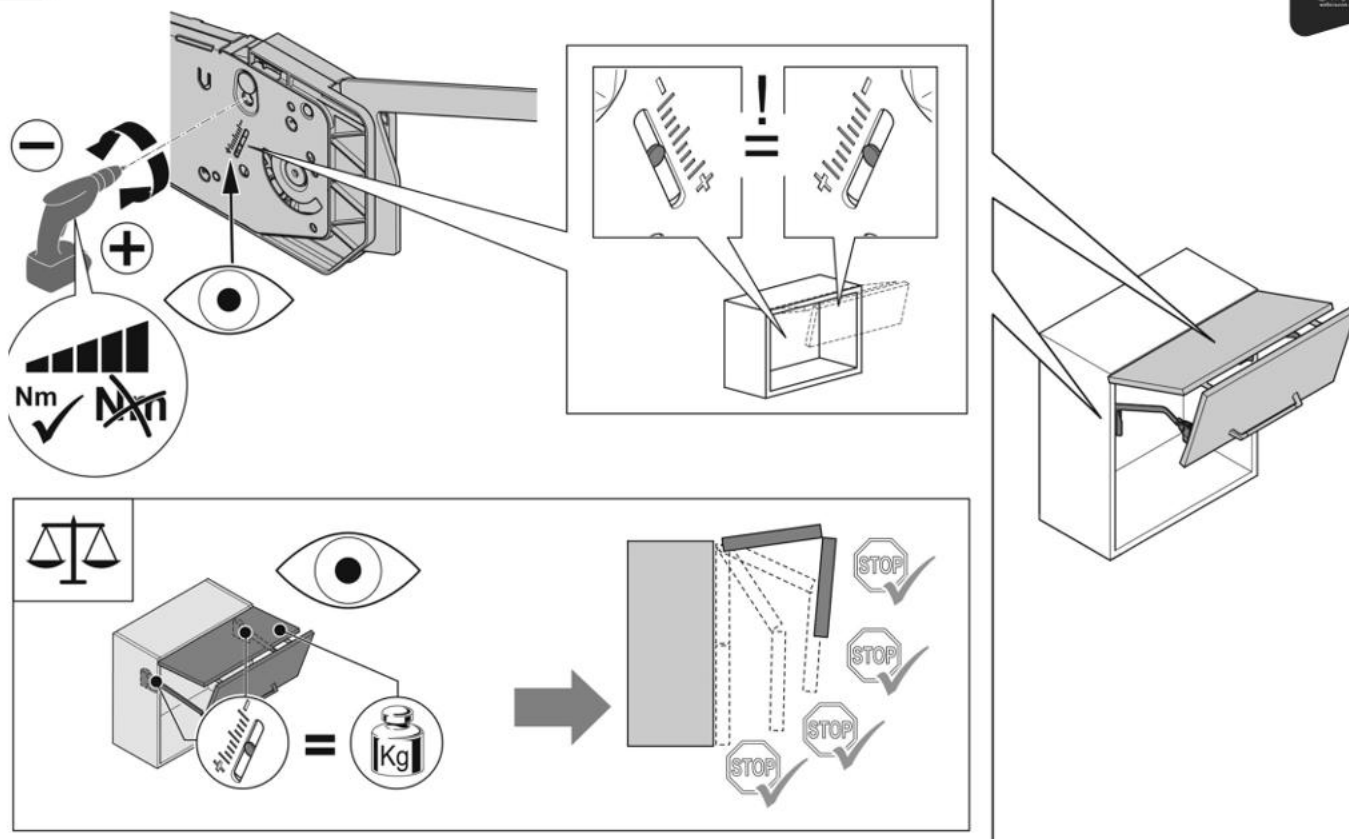


12

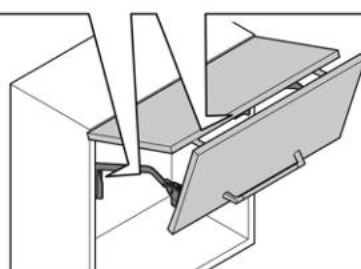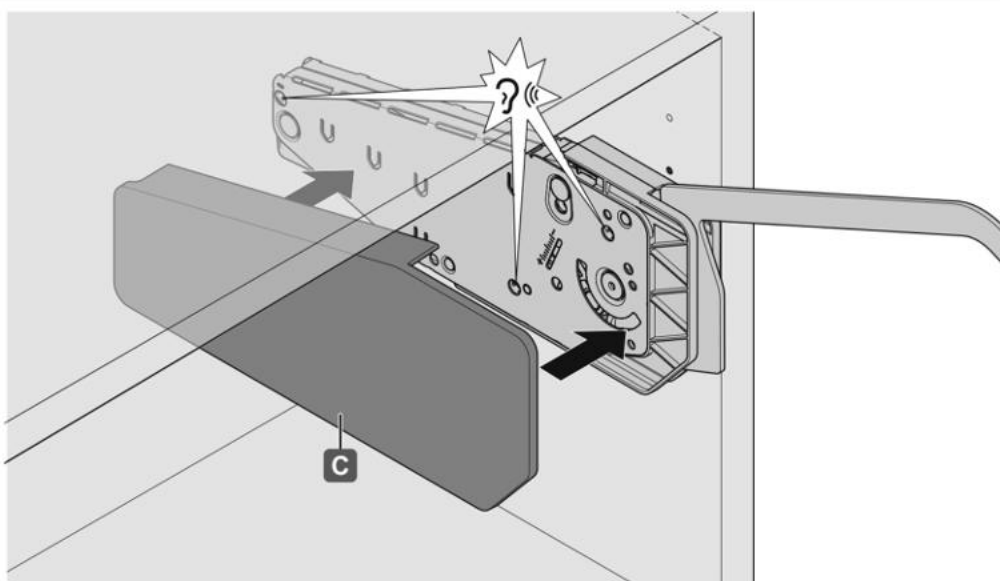


15

13

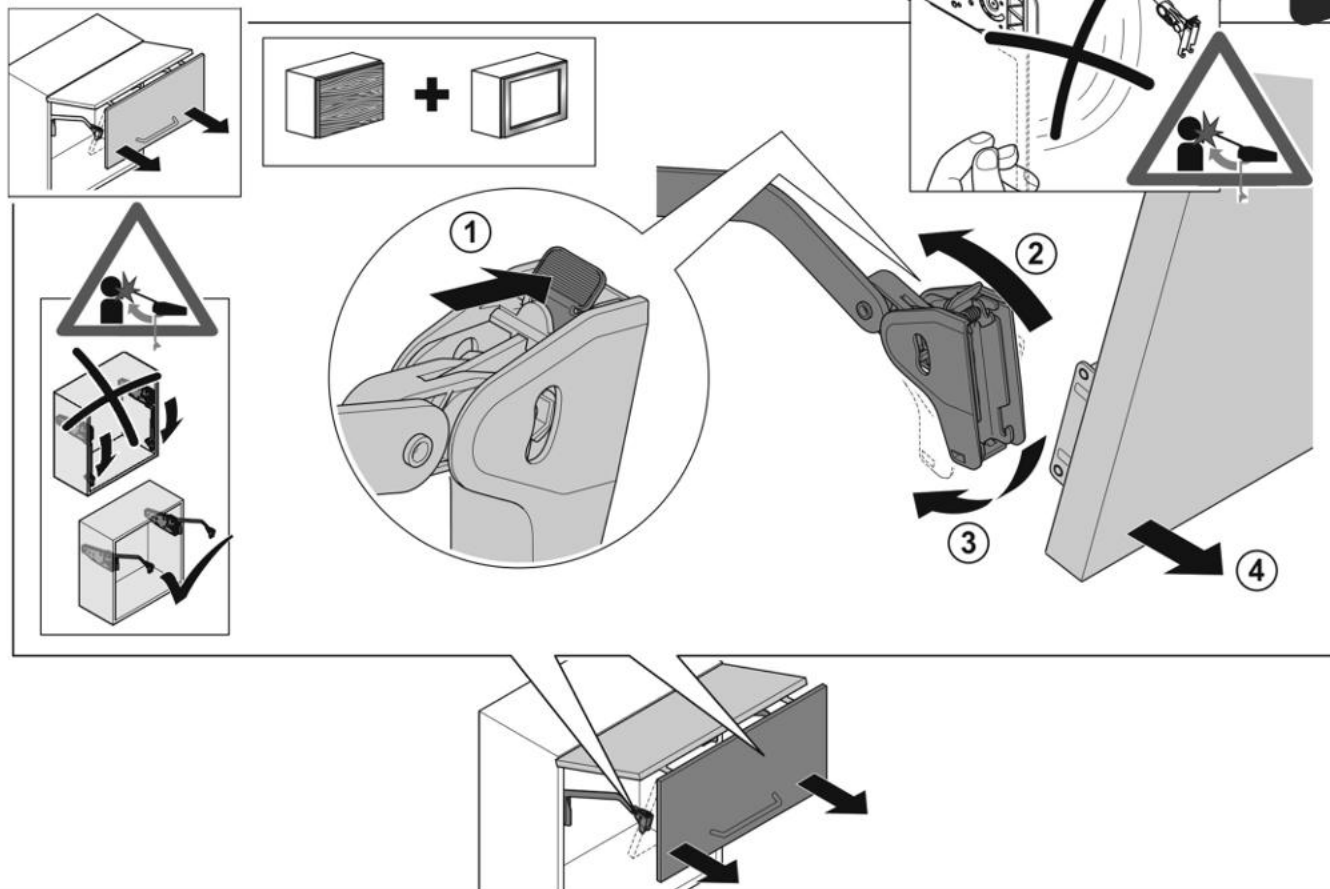

14

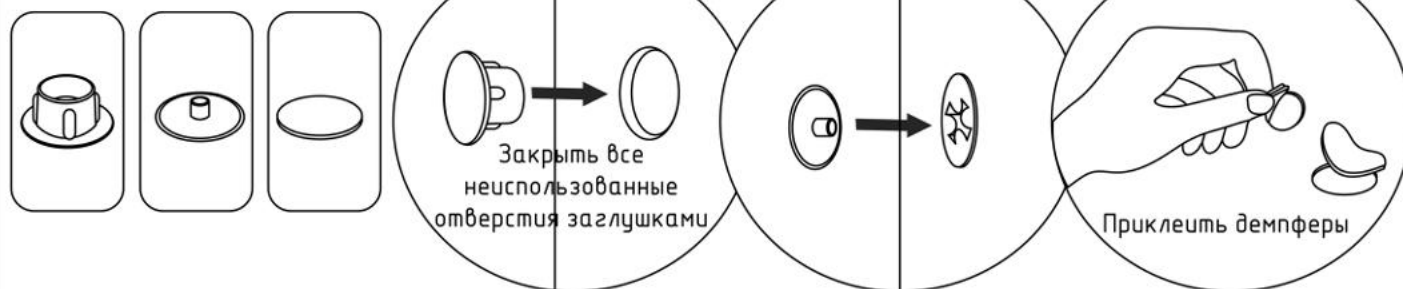

Ваша мебель готова к эксплуатации
Спасибо, что выбрали МК «СТИЛЬ»



mcstyle.ru

16