Общие правила сборки корпусной мебели

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
2. Разложить детали по секциям, согласно инструкции.
3. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к бо ковинам
4. Скрепить боковины с вязками, с помощью стяжек. Во и збежание перекоса створок, после того как секция собрана , необходимо измерить диагонали. Они должны быть одина ковыми (+/- 1-2 мм).

5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку ! ! !

Используйте данное примечание при сборке каждой секции

6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).
7. При наличии с одной стороны створки, присадка осущест вляется относительно верхней вязки.
8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
9. При установке изделия, его нужно ставить на ровну ю поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкл адки для исправления неровностей пола. В противном случае, возм ожно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается ре гулировочными винтами на петлях.
11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, ч то в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или корот кими.
13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром во внутрь
14. При использовании шурупов или винтов с полукругло й головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необ ходимо произвести раззенковку в передней стенки ящика
15. Во избежание сколов при сверловке отверстий под ру чку необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.
16. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.
17. При наличии в изделии фасадов из МДФ , облицован ных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием, то перед устано вкой на каркас с него необходимо удалить защитную пленку.
18. Петли крепить к боковине и фасаду шурупами 4 х 16 мм.
19. Стекла с рисунком устанавливать гладкой стороной на ружу, во избежании повреждения рисунка.

Общие правила эксплуатации и ухода за мебелью

Оптимальная температура крытых помещений с корпусной ме белью - не ниже +10°С и не выше +40°С при относительн ой влажности воздуха от 45% до 75%.

В процессе эксплуатации створки необходимо держать в закрытом состоянии, винты, шурупы, стяжки следует периодич ески подтягивать.

Следует избегать механических повреждений поверхностей, контакта с водой (в случае попадания воды следует тщ ательно протереть и высушить поверхность), воздействия щелочных растворов, абразивных и прочих, не предназначенных для ухода за мебелью средств.

Рекомендуется использовать мягкие ткани или замшу пр едварительно смоченные и хорошо отжатые перед использованием.

Особенности по уходу за мебелью из разных материалов смо трите на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке "ПОКУПАТЕЛЯ М" в шапке сайта.

Гарантийные обязательства

1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371, 19917 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации
2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 24 месяца с да ты производства.

Гарантии не распространяются на изделия поврежденные п ри перевозке, а также при несобдюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкц ии.

МК Стиль,440015, г.Пенза, ул. Аустрина, 166

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Уважаемые покупатели, рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам

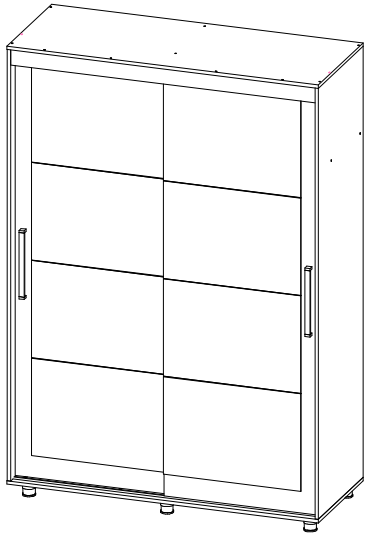

КОМФОРТ-12 ПРАЙМ 1,5 м. "Чёрная лакобель"(Зеркала)

Габариты:

ВНИМАНИЕ - СЛОЖНОЕ ИЗДЕЛИЕ , ПРИ СБОРКЕ ДАННОГО ИЗДЕЛИЯ НЕОБХОДИМО ОБЛАДАТЬ НАВЫКАМИ ПО СБОРКЕ МЕБЕЛИ.

Упак.	Материал	Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
	КОРОБ зеркало/стекло(сборка)		Короб / решетка	1		
1	Зеркало 4 мм	18	Зеркало	8	660	470
	Схема-сборки (компл)		Схема сборки	1		

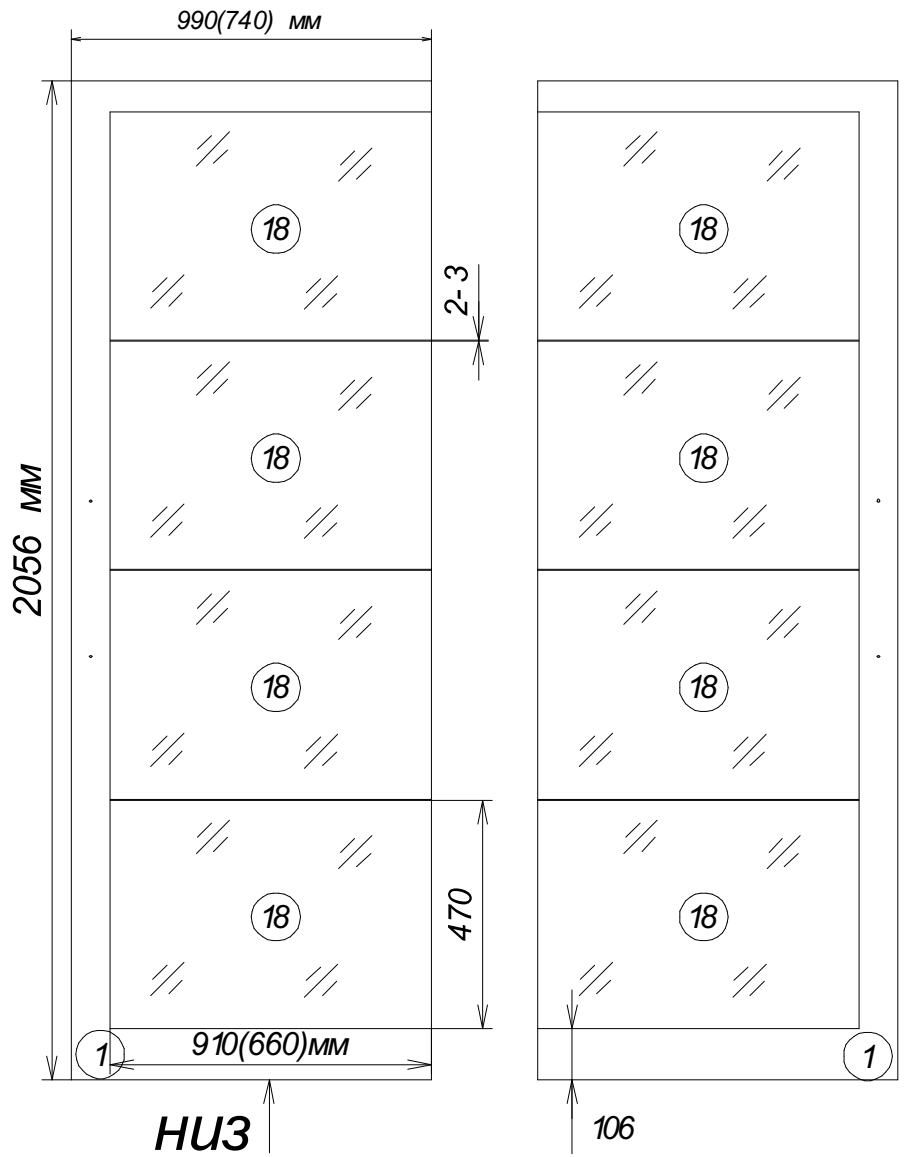

1

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И МОНТАЖУ ЗЕРКАЛ НА СТВОРКИ

После транспортировки изделия в холодную погоду, упаковки со створками и зеркалами необходимо распаковать и выдержать несколько часов в помещении,в котором будет производиться монтаж. Оклеиваемые поверхности должны быть сухими, чистыми и обезжиренными, в качестве ветоши следует применять материалы, не оставляющие волокна и нити; для очистки от загрязнений рекомендуется применять чистые растворители (обезжириватель "БР-2" и тд.), следует проявлять осторожность при работе с бытовыми и промышленными растворителями, так как содержащиеся в них примеси могут ухудшать адгезионные свойства материалов. Монтаж зеркала следует проводить на ровной горизонтальной поверхности, при температуре не ниже +10 град.С. Защитный слой с двухстороннего скотча следует удалять непосредственно перед креплением зеркала. После соединения деталей необходимо прижать зеркало по всей контактной поверхности, избегая напряжения на краях. Для полного проникновения клея и окончательного склеивания, створку с зеркалом необходимо выдержать несколько часов, не подвергая соединение нагрузке.

Для дополнительной фиксации ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно использовать клей TITAN WILD 100 мл (для зеркал). Клей наносится точками, диаметром 15-20 мм.

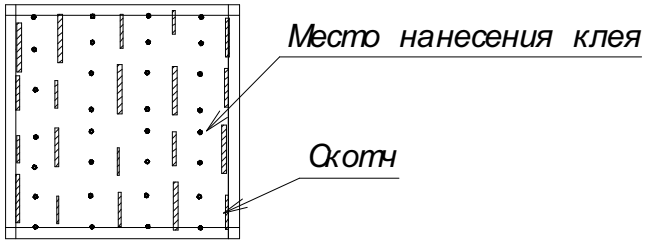

Схема нанесение клея на зеркала (Схема №2)

Поклейка скотча с обратной стороны. используйте схему №2

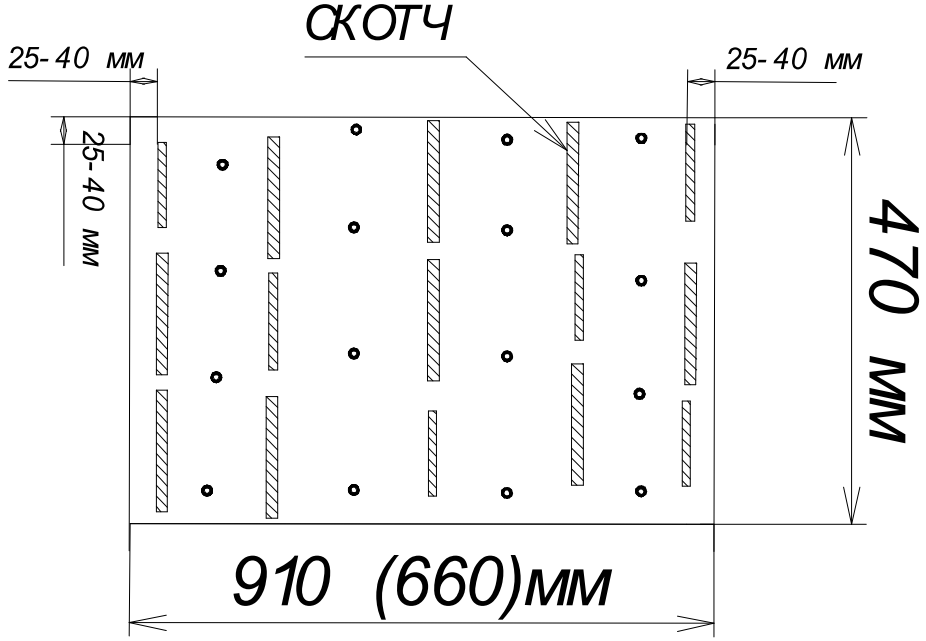

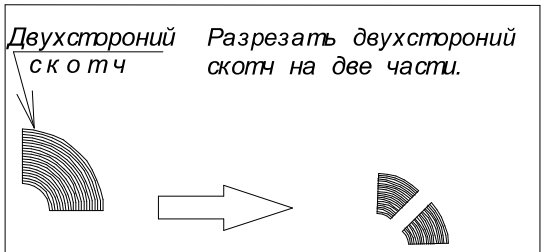

ШАГ ПОКЛЕЙКИ 120-150 ММ

По периметру зеркала отмерять нужное расстояние от краев, сделать разметку простым карандашом согласно схеме.

ПОКЛЕЙКА СКОТЧА НА ШАБЛОН ПРОИЗВОДИТСЯ С ОБЕИХ СТОРОН

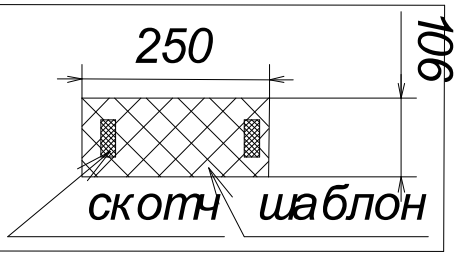

Внимание! Все виды деталей и схемы сборок изображены схематично и могут отличатся от оригиналов. Производитель остовляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие её эксплуатационные характеристики.

2

3 Левая створка

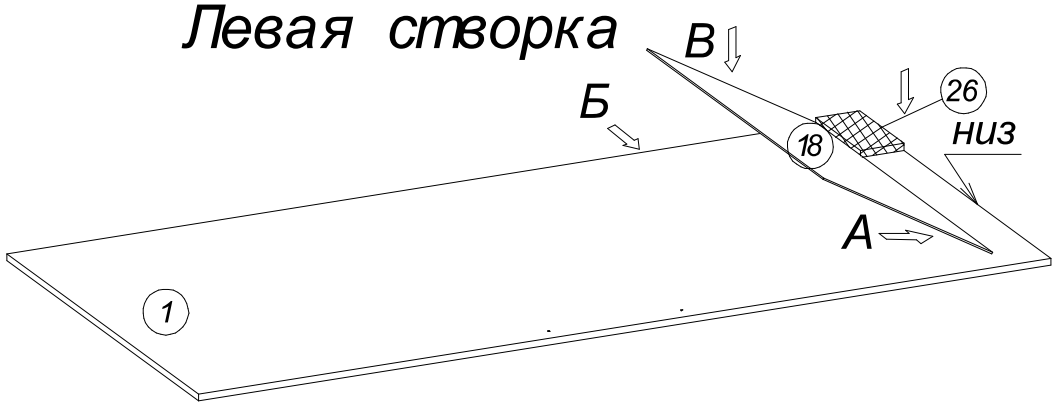

Правая створка клеится аналогично, но в обратном направлении

1. Для поклейки зеркала используйте схему 1 на рис. 3.

2. Приклеить заподлицо в угол створки вспомогательную деталь из ДСП (шаблон- поз. 26).

3. Зеркало поз. 18 клеится в следующем порядке: (А) выдержать клей 5-7 мин. (Б) уперев торец зеркала к шаблону. (В) выровнить заподлицо с створкой, (Г) плавно опустить зеркало на створку и прижать.

4. Повторите вышеперечисленые действия со второй створкой (в зеркальном отражении)

4 Левая створка

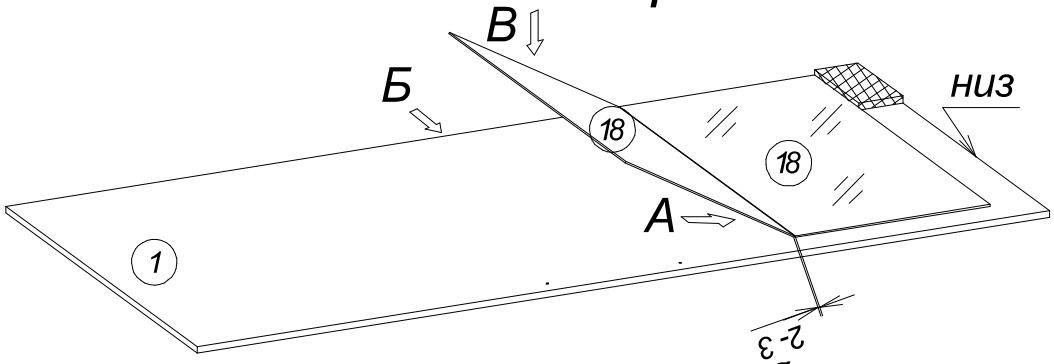

Правая створка клеится аналогично, но в обратном направлении

1. Для поклейки зеркала используйте схему 1 на рис. 4.

2. Разметить расстояние от зеркало 2-3 мм.

3. Зеркало поз.18 клеится в следующем порядке: (А) выдержать клей 5-7 мин. (Б) располо- жить торец зеркала к разметке, (В) выровнить заподлицо с створкой, (Г) плавно опустить зеркало на створку и прижать.

** Для получения одинакового зазора 2-3 мм можно использовать кусок ДВП или другой материал.*

4. Повторите вышеперечисленые действия со второй створкой (в зеркальном отражении)

5 Левая створка

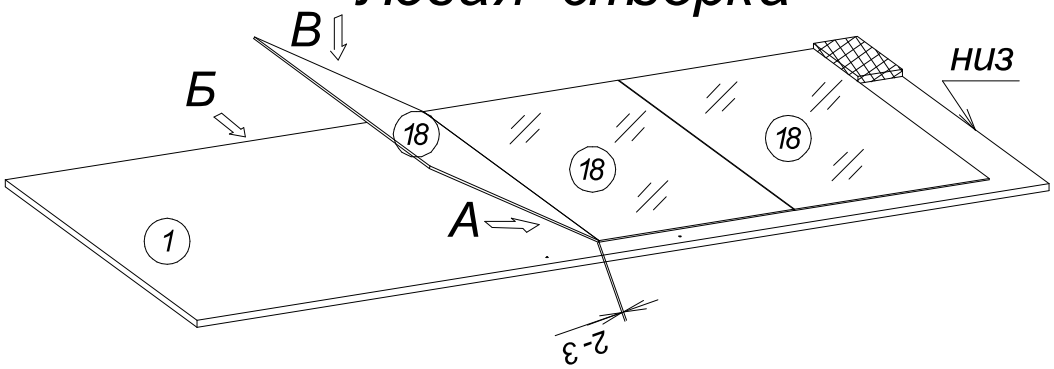

Правая створка клеится аналогично, но в обратном направлении

1. Для поклейки зеркала используйте схему 1 на рис. 5.

2. Разметить расстояние от зеркало 2-3 мм.

3. Зеркало поз.18 клеится в следующем порядке: (А) выдержать клей 5-7 мин, (Б) располо- жить торец зеркала к разметке, (В) выровнить заподлицо с створкой, (Г) плавно опустить зеркало на створку и прижать.

** Для получения одинакового зазора 2-3 мм можно использовать кусок ДВП или другой материал.*

4. Повторите вышеперечисленые действия со второй створкой (в зеркальном отражении)

6 Левая створка

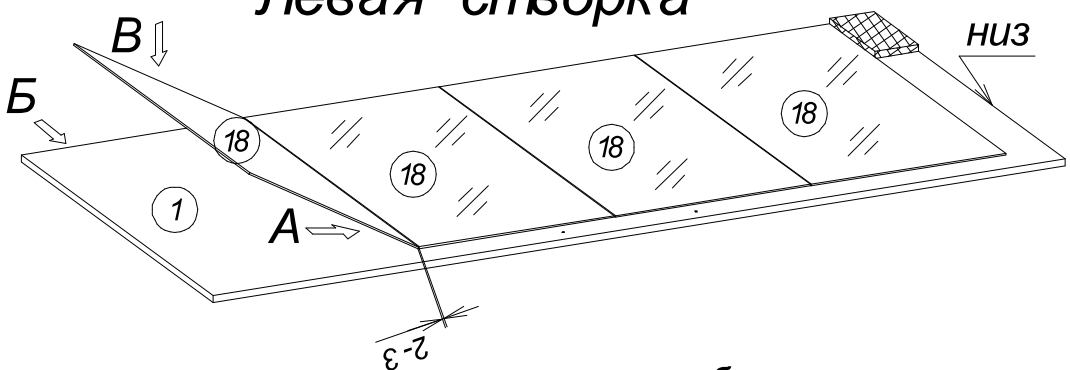

Правая створка клеится аналогично, но в обратном направлении

1. Для поклейки зеркала используйте схему 1 на рис. 5.

2. Разметить расстояние от зеркало 2-3 мм.

3. Зеркало поз.18 клеится в следующем порядке: (А) выдержать клей 5-7 мин, (Б) располо- жить торец зеркала к разметке, (В) выровнить заподлицо с створкой, (Г) плавно опустить зеркало на створку и прижать.

** Для получения одинакового зазора 2-3 мм можно использовать кусок ДВП или другой материал.*

4. Повторите вышеперечисленые действия со второй створкой (в зеркальном отражении)