ЛДСП 16 мм(Каркас)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
1	Бок левый	1	1 991	298
2	Бок правый	1	1 991	298
3	Крышка нижняя	1	800	298
4	Вязка	2	766	298
5	Полка	4	766	288
6	Цоколь	1	150	800
7	Цоколь торцевой	1	150	264
8	Цоколь торцевой	1	150	264

ЛХДФ 3,2 мм

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
10	Задняя стенка	2	1 270	395
16	Задняя стенка	2	730	395

Планка соединительная для ДВП

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
17	ДВП	1	1 248	
18	ДВП	1	710	

Фасад в сборе

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
9	Створка левая	1	1 270	397
9	Створка правая	1	1 270	397
11	Створка левая	1	733	397
11	Створка правая	1	733	397

ПЕНОПЛАСТ 16 мм

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
101	Проложка / Пенопласт 16 мм	1	300	34
100	Проложка / Пенопласт 16 мм	1	125	298
102	Проложка / Пенопласт 16 мм	2	459	298
103	Проложка / Пенопласт 16 мм	1	425	298
104	Проложка / Пенопласт 16 мм	1	800	145
Фурн	итура		Ед.изм.	Кол-во
Заглуц	ıка для евро-стяжки белый		ШТ	14,00
Заглуц	ка технологическая D 8 мм бель	ЫЙ	ШТ	6,00
Заглуц	тка для эксц. стяжки белый		ШТ	2,00
Заглуц	ка технологическая D 5 мм бель	ый	ШТ	8,00
стяжка	-евро 6,3*50 мм		ШТ	14,00
стяжка	hettich эксцентриковая		ШТ	2,00
Ключ д	іля стяжки евро		ШТ	1,00
Дюбел	ь-гвоздь 6 х 60 мм		ШТ	2,00
Гвоздь	2 * 20 мм		ШТ	80,00
стяжка	межсекционная D5		ШТ	2,00
схема-	сборки		ШТ	1,00
Демпф	ер силиконовый		ШТ	10,00
ММ			ШТ	1,00
шкант	8*30 мм		ШТ	4,00
навес уголок с накладкой (35х45х50)+Дюбель		ШТ	2,00	
Петля четырехшарнирная накладная (к)		ШТ	10,00	
полкод	ержатель обычный		ШТ	16,00
шуруп 3,5*15 мм (hettich)		ШТ	68,00	
Ножка	кухонная 150 мм пластмасс	-	ШТ	4,00

Общие правила сборки корпусной мебели

- 1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
- 2. Разложить детали по секциям, согласно инструкции.
- 3. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам
- 4. Скрепить боковины с вязками, с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).

5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку!!!

Используйте данное примечание при сборке каждой секции

- 6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).
- 7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.
- 8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
- 9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
- 10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.
- 11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
- 12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
- 13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь
- 14. При использовании шурупов или винтов с полукруглой головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенки ящика
- 15. Во избежание сколов при сверловке отверстий под ручку необходимо на выходе сверла подложить дошечку и плотно прижать к детали.
- 16. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг. при условии статичной равномерной нагрузки на полку.
- 17. При наличии в изделии фасадов из МДФ , облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием, то перед установкой на каркас с него необходимо удалить защитную пленку.
- 18. Петли крепить к боковине и фасаду шурупами 4 х 16 мм.
- 19. Стекла с рисунком устанавливать гладкой стороной наружу, во избежании повреждения рисунка.

Общие правила эксплуатации и ухода за мебелью

Оптимальная температура крытых помещений с корпусной мебелью - не ниже $+10^{\circ}$ C и не выше $+40^{\circ}$ C при относительной влажности воздуха от 45% до 75%.

В процессе эксплуатации створки необходимо держать в закрытом состоянии, винты, шурупы, стяжки следует периодически подтягивать.

Следует избегать механических повреждений поверхностей, контакта с водой (в случае попадания воды следует тщательно протереть и высушить поверхность), воздействия щелочных

растворов, абразивных и прочих, не предназначенных для ухода за мебелью средств.

Рекомендуется использовать мягкие ткани или замшу предварительно смоченные и хорошо отжатые перед использованием.

Особенности по уходу за мебелью из разных материалов смотрите на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке "ПОКУПАТЕЛЯМ" в шапке сайта.

Гарантийные обязательства

- 1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371, 19917 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации
- 2. Гарантийный срок эксплуатации изделия 3 года с даты производства.


Гарантии не распространяються на изделия поврежденные при перевозке, а также при несобдюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции.

МК Стиль,440015, г.Пенза, ул. Аустрина, 166




Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Уважаемые покупатели, рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам

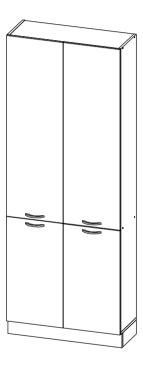


ВИОЛА NEO каркас ШК-800


Габариты: Д.800 x 2157 x 317 мм

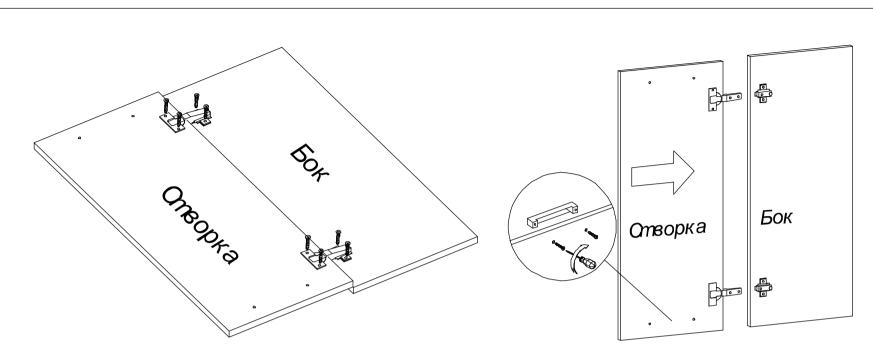



Крепить петпи шурупами 3,5х15 мм к фасаду. Затем приложить торец фасада с прикручиными петпями к торцу боковины шкафа и крепить ответные планки петель к боковине шурупами 3,5х15 мм. Открутить винт на петпе ("регулировка по глубине") и разъединить бок шкафа и створку.

На фасадах имеются глухие отверстия D5мм, которые необ-ходимо досверлить сверлом D5мм там где будет установлена ручка. Досверливание под ручку производить после навешивания створки. Сверлить аккуратно не давя на сверло.

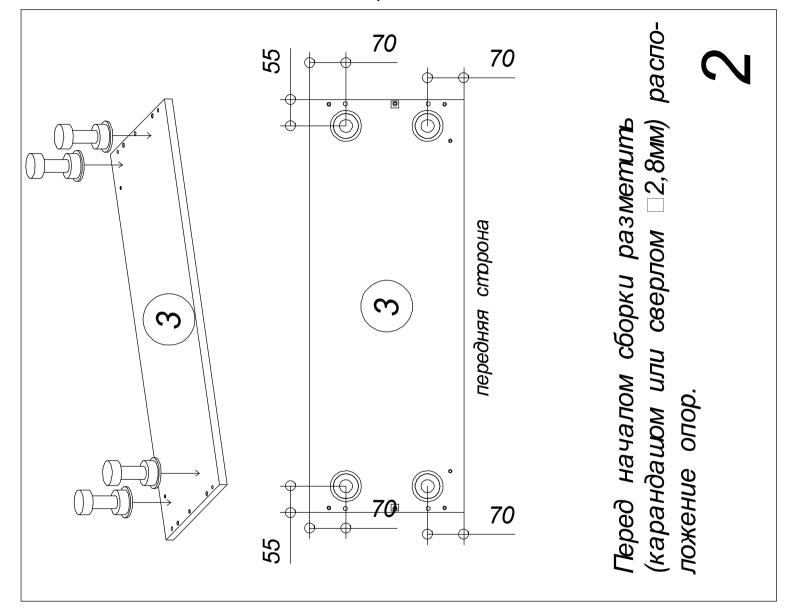


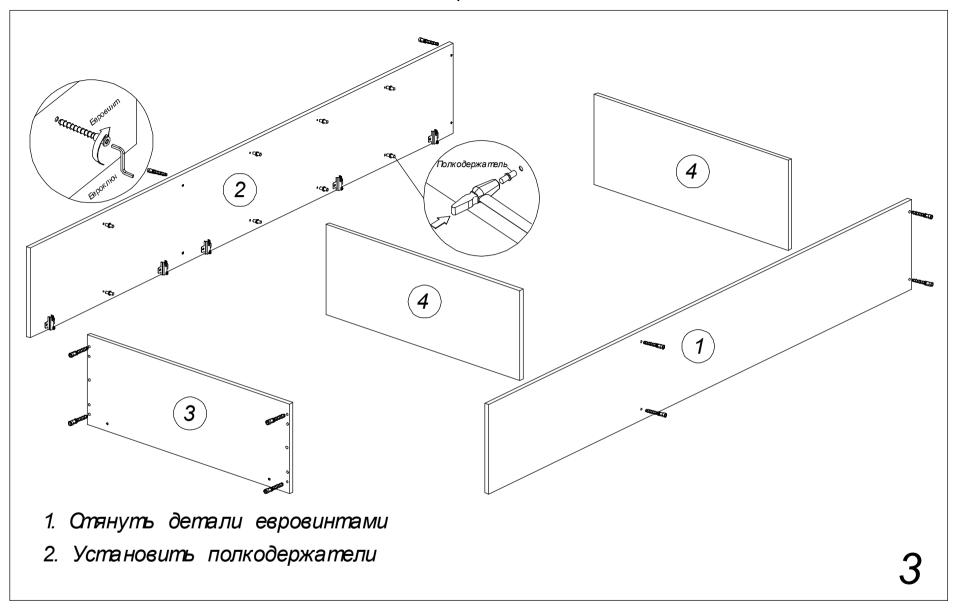

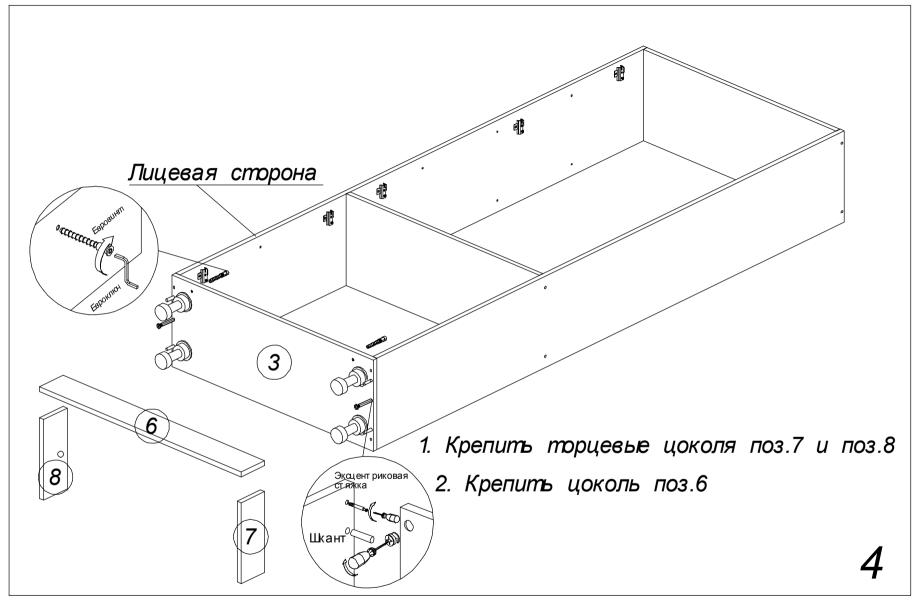


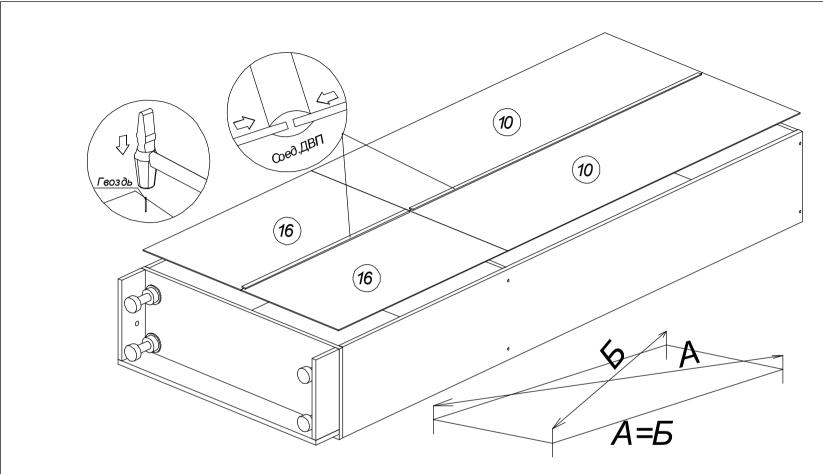

Перед тем как закрепить заднюю стенку гвоздями необходимо у собранного кор-пуса выровнять диагонали (А=Б).

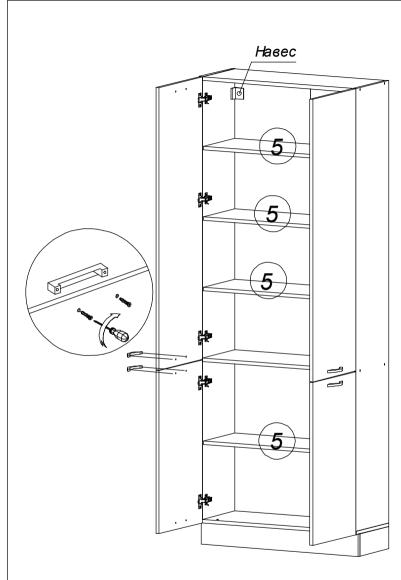

Установка навесов!

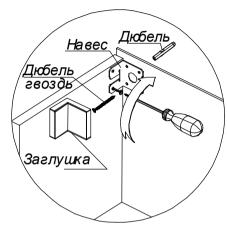

- 1. Установка навеса обязательна.
- 2. Крепить шкаф к стене.
- 3. Не используемые отверстия закрыть заглушками технологическими.

