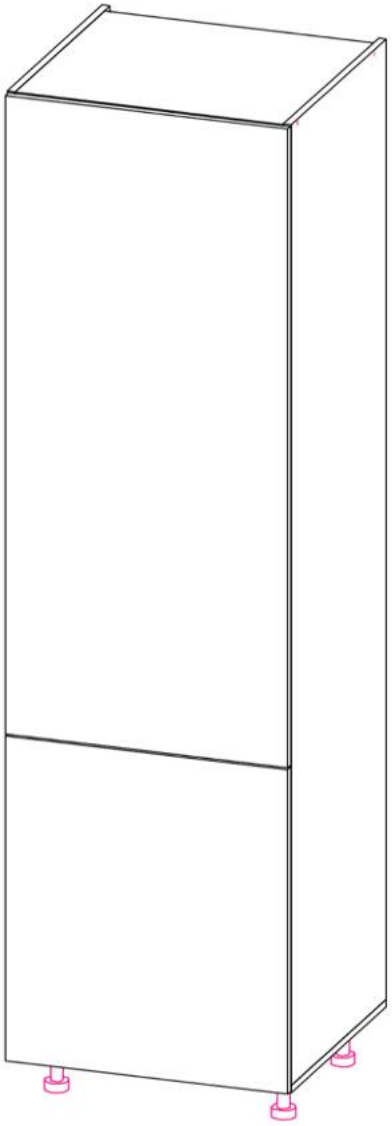
Производитель ООО "МК Стиль"
Россия, 440015, Пензенская обл.,
г.Пенза, ул. Аустрина, 166
тел.: +7 (8412) 90-81-32

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Кухонный корпус ПХВ-600_Н8

Габариты: Д.600 х В.2 233 х Г.570 мм



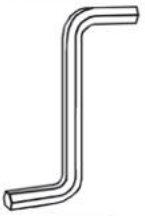
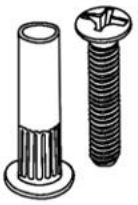

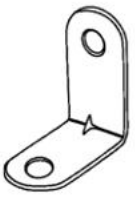
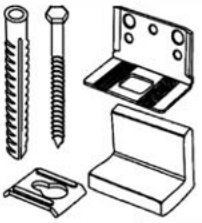
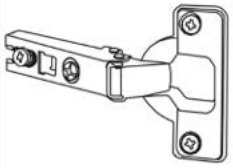
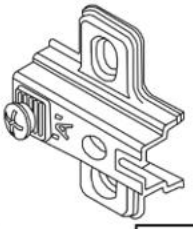
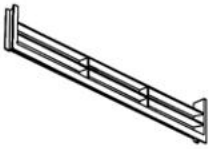
Пенал ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно крепить к стене. Данный ПЕНАЛ не имеет в своей конструкции задней стенки которая обеспечивает жесткость геометрии при различных манипуляциях с ним (поднятие, перемещение по площади), по этому очень важно поднимать и перемещать его вдвоем. В комплект фурнитуры входят уголки с декоративной накладкой - они предназначены для крепления вязки (поз.7) на высоте, которую не могут обеспечить стандартные положения отверстий.

Уважаемые покупатели!
Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам

Дата верстки: 15.04.2021

Упаковка	Материал	Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
	Фасад в сборе	1	Створка НИЗ	1	716	597
	Фасад в сборе	2	Створка ВЕРХ	1	1 408	597
1	ЛДСП 16 мм(Каркас)	4	Бок левый	1	2 117	554
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	5	Бок правый	1	2 117	554
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	6	Вязка	1	568	522
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	7	Вязка (флиппер)	1	568	522
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	3	Крышка	1	600	554
	ПЕНОПЛАСТ 16 мм	101	Проложка / Пенопласт 16 мм	4	1 200	554
	ПЕНОПЛАСТ 16 мм	102	Проложка / Пенопласт 16 мм	4	917	554
	ПЕНОПЛАСТ 16 мм	100	Проложка / Пенопласт 16 мм	1	381	554
	Фурнитура в коробе/комплектующая		Фурнитура (короб)	1		

Набор фурнитуры

	Заглушка для евро-стяжки белый	x8		Заглушка технологическая D 5 мм белый	x20		стяжка-евро 6,3*50 мм	x4		стяжка hettich эксцентриковая	x4		Ключ для стяжки евро	x1
	шуруп 3,5*15 мм (hettich)	x56		Футорка пластик (дюбель) D5,3 x 10	x16		стяжка межсекционная D5	x2		схема-сборки	x1		Демпфер силиконовый	x7
	Коробка (Z-картон) под фурнитуру (Кухонные модули 550x100x100 мм)	x1		ножка кухонная 100 мм пластмасс	x5		стяжка уголок 30x30x15 мм	x4		шкант 8*30 мм	x4		навес уголок с накладкой (35x45x50)+Дюбель	x2
	петля Накладная Metalla A 100 FOL S___(арт. 311.90.620)	x7		Монтажная планка петли HAFELE C.Metalla-A 100 st S 2 mm_(арт. 311.98.682)	x7		Вентиляционная решётка для Цоколя Алюминий матовый	x1		Заглушка для эксц. стяжки белый	x4			

Общие правила сборки корпусной мебели

1. Внимательно изучите эскиз и Инструкцию по сборке.
2. Разложить детали по секциям, согласно Инструкции.
3. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам.
4. Скрепить боковины с вязками, с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).
5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку ! ! !
   Используйте данное примечание при сборке каждой секции!
6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).
7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.
8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.
11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь.
14. При использовании шурупов или винтов с полукруглой головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенке ящика.
15. Во избежание сколов при сверловке отверстий под ручку необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.
16. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.
17. При наличии в изделии фасадов из МДФ, облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием: необходимо перед установкой на каркас удалить защитную пленку с фасада.
18. Петли крепить к боковине и фасаду шурупами 3,5х15 мм.
19. Стекла с рисунком устанавливать гладкой стороной наружу, во избежание повреждения рисунка.
20. Для устойчивого положения изделия по окончании сборки отрегулируйте ножки, проверяя точность регулировки «уровнем».

Общие правила эксплуатации и ухода за мебелью

Оптимальная температура крытых помещений с корпусной мебелью - не ниже +10°С и не выше +40°С при относительной влажности воздуха от 45% до 75%.

В процессе эксплуатации створки необходимо держать в закрытом состоянии. Винты, шурупы, стяжки следует периодически подтягивать.

Следует избегать механических повреждений поверхностей, контакта с водой (в случае попадания воды следует тщательно протереть и высушить поверхность), воздействия щелочных растворов, абразивных и прочих, не предназначенных для ухода за мебелью средств.

Рекомендуется использовать мягкие ткани или замшу, предварительно смоченные и хорошо отжатые перед использованием.

Особенности по уходу за мебелью из разных материалов смотрите на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке «ПОКУПАТЕЛЯМ» в шапке сайта.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014, 19917-1993 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей Инструкции.

ВНИМАНИЕ !

Все виды деталей изображены схематично и могут отличаться от оригиналов.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие её эксплуатационные характеристики.

Вложенный в фурнитуру отрывной ярлык приклеить на заднюю стенку изделия по окончании сборки:


Заказ на производство № от (дата выпуска)

Перечень используемой фурнитуры

Название изделия

- Корпус/Фасад - (цветовое исполнение изделия)

[Серия номенклатуры]

Наименование	Кол-во
Гвоздь 2 * 20 мм	100
Заглушка - для евро-стяжки белфорд	56
Заглушка технологическая D 5 мм - боковая	4
Ключ для стяжки евро	1
Коробка (Z-картон) под фурнитуру 460x100x100 мм	1
ножка 86*54*20 мм № 1 металлик	10
петля - четырехшарнирная накладная (китай)	8
полкодержатель - обычный	8
ручка С28 мет + мет 128 мм	3
стяжка-евро 6,3*50 мм	56
схема-сборки	1
шкант 8*30 мм	4
шуруп - 3,5*15 мм (hettich)	80

Ярлык для маркировки

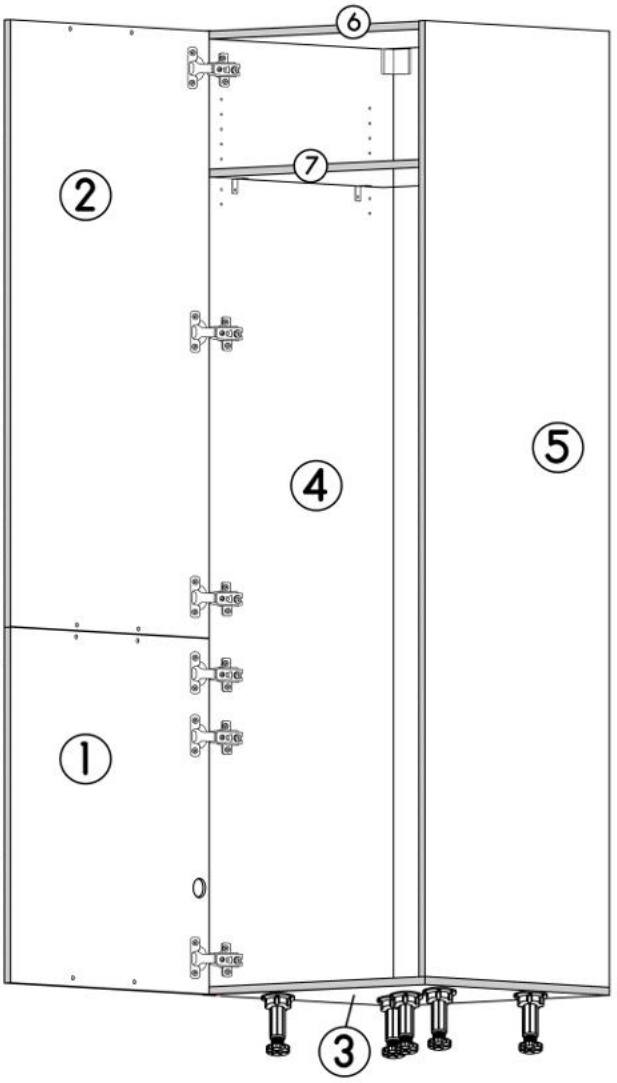
Название изделия

- Корпус/Фасад - (цветовое исполнение изделия)

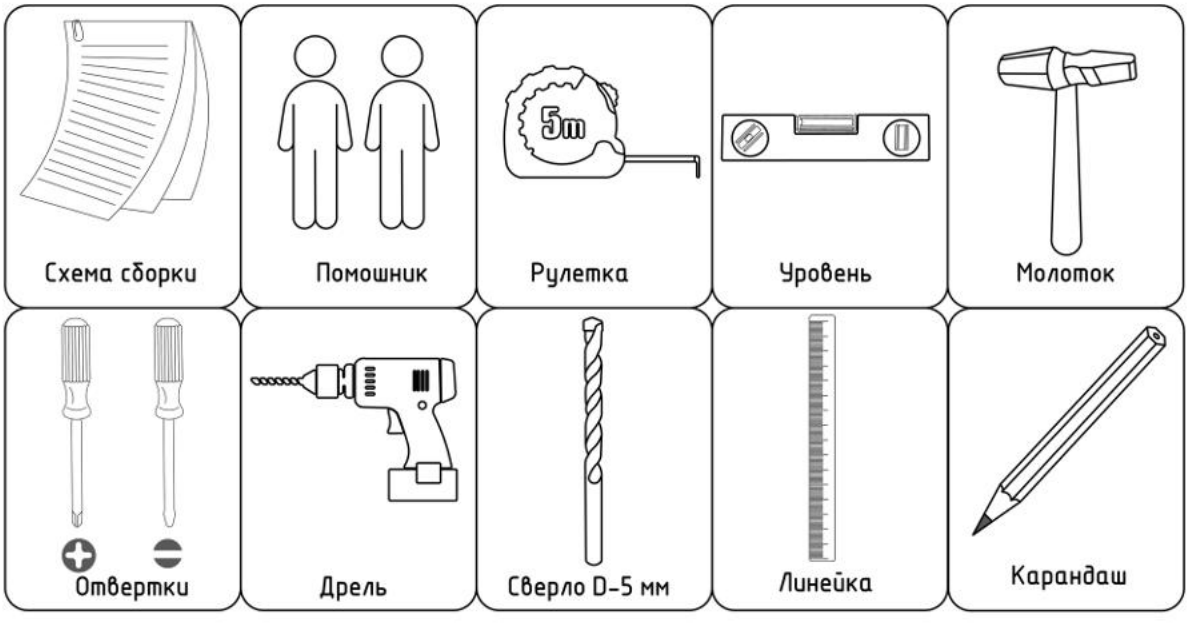
[Серия номенклатуры]

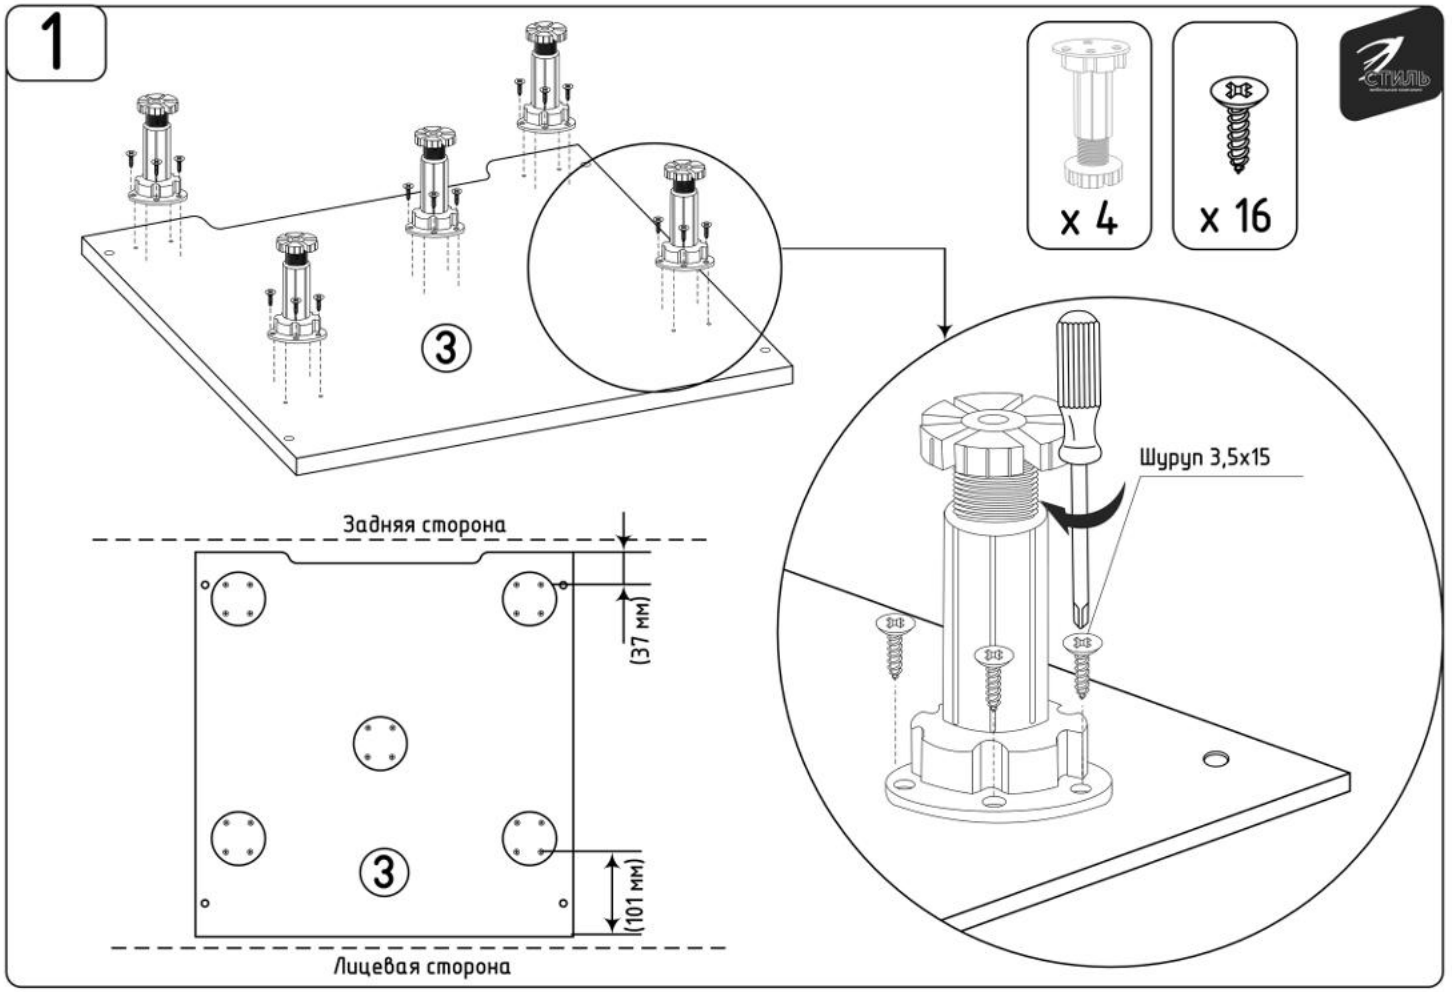
Произведено в России
Производитель ООО "МК СТИЛЬ"
440015, Пензенская обл, Пенза г, Аустрина ул, дом № 186
Дата выпуска: хх.хх.хххх
Соответствует ГОСТ 16371-2014, 19917-1993
Габаритные размеры: Длина х Высота х Глубина
Вес: в кг
Гарантийный срок: 24 мес.
Срок службы: 10 лет

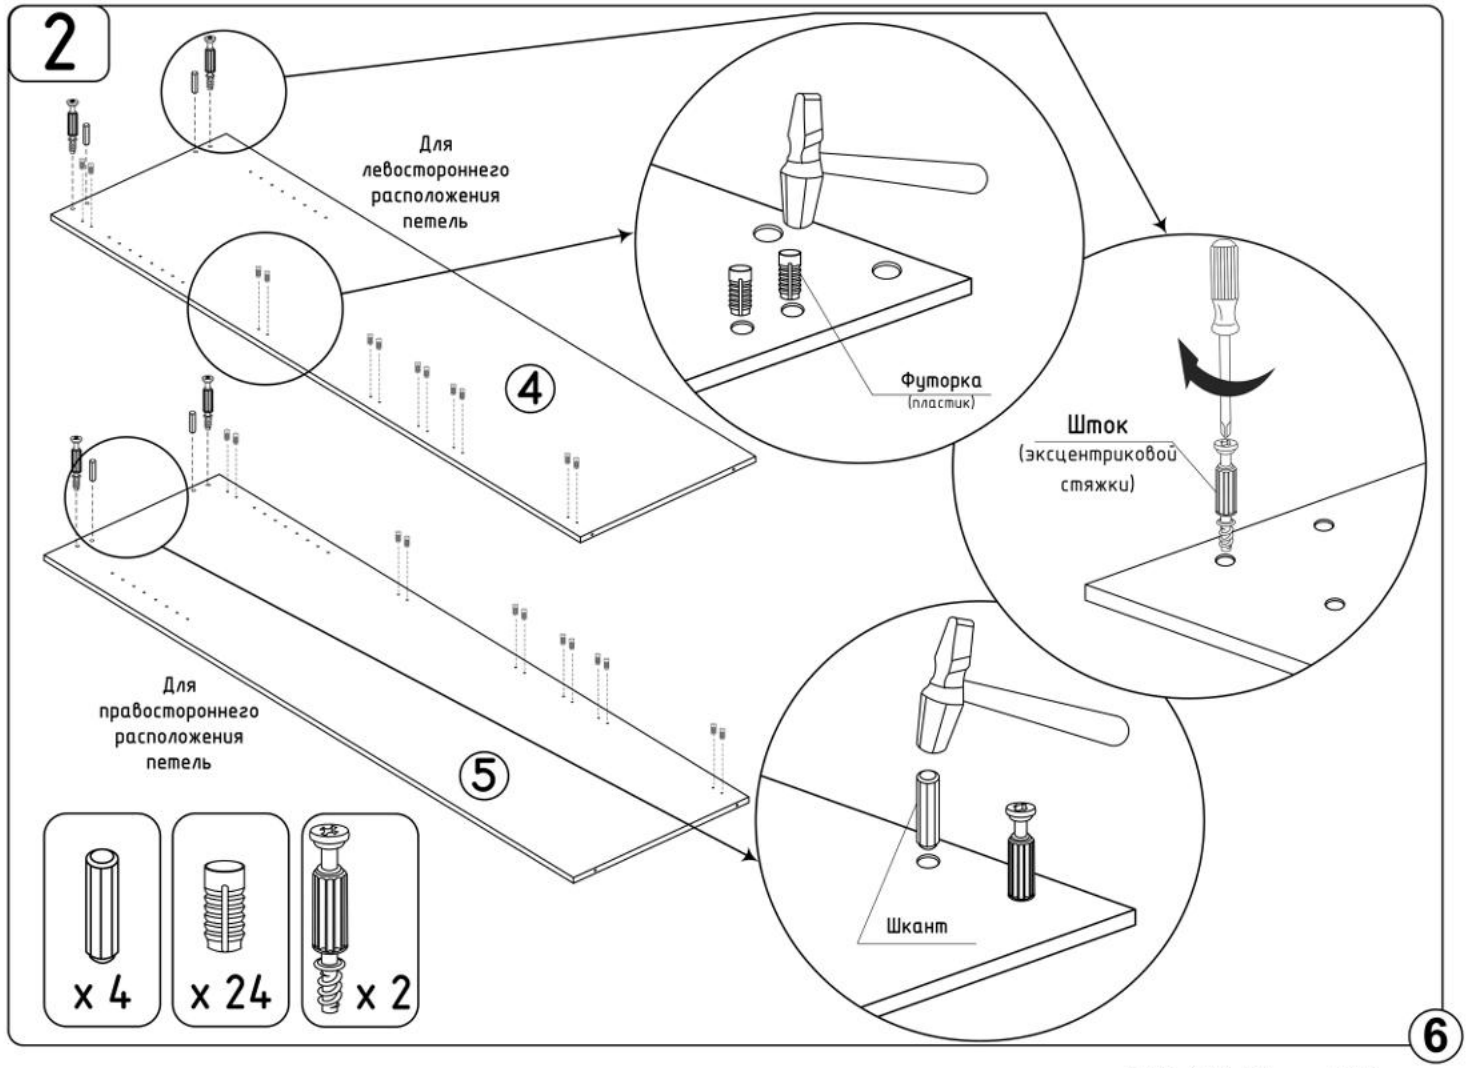
Условное обозначение: – кромочный материал

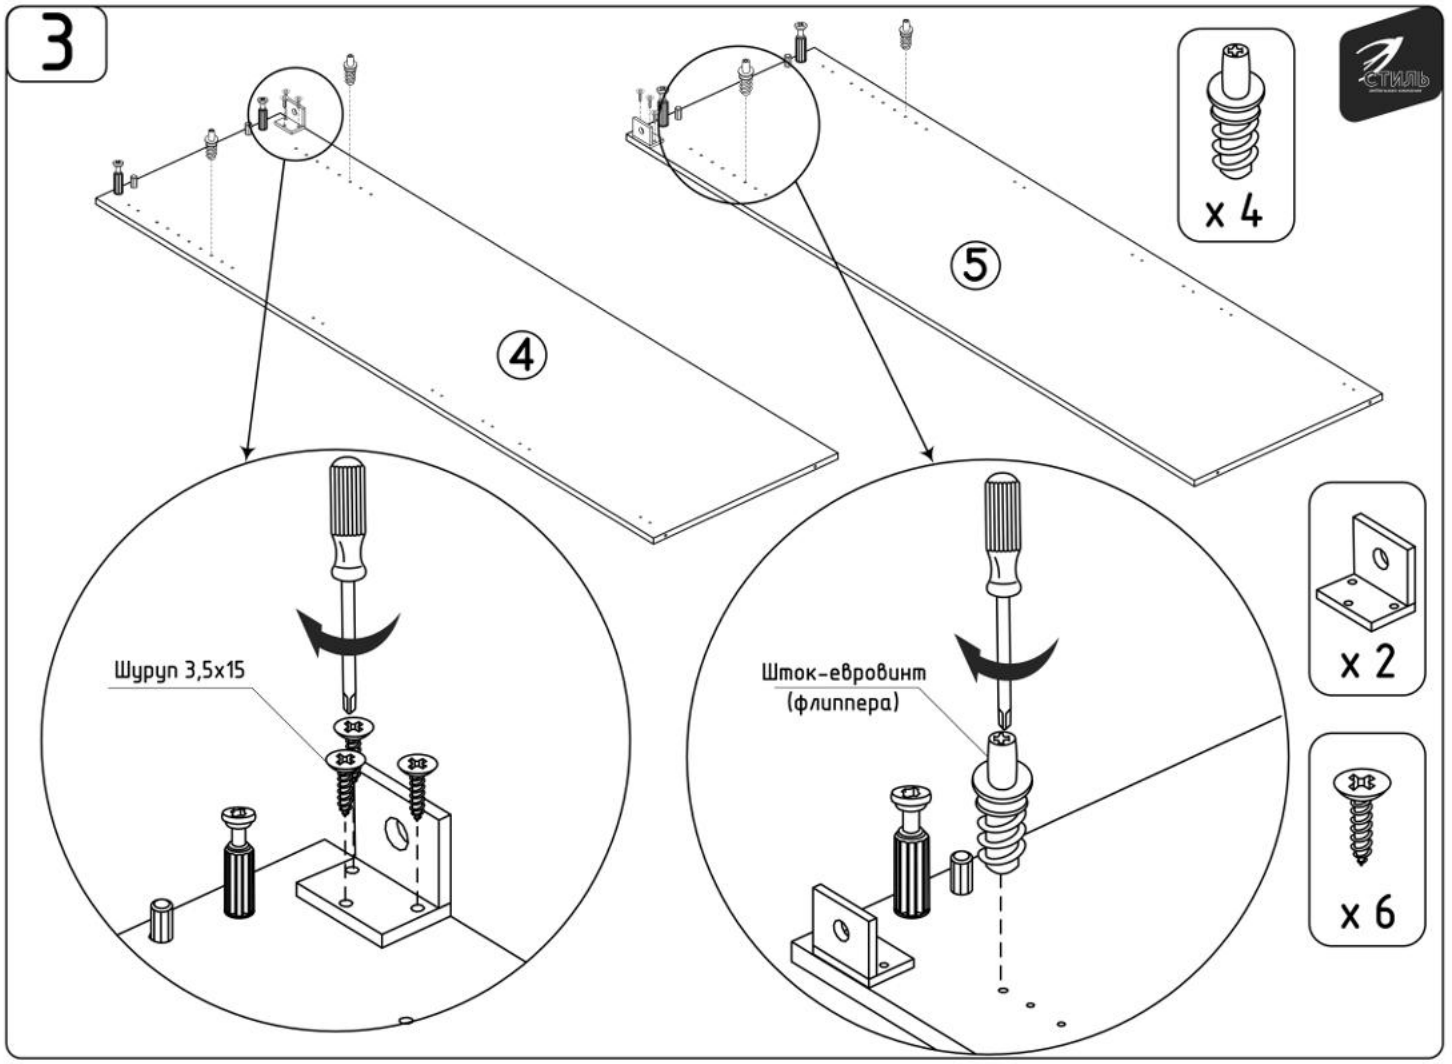


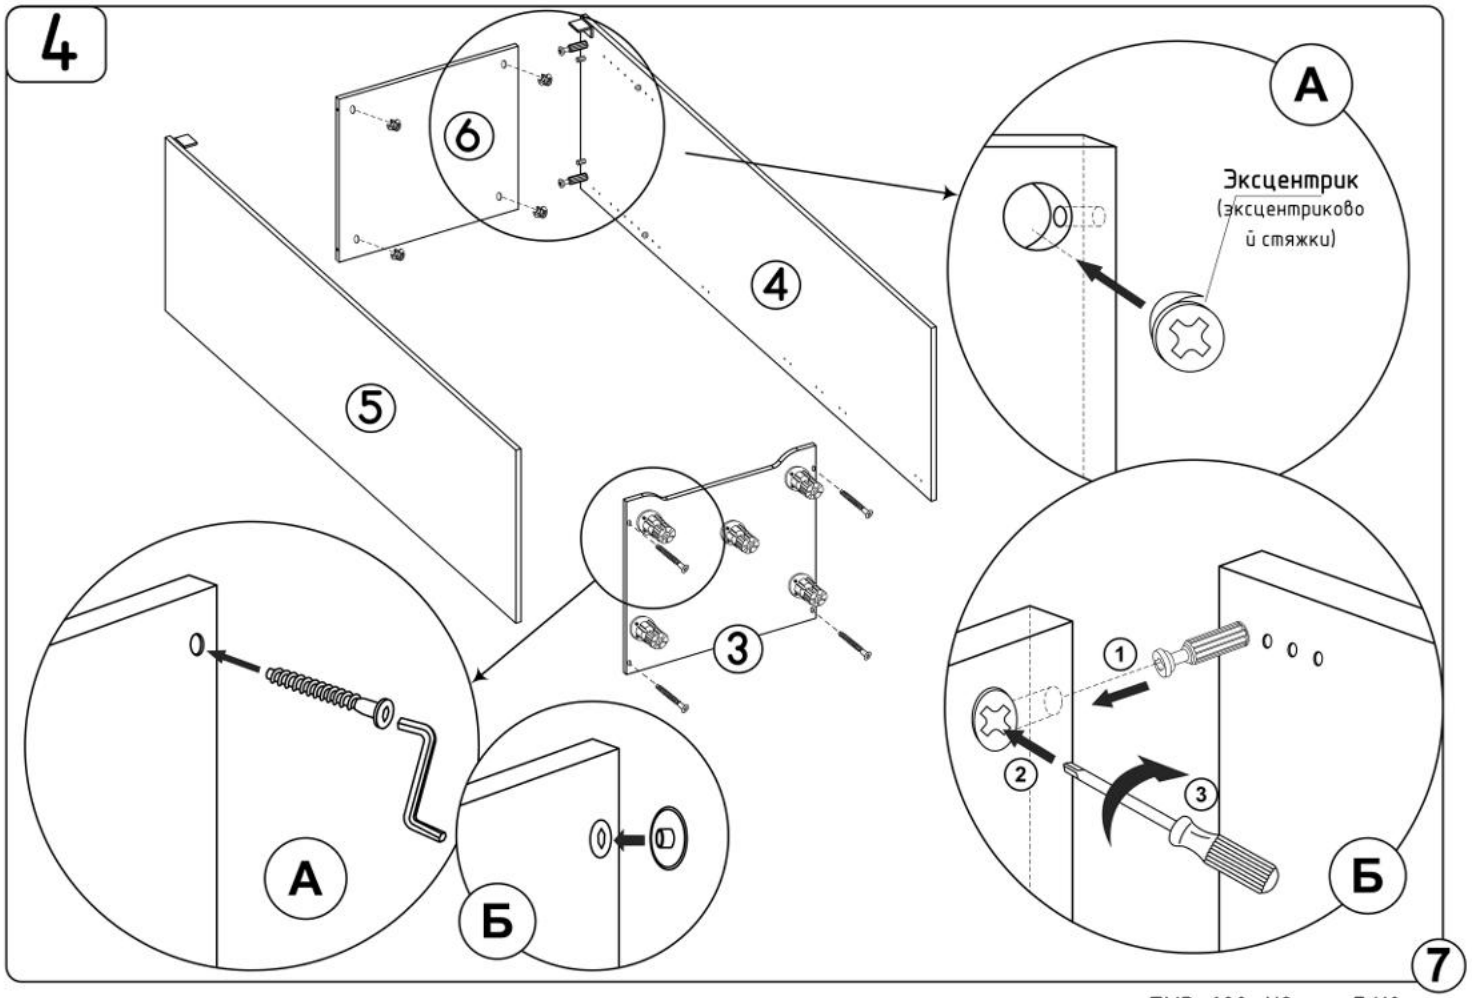
В процессе сборки вам понадобятся:



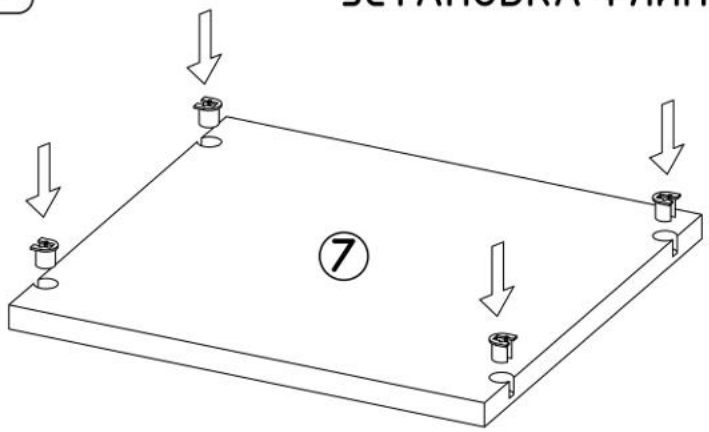

1
x 4
x 16
3
Шуруп 3,5х15
Задняя сторона
(37 мм)
3
(101 мм)
Лицевая сторона

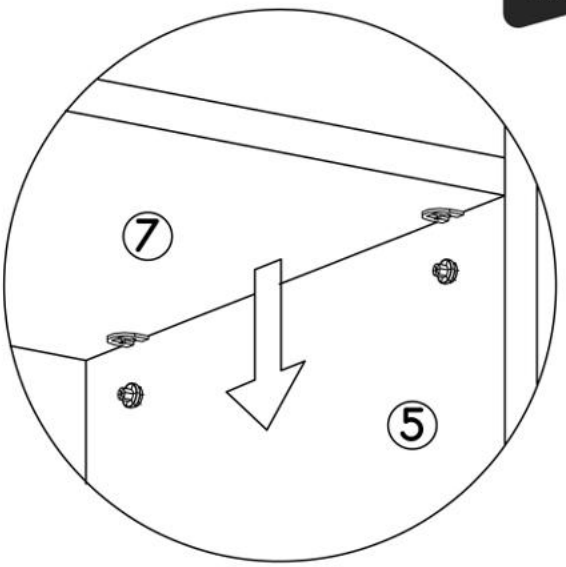

2
Для левостороннего расположения петель
4
Футорка
(пластик)
Шток
(эксцентриковой стяжки)
Для правостороннего расположения петель
5
Шкант
x 4
x 24
x 2


3
4
5
x 4
Шуруп 3,5х15
Шток-евровинт
(флиппера)
x 2
x 6


4
6
5
4
3
А
Б
Эксцентрик
(эксцентриковый стяжки)
1
2
3
А
Б
7

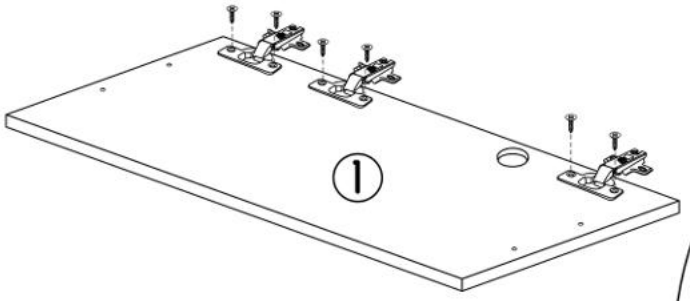
5 УСТАНОВКА ФЛИППЕРА

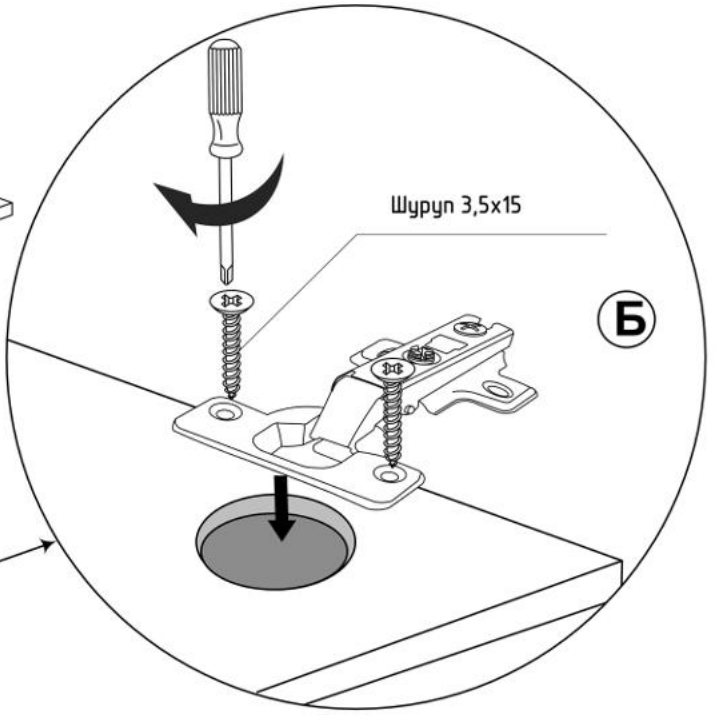


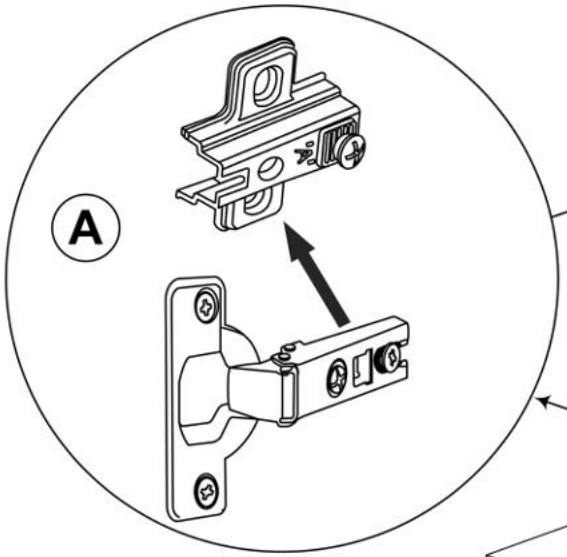


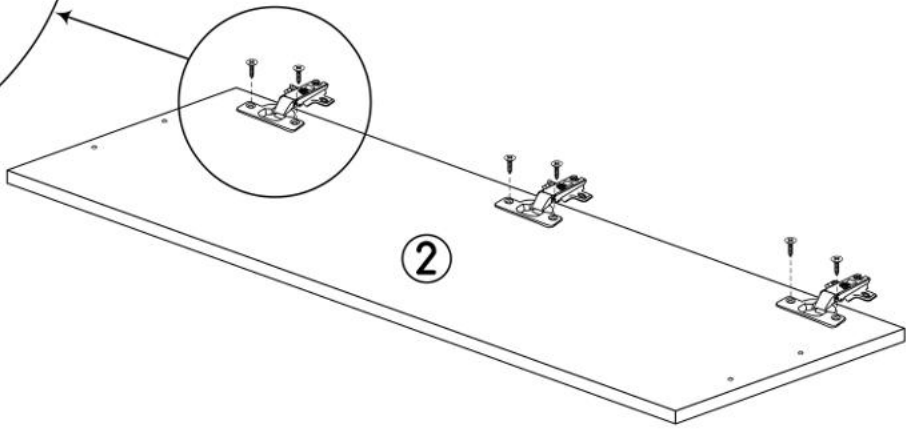
Установить Флипперы в Полку **поз.7**.
Задвинуть полку в корпус шкафа и опустить вниз, так что бы флипперы сели на Шток-евровинт вкрученный в **поз.4**, **поз.5**.

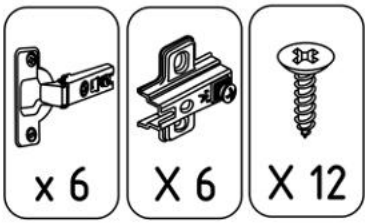
6



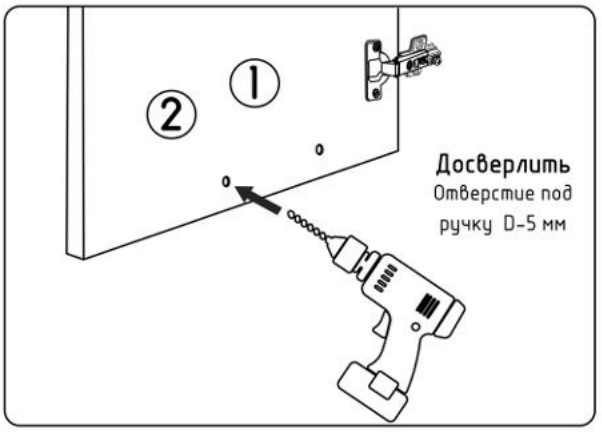


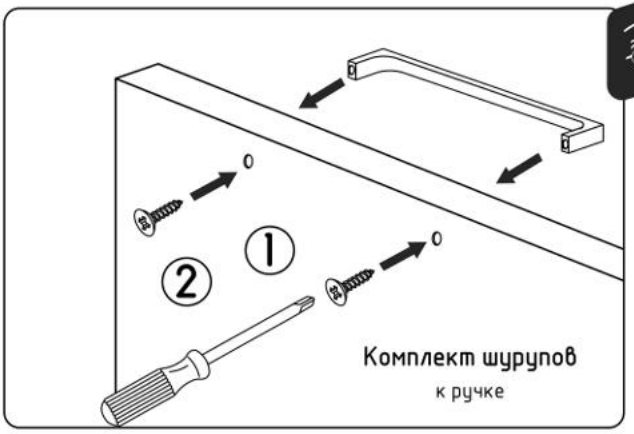




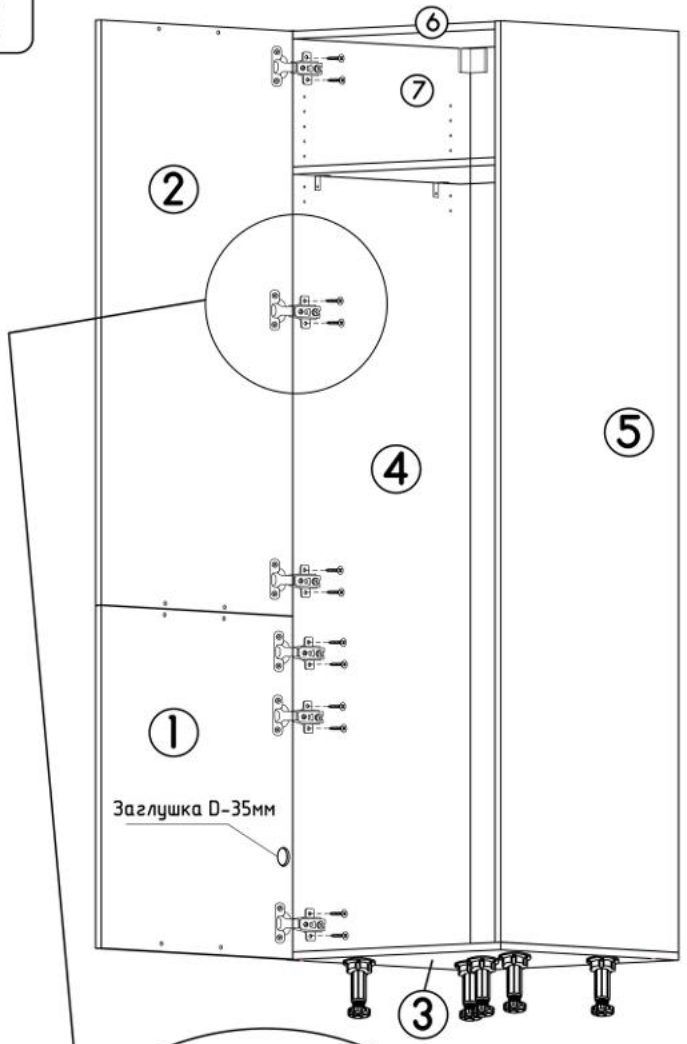


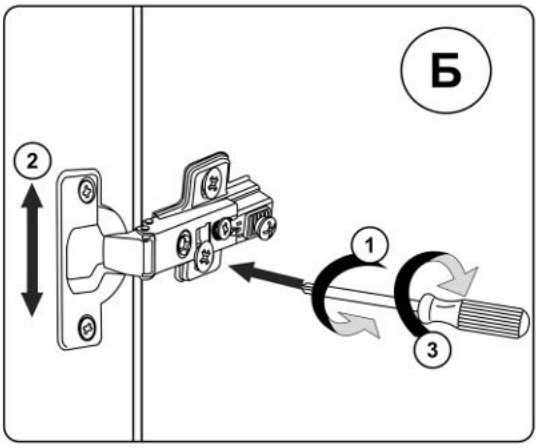
7

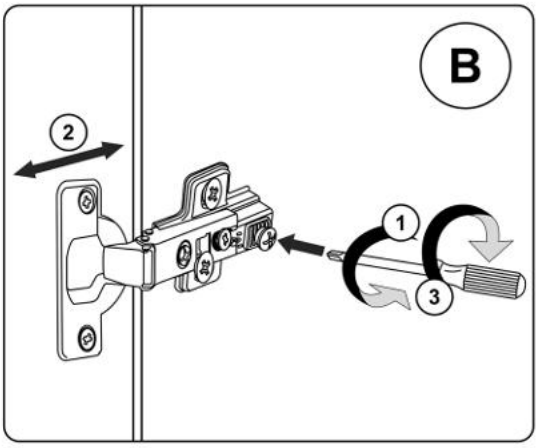

Досверлить
Отверстие под
ручку D-5 мм

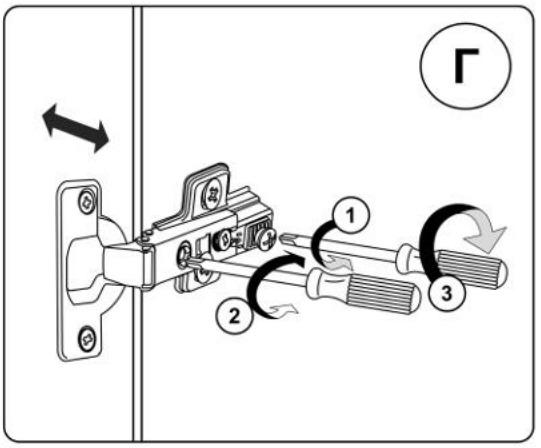

Комплект шурупов
к ручке

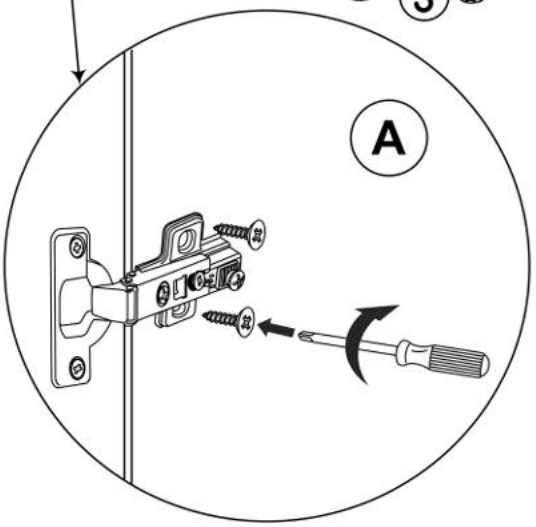
8


Заглушка D-35мм


Б


В

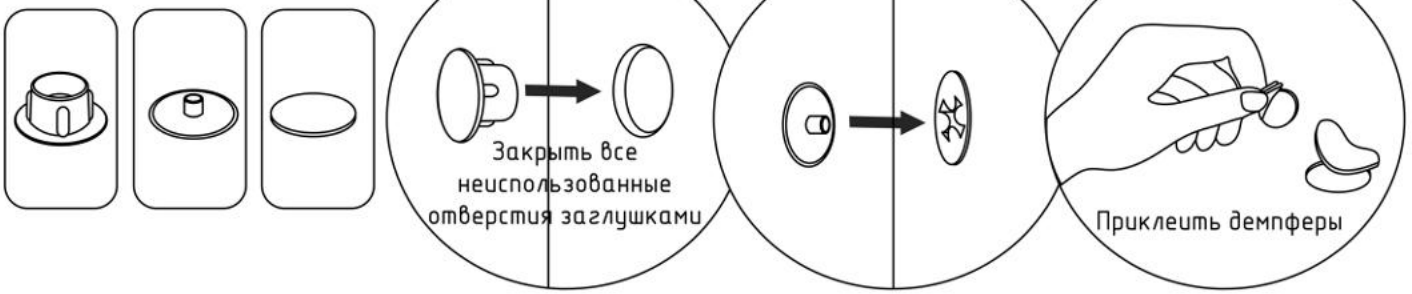

Г


А


x 12

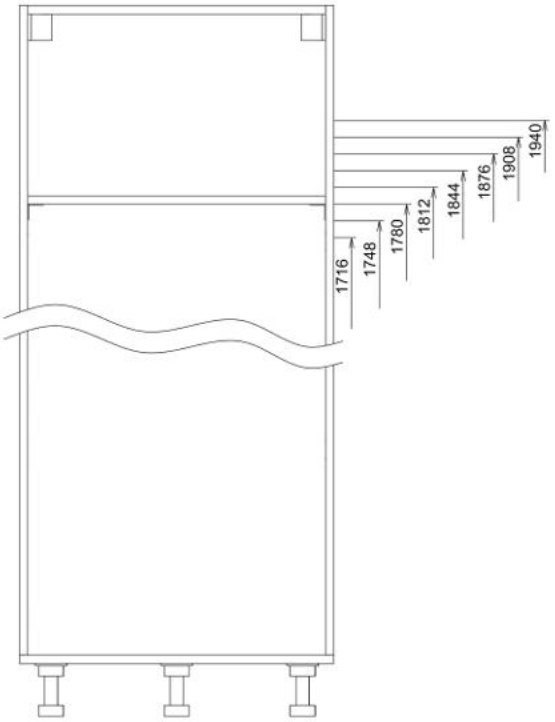
9

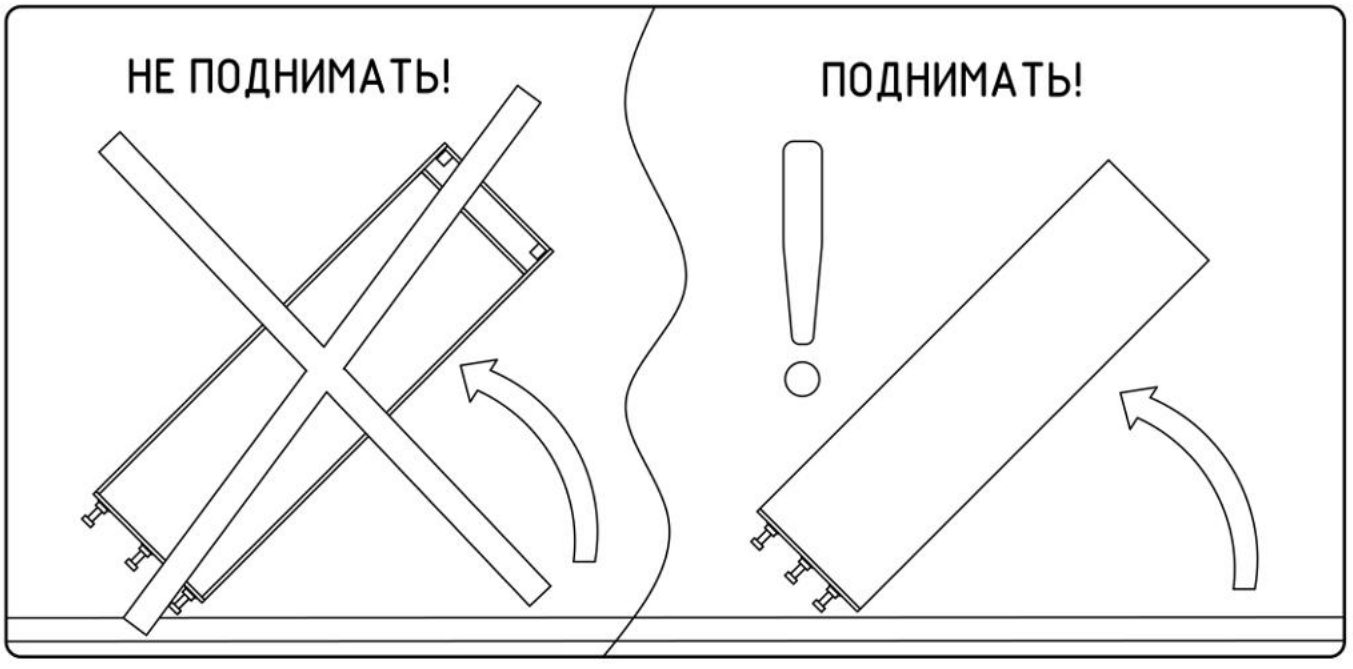
9



10

Варианты возможных высот проема под встроенный холодильник





Ваша мебель готова к эксплуатации
Спасибо, что выбрали МК «СТИЛЬ»

mcstyle.ru