

Общие правила сборки корпусной мебели

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
 2. Разложить детали по секциям, согласно инструкции.
 3. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам
 4. Скрепить боковины с вязками, с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).
 - 5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку !!!**
- Используйте данное примечание при сборке каждой секции
6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).
 7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.
 8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
 9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
 10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.
 11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
 12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
 13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь
 14. При использовании шурупов или винтов с полукруглой головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенке ящика
 15. Во избежание сколов при сверловке отверстий под ручку необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.
 16. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.
 17. При наличии в изделии фасадов из МДФ, облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием, то перед установкой на каркас с него необходимо удалить защитную пленку.
 18. Петли крепить к боковине и фасаду шурупами 4 x 16 мм.
 19. Стекла с рисунком устанавливать гладкой стороной наружу, во избежании повреждения рисунка.

Общие правила эксплуатации и ухода за мебелью

Оптимальная температура крытых помещений с корпусной мебелью - не ниже +10°C и не выше +40°C при относительной влажности воздуха от 45% до 75%.

В процессе эксплуатации створки необходимо держать в закрытом состоянии, винты, шурупы, стяжки следует периодически подтягивать.

Следует избегать механических повреждений поверхностей, контакта с водой (в случае попадания воды следует тщательно протереть и высушить поверхность), воздействия щелочных растворов, абразивных и прочих, не предназначенных для ухода за мебелью средств.

Рекомендуется использовать мягкие ткани или замшу предварительно смоченные и хорошо отжатые перед использованием.


Особенности по уходу за мебелью из разных материалов смотрите на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке "ПОКУПАТЕЛЯМ" в шапке сайта.

Гарантийные обязательства

1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371, 19917 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации
 2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 3 года с даты производства.
- Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции.

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Уважаемые покупатели, рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам

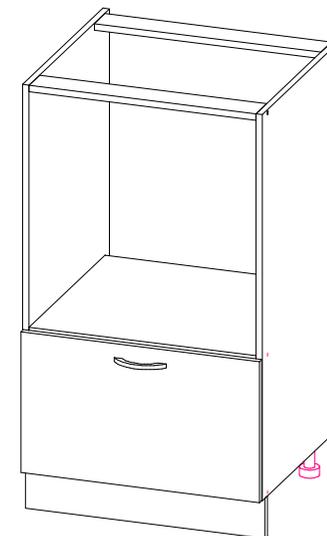


ВИОЛА НЕО каркас СДЯ-600

Габариты: Д.600 х В.1059 х Г.570 мм


Упак.	Материал	Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
1	ЛДСП 16 мм(Каркас)	4	Вязка	1	568	522
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	5	Перед/зад. стенка ящика	2	510	202
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	6	Бок ящика прав/лев	2	450	202
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	9	Планка	2	568	74
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	3	Крышка нижняя	1	600	522
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	1	Бок левый (пропил/паз)_СДЯ	1	943	554
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	2	Бок правый (пропил/паз)_СДЯ	1	943	554
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	8	Цоколь	1	100	600
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	11	Дно ящика	1	540	450
	2	ЛХДФ 3,2 мм	12	Задняя стенка	1	354
Фасад в сборе		10	Фасад ящика	1	350	597

Фурнитура	Ед.изм.	Кол-во
стяжка-евро 6,3*50 мм	шт	22,00
стяжка hettich эксцентриковая	шт	4,00
Ключ для стяжки евро	шт	1,00
Гвоздь 2 * 20 мм	шт	60,00
стяжка межсекционная D5*32 мм	шт	2,00
схема-сборки	шт	1,00
Демпфер силиконовый	шт	7,00
Фиксатор задней стенки (белый)	шт	20,00
шкант 8*30 мм	шт	8,00
стяжка уголок с накладкой 20x20x15 мм бежевая	шт	4,00
Направляющие роликовые 450 мм	шт	1,00
ножка кулонная 100 мм пластмасс	шт	4,00
Шуруп 4*30 мм цинк	шт	4,00
Шуруп 3,5*15 мм цинк (hettich)	шт	46,00
Риббон VAX/RESIN 110мм x 74м /out/ вт. 1/2"	пог. м	0,06
Заглушка для евро-стяжки белый	шт	22,00
Заглушка технологическая D 8 мм белый	шт	2,00
Заглушка для эксц. стяжки белый	шт	4,00
Шуруп для ручки С7 мет (3) 96 мм	шт	2,00
Этикетка 100x50мм Полуплянец вт.40мм (каучуковый клей)	шт	1,00
Коробка_# 470 (Z-картон) под фурнитуру (Д.415 x В.75 x Ш.120 мм)	шт	1,00


1. Установить шканты 8x30 мм
2. Выполнить п.1 и для другого бока поз.2

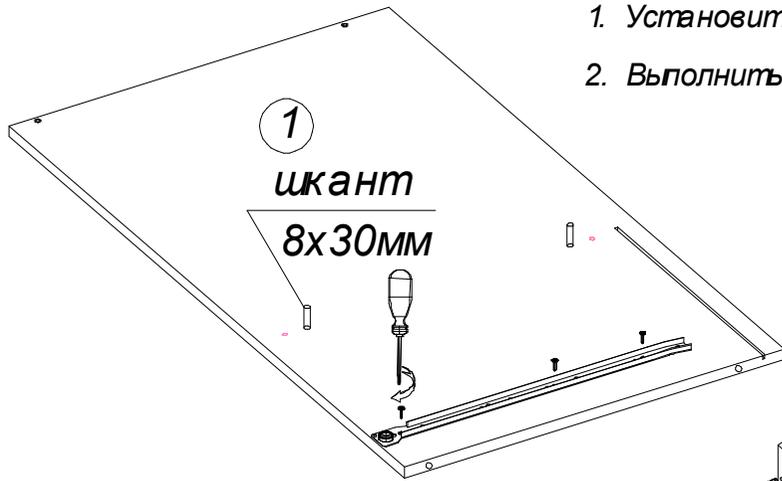


1
шкант
8x30мм

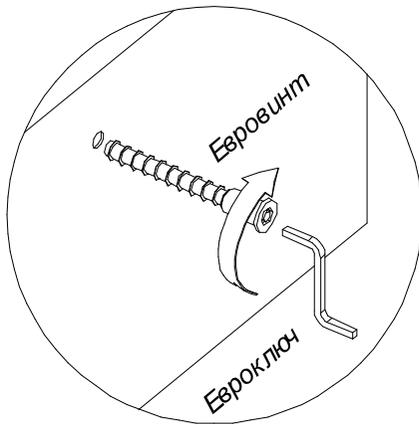


Евровинт
Евроклип

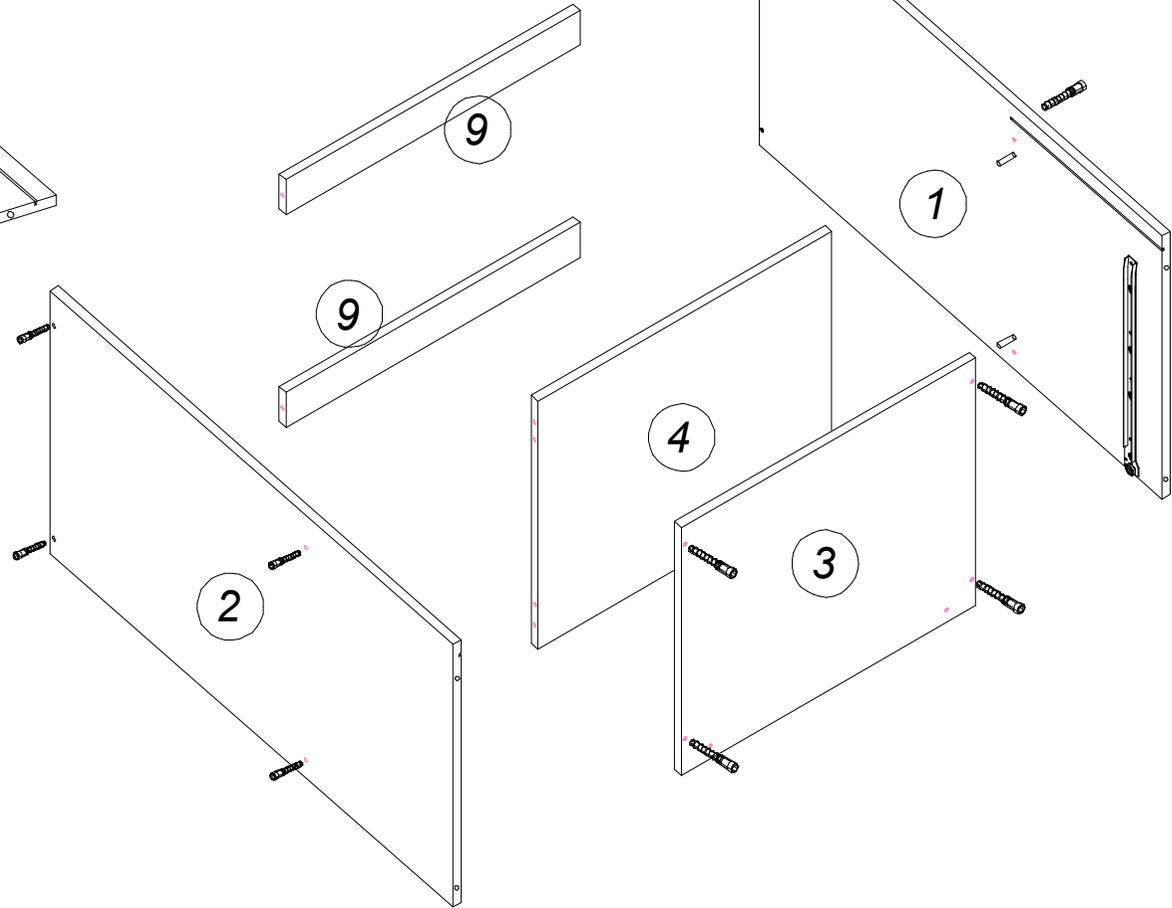




1

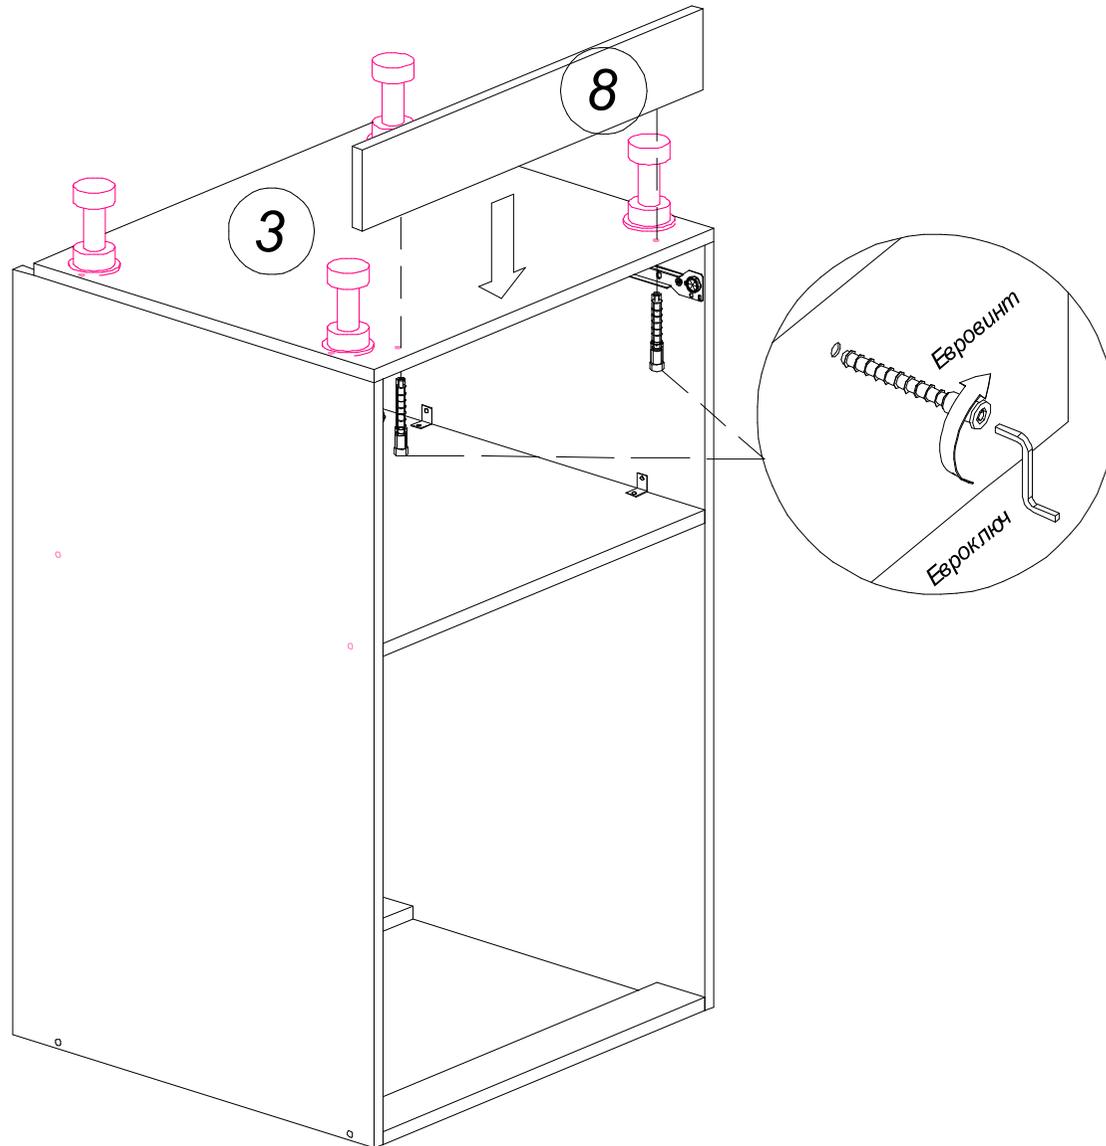

Опоры крепить шурупами 3,5х15мм. Центр размещения опоры находится от передней/ задней части - 60 мм, с боков по 80 мм.

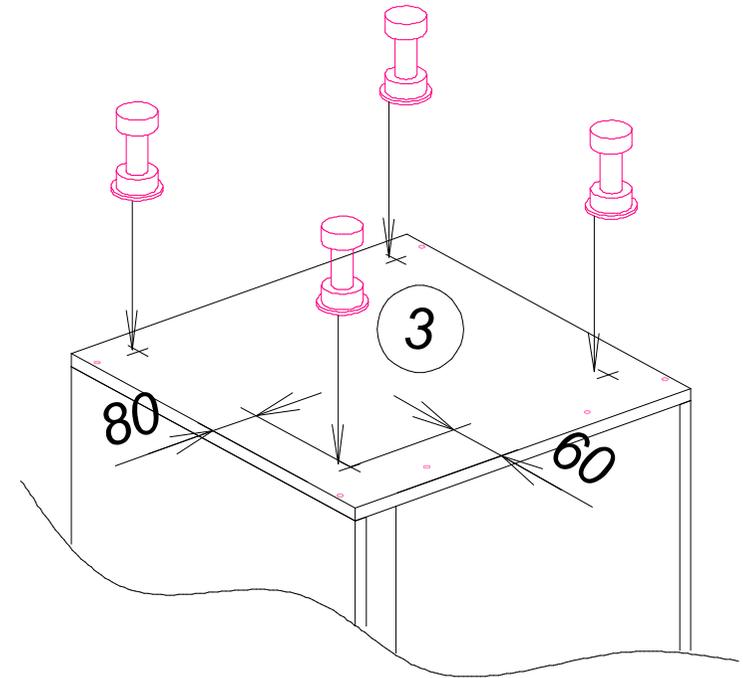


2

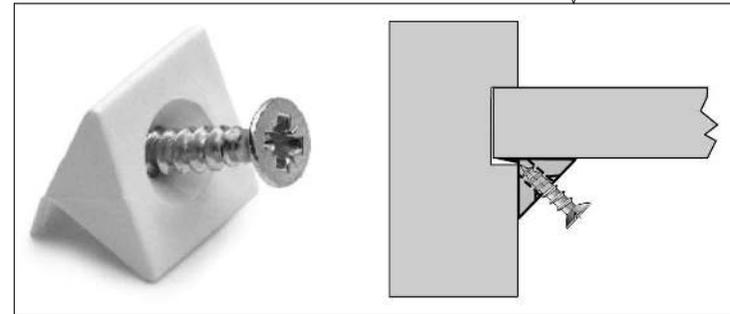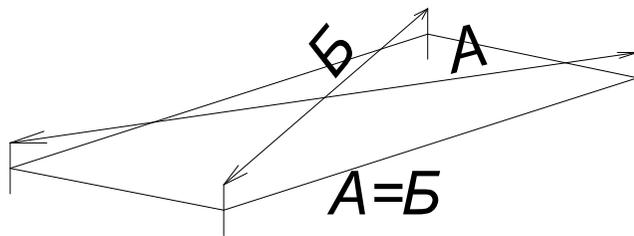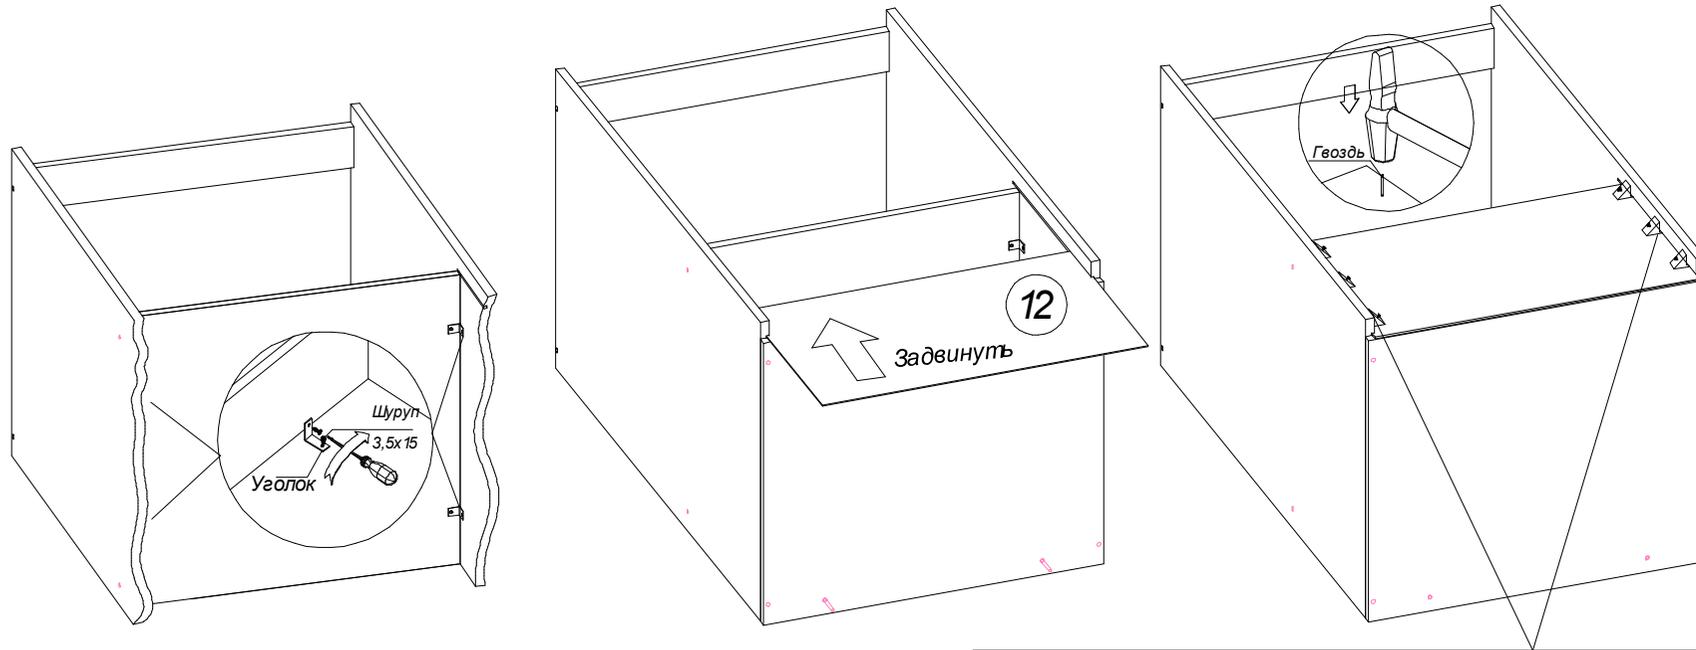

Перед тем как закрепить заднюю стенку гвоздями необходимо у собранного каркаса выровнять диагонали ($A=B$).

3

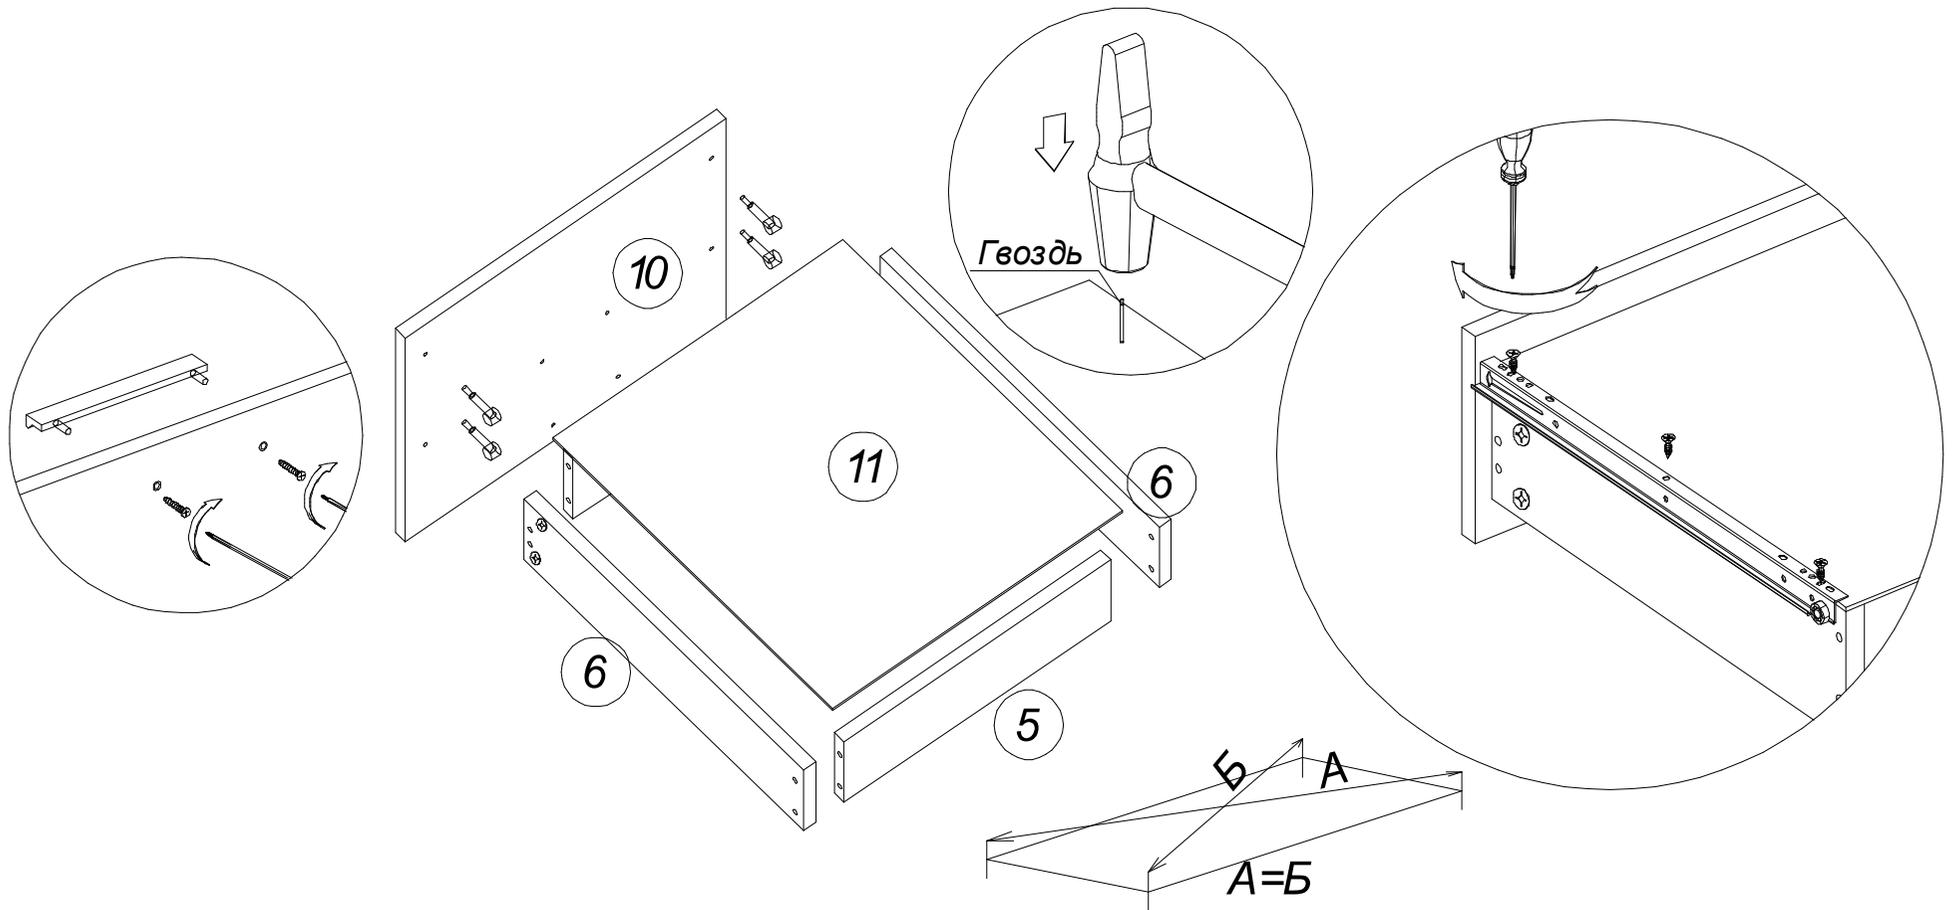

Перед тем как закрепить заднюю стенку гвоздями необходимо у собранного каркаса выровнять диагонали (А=Б).

4