




Производитель ООО "МК СТИЛЬ"
Россия, 440015, Пензенская обл.,
г.Пенза, ул. Аустрина, 166
тел.: +7 (8412) 90-81-32

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Кухонный корпус СД-600

Габариты: Д.600 x В.820 x Г.477 мм



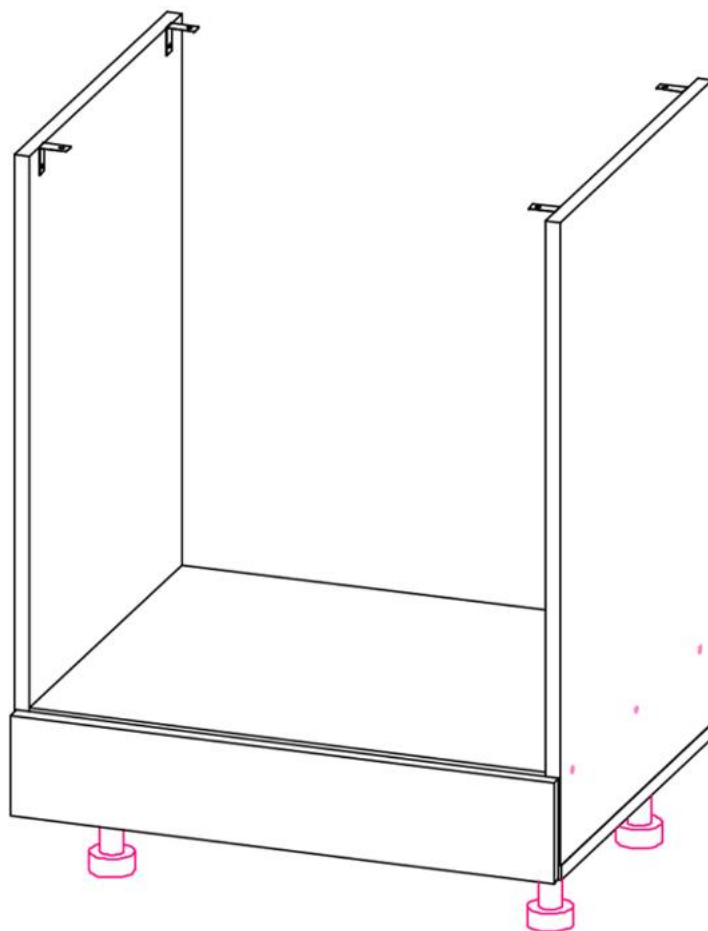


Уважаемые покупатели!
Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам

Дата верстки: 09.04.2021

Упаковка	Материал	Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
1	ЛХДФ 3,2 мм	6	Задняя стенка	1	111	595
	Фасад в сборе	5	Фасад ящика	1	110	597
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	1	Бок правый_СД	1	704	458
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	2	Бок левый_СД	1	704	458
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	4	Вязка_СД	1	566	458
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	3	Крышка	1	600	458
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	7	Бок ящика прав/лев	2	450	64
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	8	Перед./Зад. стенка ящика	2	509	64
	ЛХДФ 3,2 мм	9	Дно ящика	1	537	445
	Термоизоляционная планка универсальная белая (комплект)		Термоизол. планка универс. (комплект)	1		
	Фурнитура в коробе/комплектующая		Фурнитура (короб)	1		

Набор фурнитуры

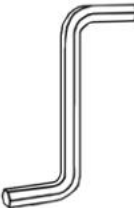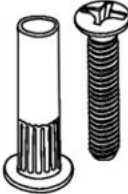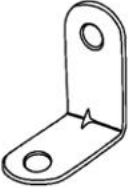	Заглушка для евро-стяжки белый	x14		Заглушка технологическая D 8 мм белый	x6		стяжка-евро 6,3*50 мм	x14		Ключ для стяжки евро	x1		шуруп 4*20 мм цинк	x4
	направляющие шариковые 450 мм (35мм)	x1		шуруп 3,5*15 мм (hettich)	x40		Футорка пластик (дюбель) D5,3 x 10	x4		Гвоздь 2 * 20 мм	x50		стяжка межсекционная D5	x2
	схема-сборки	x1		Демпфер силиконовый	x3		Коробка (Z-картон) под фурнитуру (Кухонные модули 455x100x100 мм)	x1		ножка кухонная 100 мм пластмасс	x4		Муфта (футорка) M6, D8, L 10 мм	x2
	Винт M6 * 25 (крест)	x2		стяжка уголок 30x30x15 мм	x4		Вентиляционная решётка для Цоколя Алюминий матовый	x1						

Общие правила сборки корпусной мебели

1. Внимательно изучите эскиз и Инструкцию по сборке.
2. Разложить детали по секциям, согласно Инструкции.
3. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам.
4. Скрепить боковины с вязками, с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).
5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку !!!
Используйте данное примечание при сборке каждой секции!
6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).
7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.
8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несоответствие углов створок и ровности всего изделия.
10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.
11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь.
14. При использовании шурупов или винтов с полукруглой головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенке ящика.
15. Во избежание сколов при сверловке отверстий под ручку необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.
16. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.
17. При наличии в изделии фасадов из МДФ, облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием: необходимо перед установкой на каркас удалить защитную пленку с фасада.
18. Петли крепить к боковине и фасаду шурупами 3,5x15 мм.
19. Стекла с рисунком устанавливать гладкой стороной наружу, во избежание повреждения рисунка.
20. Для устойчивого положения изделия по окончании сборки отрегулируйте ножки, проверяя точность регулировки «уровнем».

Общие правила эксплуатации и ухода за мебелью

Оптимальная температура крытых помещений с корпусной мебелью - не ниже +10°C и не выше +40°C при относительной влажности воздуха от 45% до 75%.

В процессе эксплуатации створки необходимо держать в закрытом состоянии. Винты, шурупы, стяжки следует периодически подтягивать.

Следует избегать механических повреждений поверхностей, контакта с водой (в случае попадания воды следует тщательно протереть и высушить поверхность), воздействия щелочных растворов, абразивных и прочих, не предназначенных для ухода за мебелью средств.

Рекомендуется использовать мягкие ткани или замшу, предварительно смоченные и хорошо отжатые перед использованием.

Особенности по уходу за мебелью из разных материалов смотрите на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке «ПОКУПАТЕЛЯМ» в шапке сайта.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014, 19917-1993 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей Инструкции.

ВНИМАНИЕ !

Все виды деталей изображены схематично и могут отличаться от оригиналов.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие её эксплуатационные характеристики.


Вложенный в фурнитуру отрывной ярлык приклеить на заднюю стенку изделия по окончании сборки:

Заказ на производство № от (дата выпуска)	
Гарантия эксплуатации (фурнитуры)	
Наименование изделия	
- Корпус/Фасад - (двухкомпонентное изделие)	
[Серия номенклатуры]	
Наименование	Кол-во
Воздух 2" 20 мм	100
Заглушка - для евро-шканта белфорс	56
Заглушка технологическая Ø 5 мм - белфорс	4
Клей для створки евро	1
Коробка (2-х сторонняя) для фурнитуры 450x100x100 мм	1
Стекло 88x54x20 мм № 1 металл	10
Петли - четырехшариковые накладные (каптал)	8
Поддержатель - общий	8
Стекло 82x50 мм - цвет 128 мм	3
Стекло-евро 6.3x50 мм	56
Стекло-евро	1
Винты Ø 3,5 мм	4
Шуруп - 3,5x15 мм (white)	80


Ярлык для маркировки	
Наименование изделия	
- Корпус/Фасад - (двухкомпонентное изделие)	
[Серия номенклатуры]	
Произведено в России	
Производитель ООО "МК СТИЛЬ"	
460115, Пензенская обл., Пенза с.	
Кузнечная ул., дом № 166	
Дата выпуска: xx.xx.xxxx	
Соответствует ГОСТ 16371-2014, 19917-1993	
Габаритные размеры: 20мм x Высота x Глубина	
Вес: 8 кг	
Гарантийный срок: 24 мес.	
Срок службы: 10 лет	




Условное обозначение:  – кромочный материал

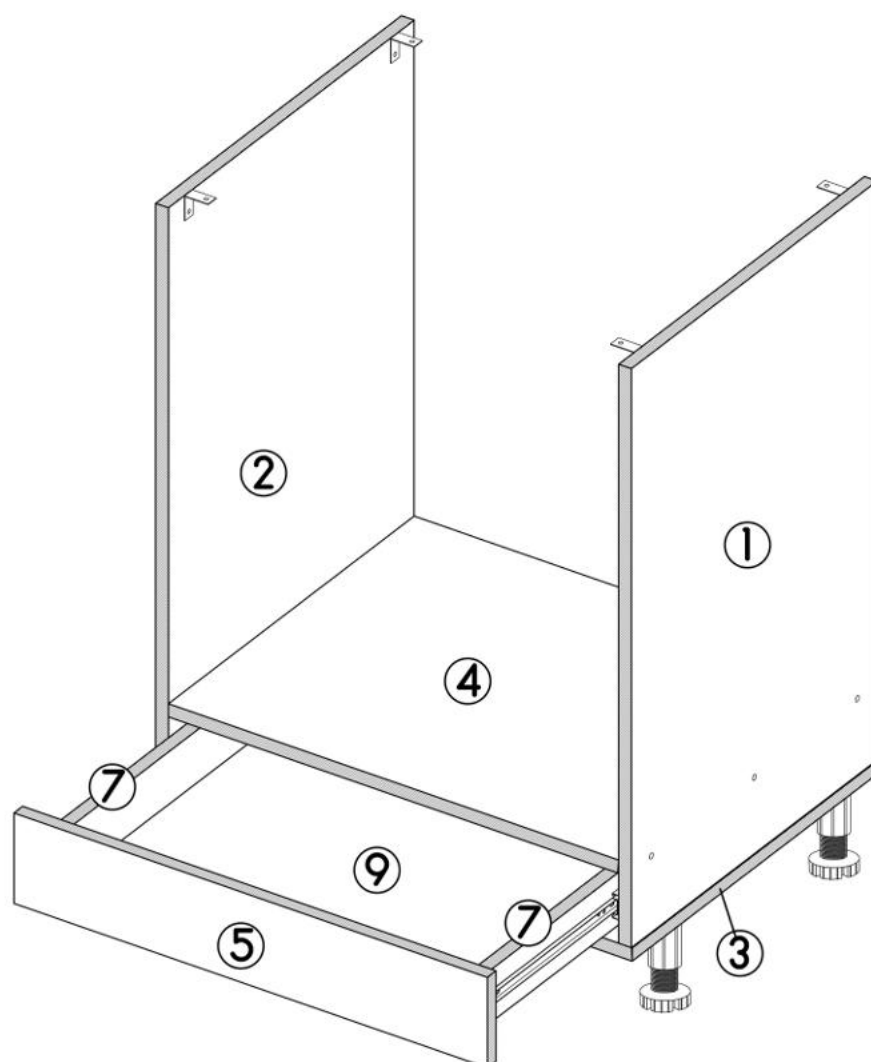


В процессе сборки вам понадобятся:

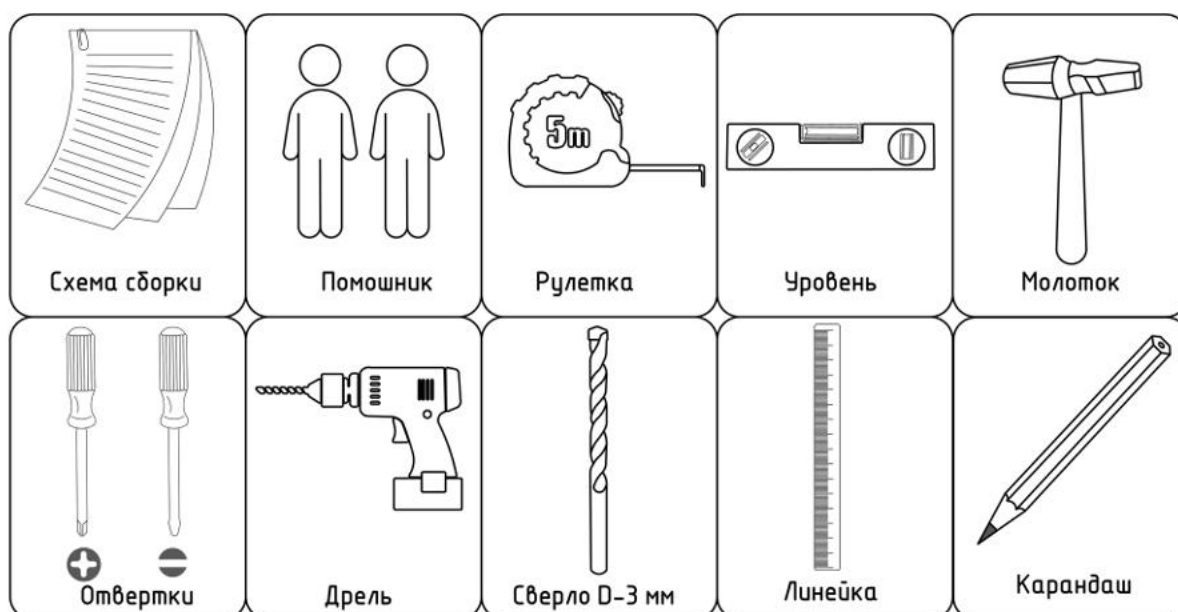

1

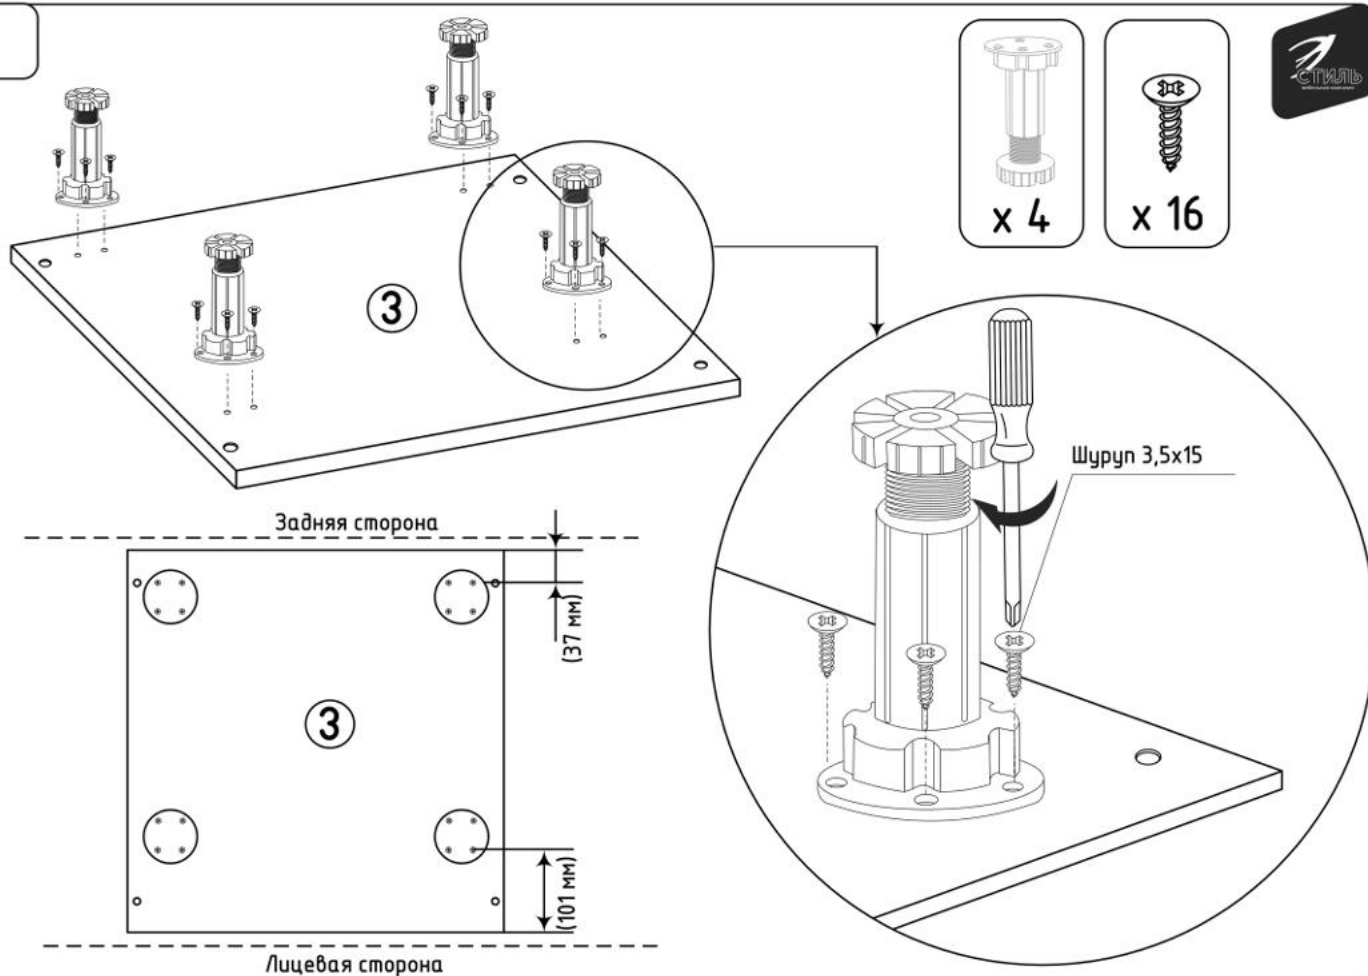


2

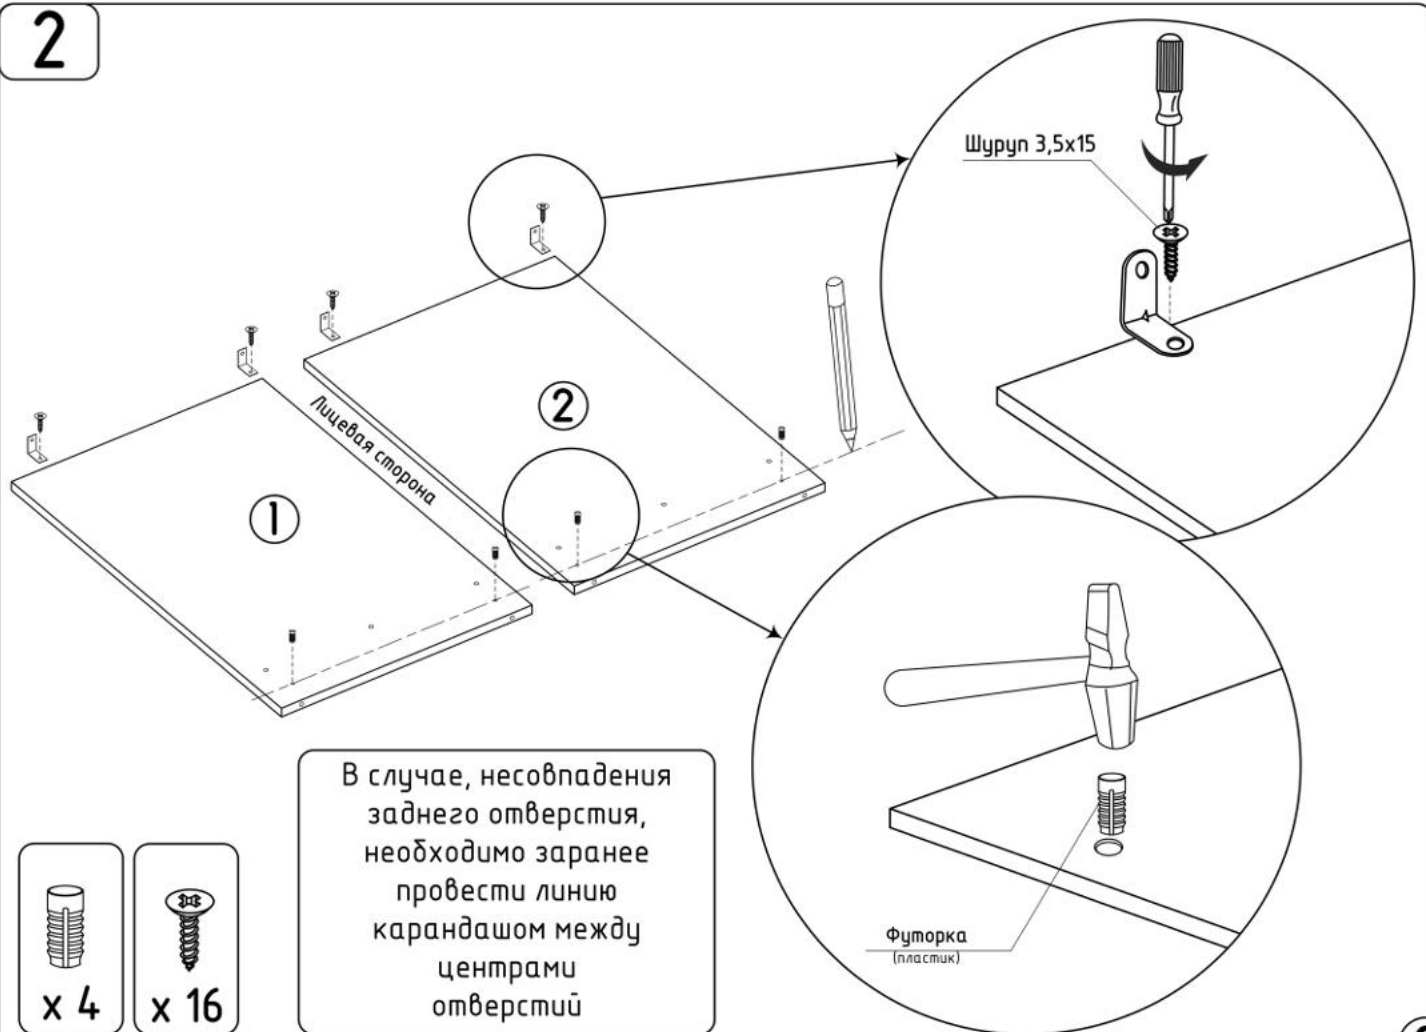


6



3

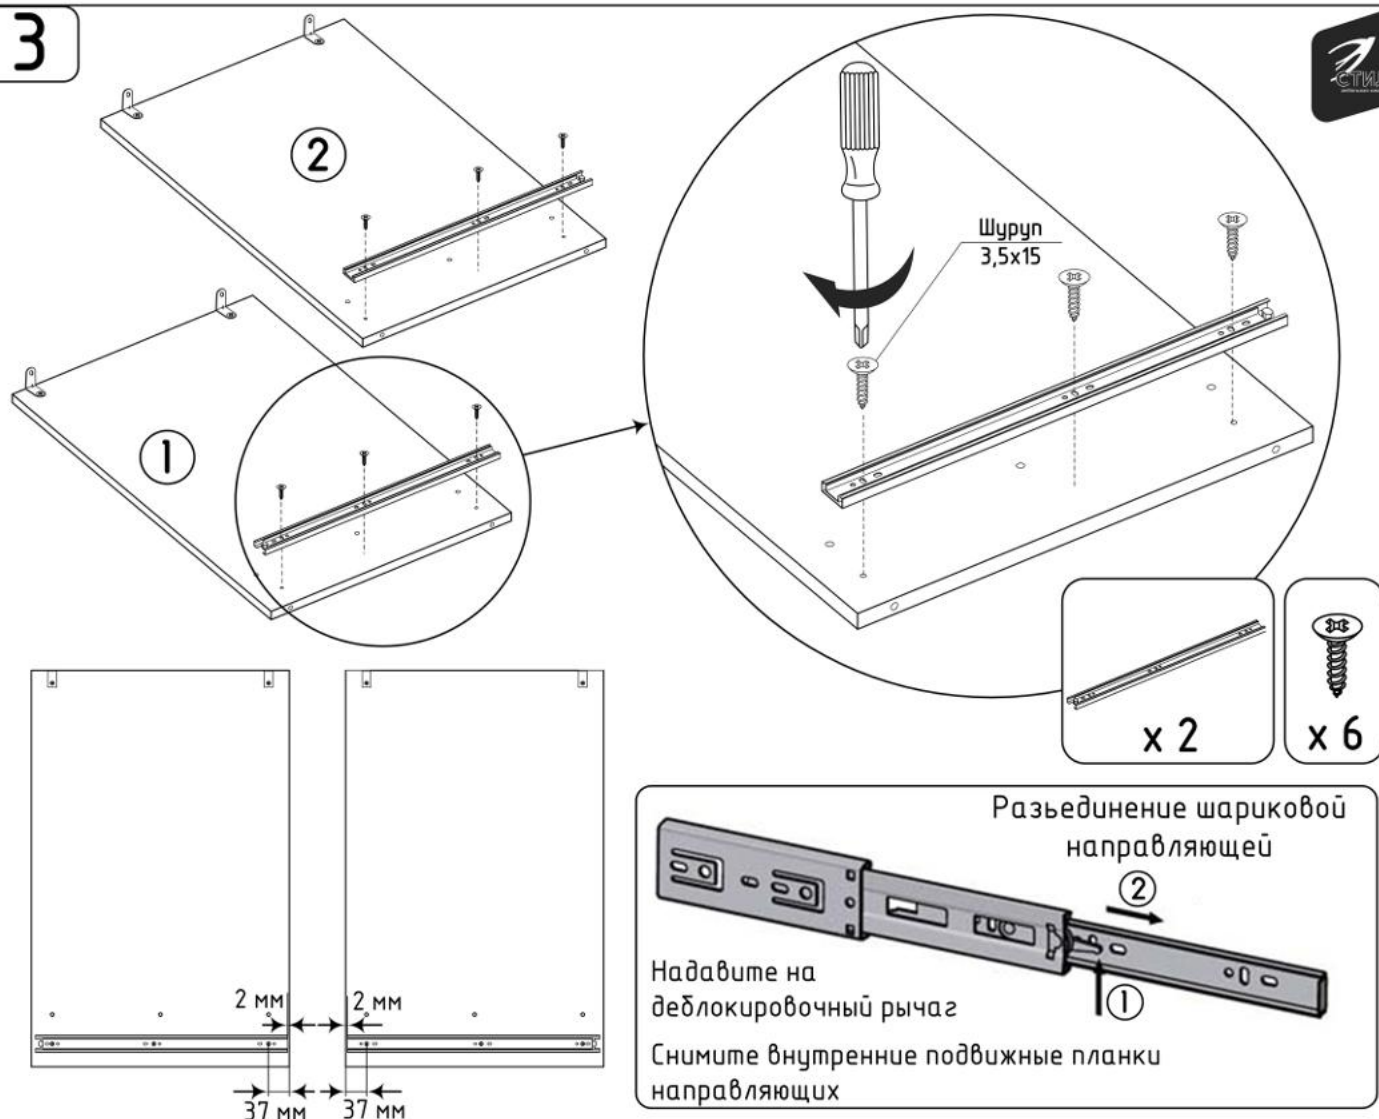



4

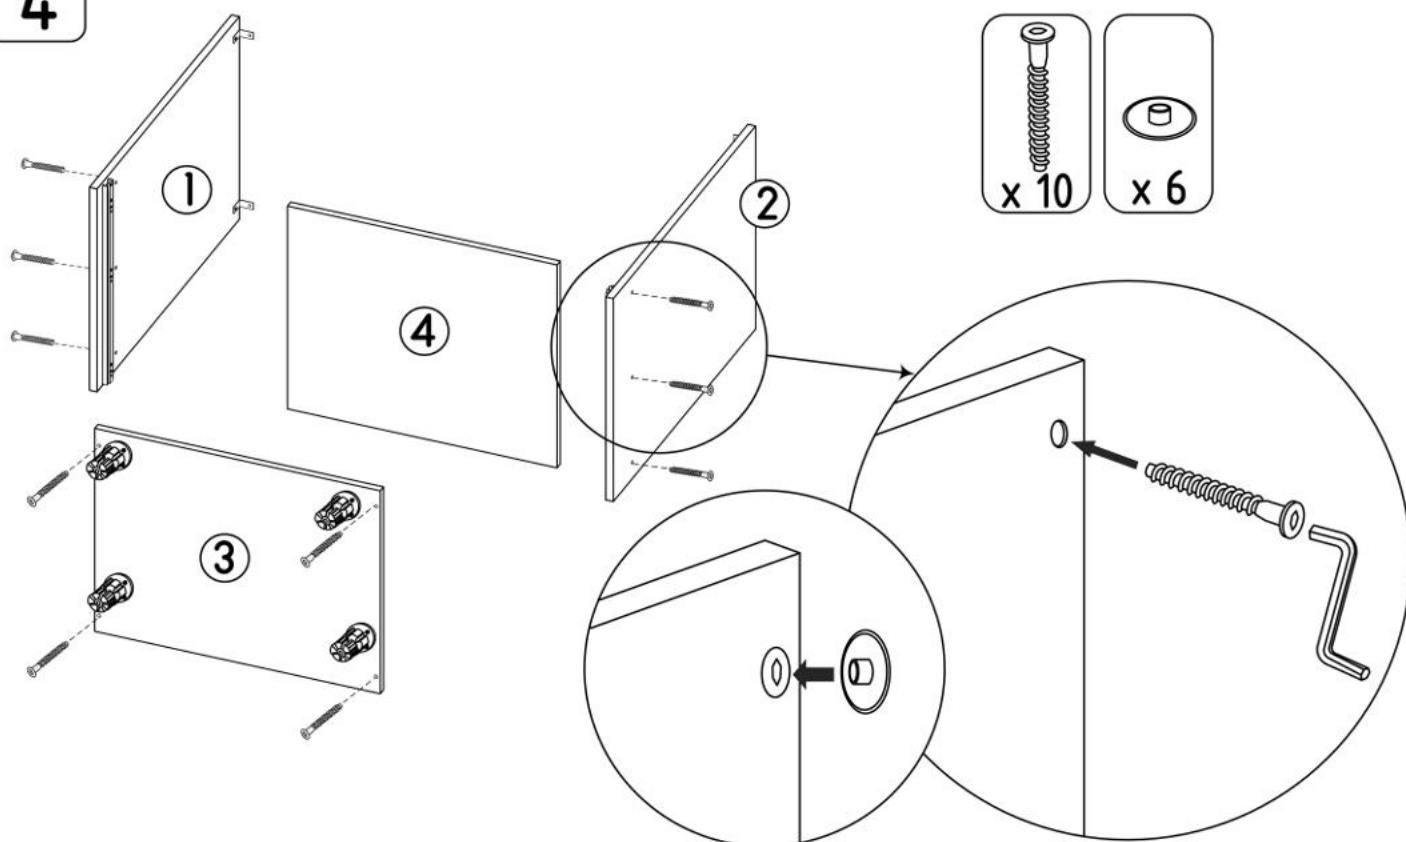









5

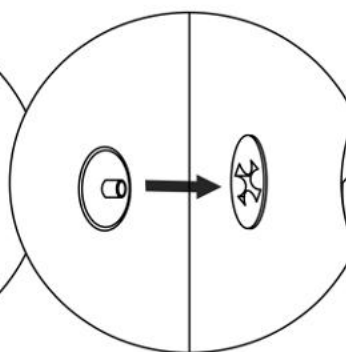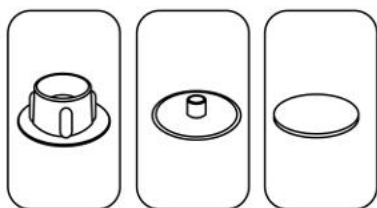




6

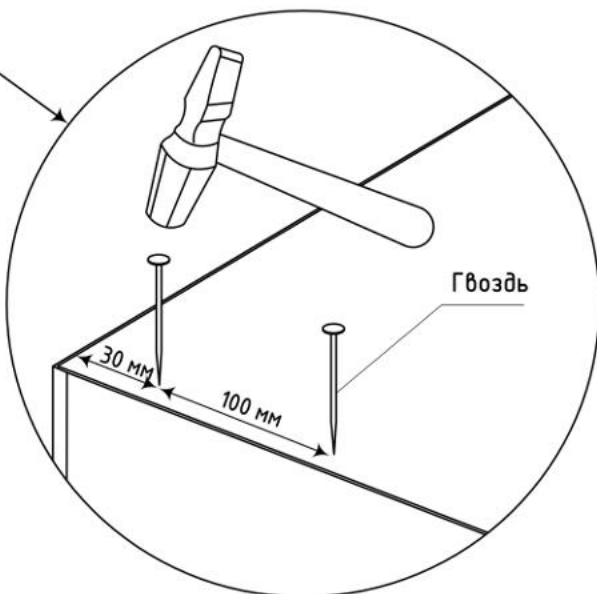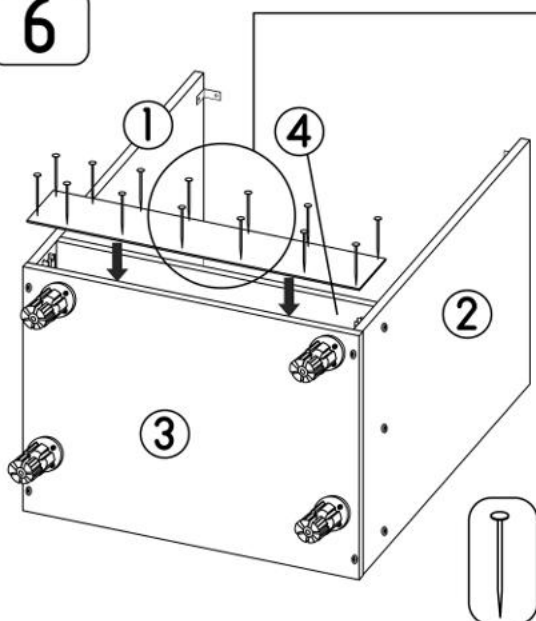


7

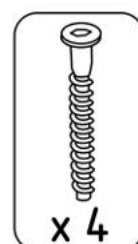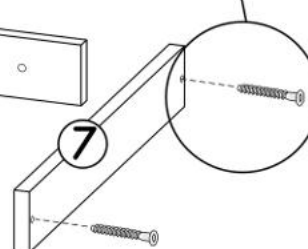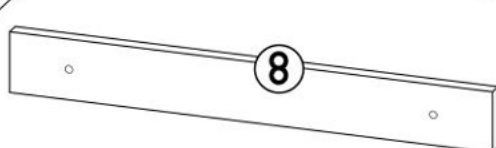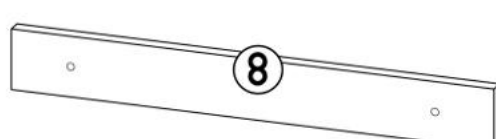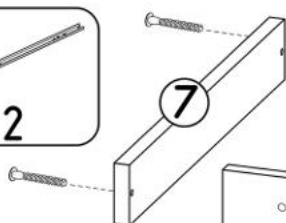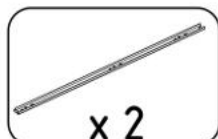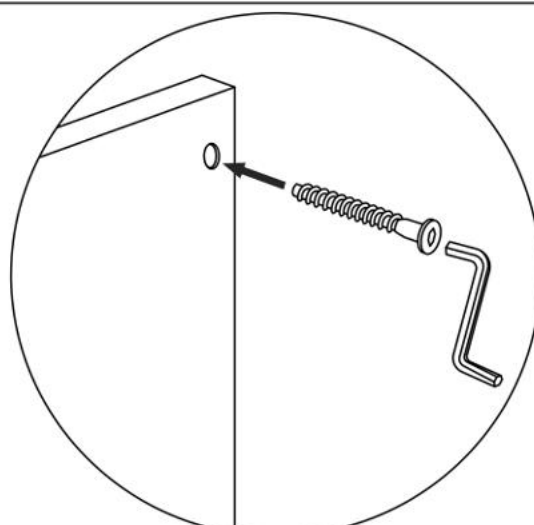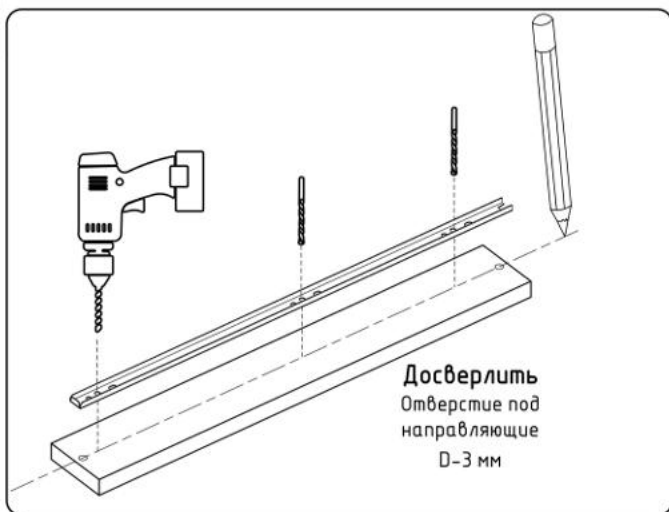

8

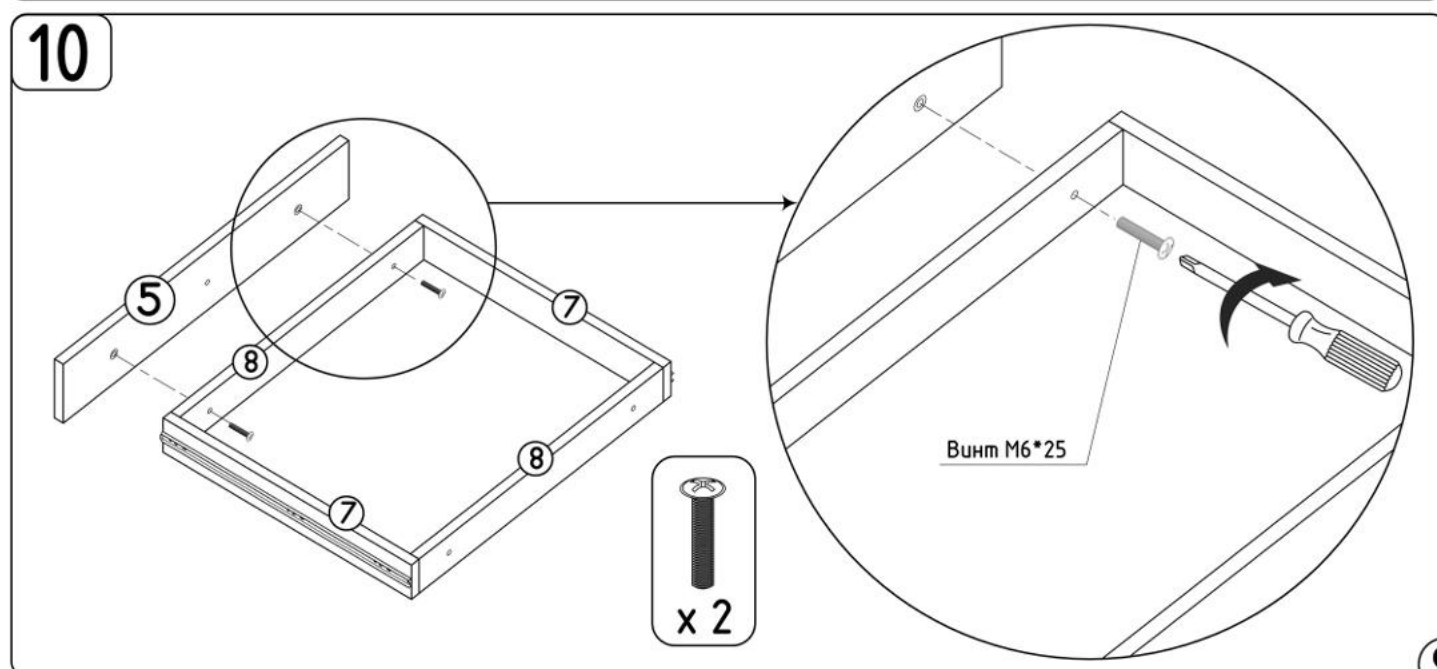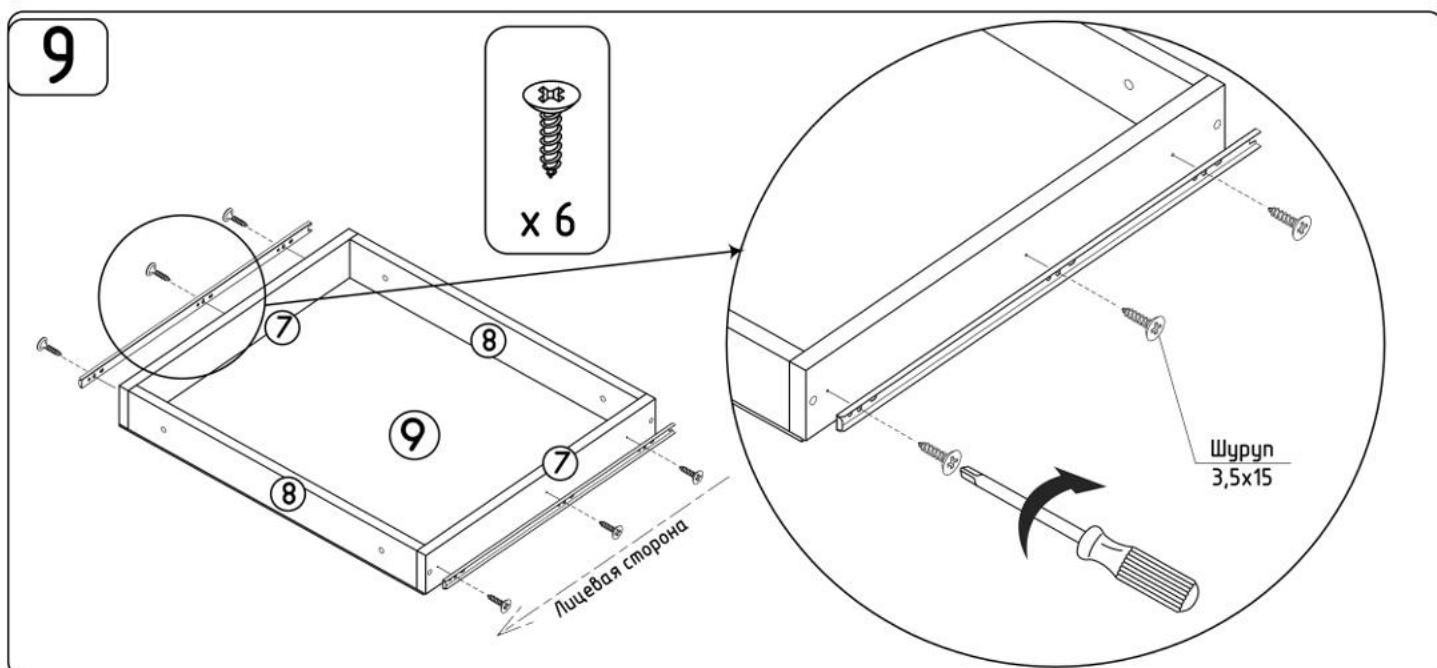
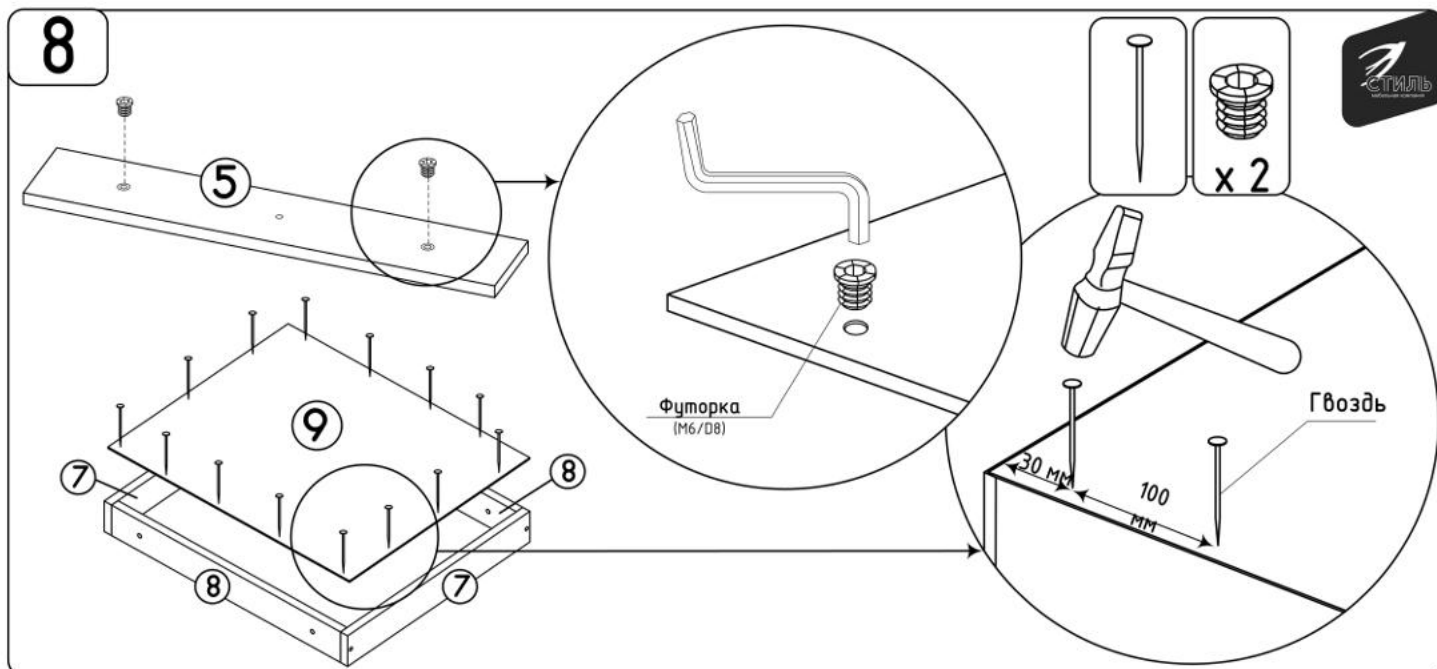


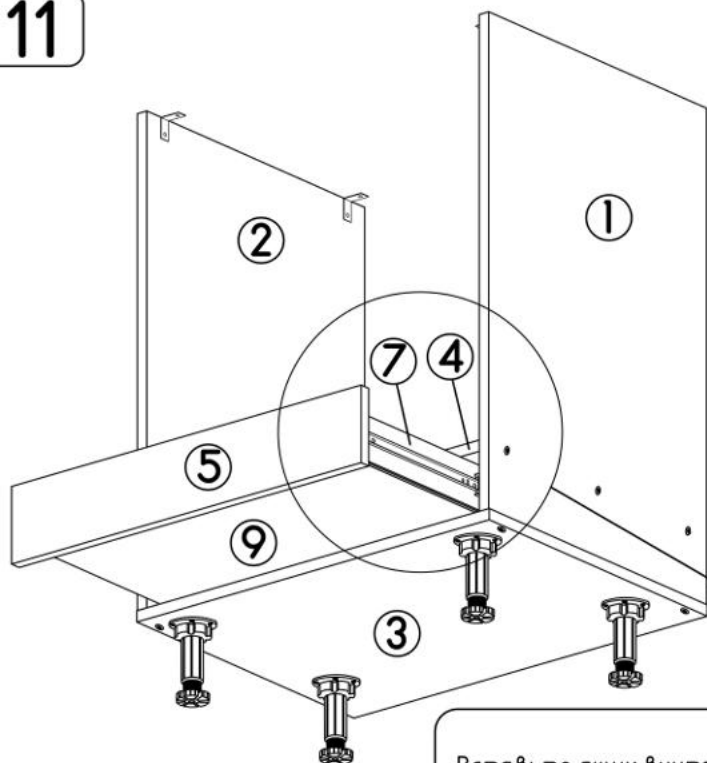

Вставьте ящик внутренними направляющими в подвижные части внешних направляющих в корпусе изделия.

Задвиньте ящик до фиксации деблокировочным рычагом.

Для снятия ящика используйте деблокировочный рычаг

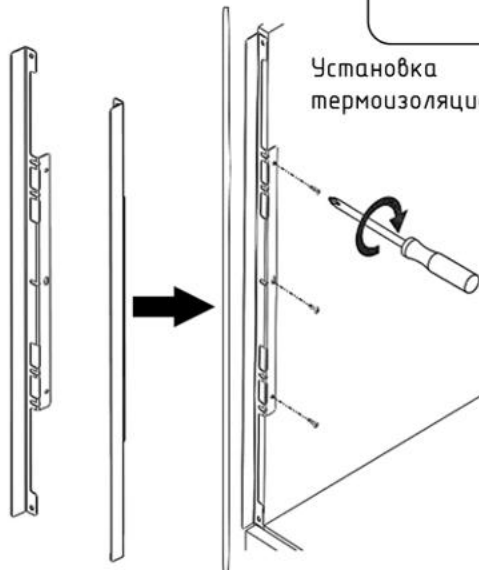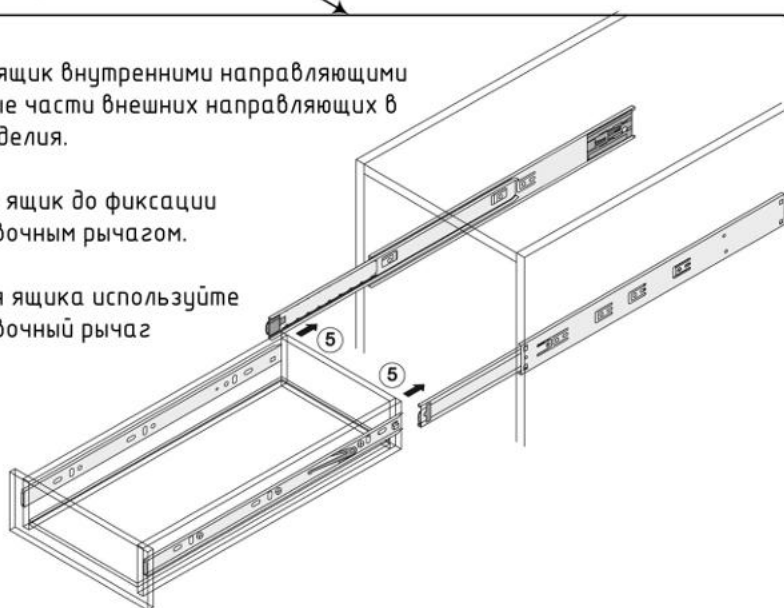

Установка
термоизоляционной планки

