

Упак.	Материал	Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
1	Зеркало 4 мм	18	Зеркало	6	660	626
	Схема-сборки		Схема сборки	1		

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
 2. Разложить детали по секциям, согласно инструкции.
 3. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам
 4. Скрепить боковины с вязками, с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).
 - 5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку !!!**
- Используйте данное примечание при сборке каждой секции
6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).
 7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.
 8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
 9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
 10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.
 11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
 12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
 13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь
 14. При использовании шурупов или винтов с полукруглой головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенке ящика
 15. Во избежание сколов при сверловке отверстий под ручку необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.
 16. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.
 17. При наличии в изделии фасадов из МДФ, облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием, то перед установкой на каркас с него необходимо удалить защитную пленку.
 18. Петли крепить к боковине и фасаду шурупами 4 x 16 мм.
 19. Стекла с рисунком устанавливать гладкой стороной наружу, во избежании повреждения рисунка.

Общие правила эксплуатации и ухода за мебелью

Оптимальная температура закрытых помещений с корпусной мебелью - не ниже +10°C и не выше +40°C при относительной влажности воздуха от 45% до 75%.

В процессе эксплуатации створки необходимо держать в закрытом состоянии, винты, шурупы, стяжки следует периодически подтягивать.

Следует избегать механических повреждений поверхностей, контакта с водой (в случае попадания воды следует тщательно протереть и высушить поверхность), воздействия щелочных растворов, абразивных и прочих, не предназначенных для ухода за мебелью средств.

Рекомендуется использовать мягкие ткани или замшу предварительно смоченные и хорошо отжатые перед использованием.

Особенности по уходу за мебелью из разных материалов смотрите на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке "ПОКУПАТЕЛЯМ" в шапке сайта.


Гарантийные обязательства

1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371, 19917 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации
2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции.

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Уважаемые покупатели, рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам

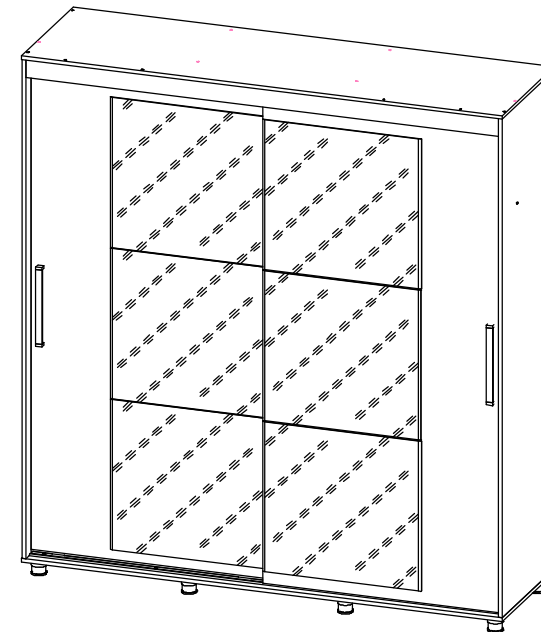


КОМФОРТ-12 ПРАЙМ 1,5 м./2,0 м. "Прямоугольные"

Габариты:

ВНИМАНИЕ - СЛОЖНОЕ ИЗДЕЛИЕ, ПРИ СБОРКЕ ДАННОГО ИЗДЕЛИЯ НЕОБХОДИМО ОБЛАДАТЬ НАВЫКАМИ ПО СБОРКЕ МЕБЕЛИ.

Схема расположения зеркал на створках (схема 1)

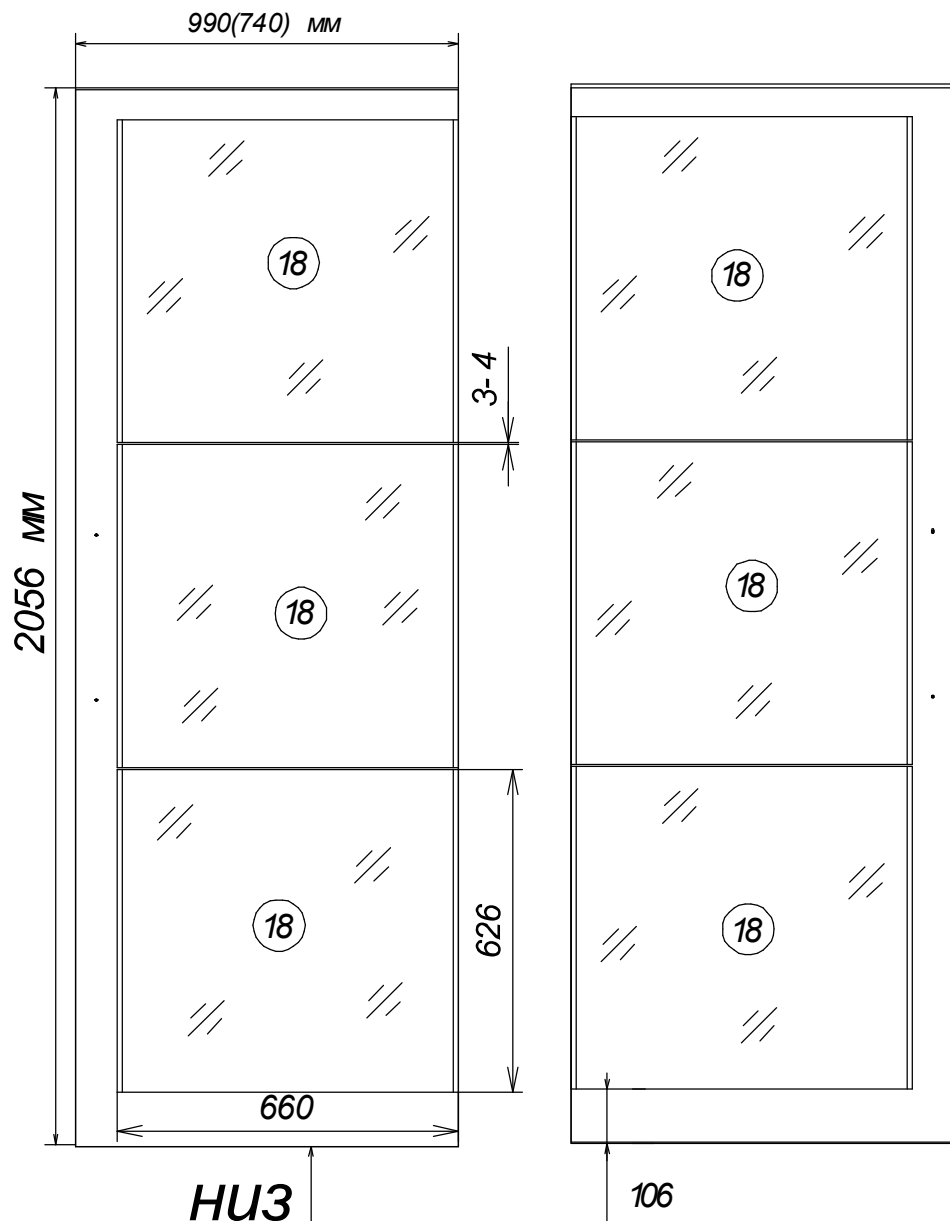ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И МОНТАЖУ ЗЕРКАЛ НА СТВОРКИ

После транспортировки изделия в холодную погоду, упаковки со створками и зеркалами необходимо распаковать и выдержать несколько часов в помещении, в котором будет производиться монтаж. Склеиваемые поверхности должны быть сухими, чистыми и обезжиренными, в качестве ветоши следует применять материалы, не оставляющие волокна и нити; для очистки от загрязнений рекомендуется применять чистые растворители (обезжириватель "БР-2" и тд.), следует проявлять осторожность при работе с бытовыми и промышленными растворителями, так как содержащиеся в них примеси могут ухудшать адгезионные свойства материалов. Монтаж зеркала следует проводить на ровной горизонтальной поверхности, при температуре не ниже +10 град.С. Защитный слой с двухстороннего скотча следует удалять непосредственно перед креплением зеркала. После соединения деталей необходимо прижать зеркало по всей контактной поверхности, избегая напряжения на краях. Для полного проникновения клея и окончательного склеивания, створку с зеркалом необходимо выдержать несколько часов, не подвергая соединение нагрузке.

Для дополнительной фиксации **ОБЯЗАТЕЛЬНО** нужно использовать клей TITAN WLD 100 мл (для зеркал). Клей наносится точками, диаметром 15-20 мм.


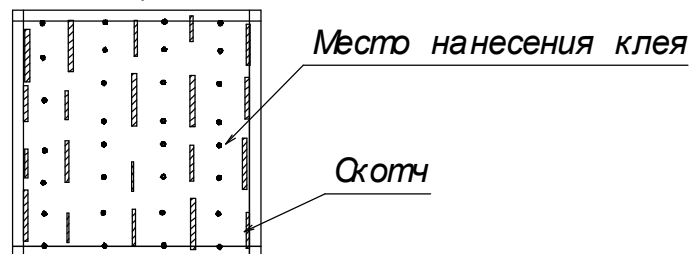


Схема нанесение клея на зеркала (Схема №2)

Поклейка скотча с
обратной стороны.
используйте схему №2

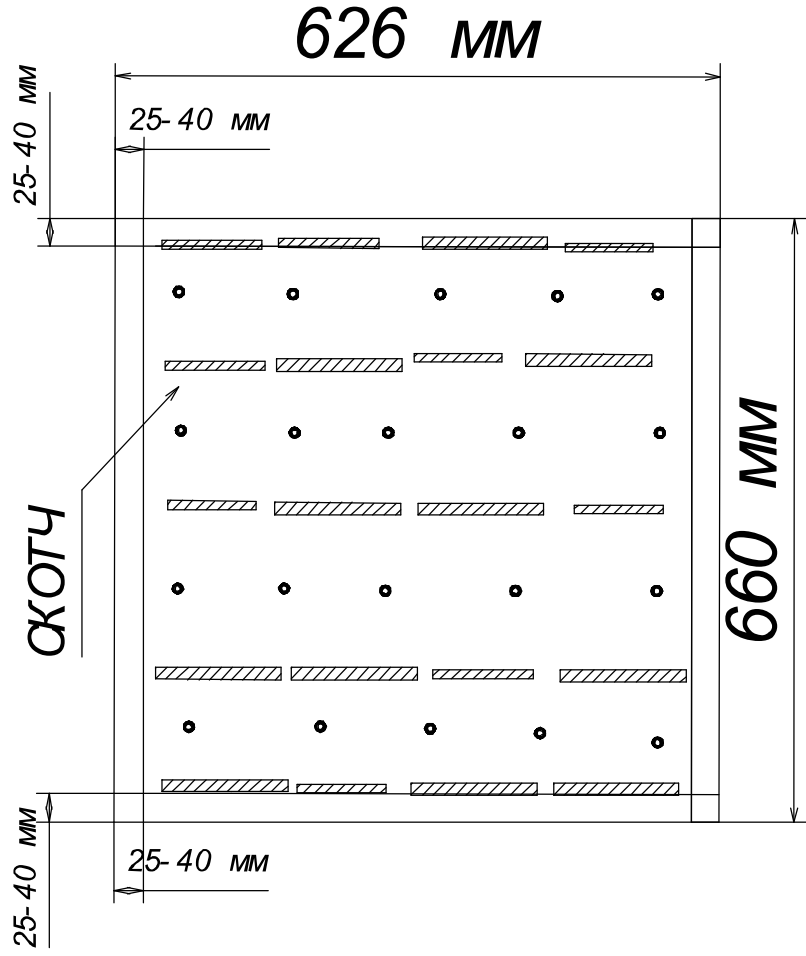


Двухсторонний
скотч

Разрезать двухсторонний
скотч на две части.



ШАГ ПОКЛЕЙКИ 120-150 мм


По периметру зеркала отме-
рять нужное расстояние от
краев, сделать разметку прос-
тым карандашом согласно схе-
ме.

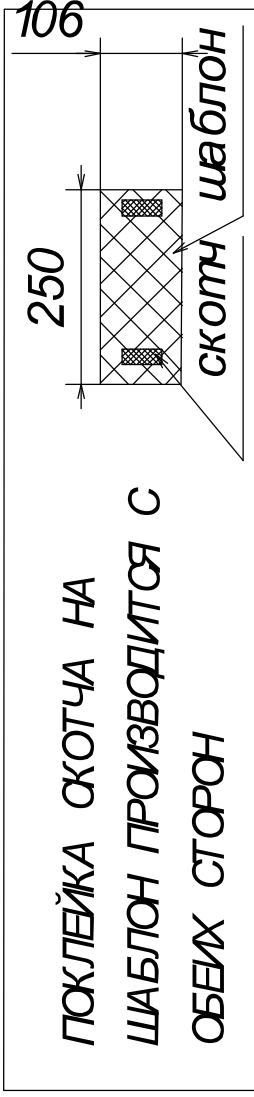

Внимание! Все виды деталей и схемы
сборок изображены схематично и мо-
гут отличаться от оригиналов.


Производитель оспаривает за собой пра-
во вносить изменения в конструкцию, не
ухудшающие её эксплуатационные ха-
рактеристики.

3

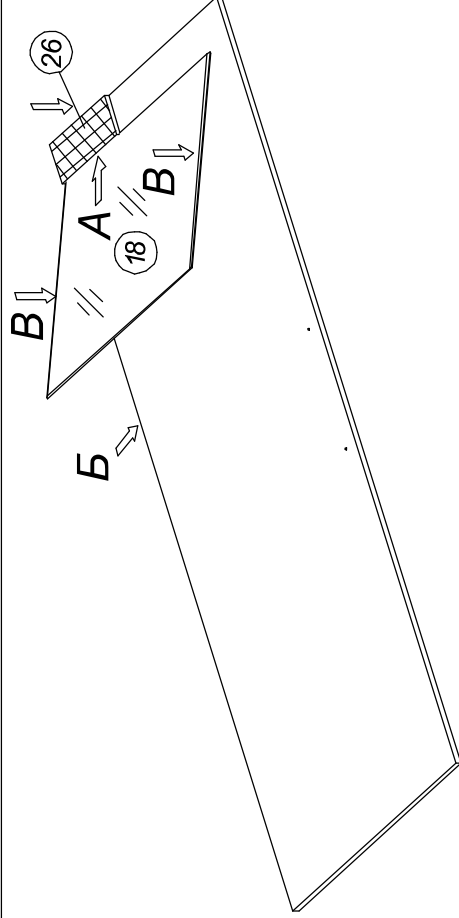

1. Для поклейки зеркала используйте схему 1 на рис. 3.
2. Приклеить заподлицо в угол створки вспомогательную деталь из ДСП (шаблон-поз. 26).
3. Зеркало поз. 18 клеится в следующем порядке: (А) выдержать клей 5-7 мин. (Б) уперев торец зеркала к шаблону. (В) выровнять заподлицо с створкой, (Г) плавно опустить зеркало на створку и прижать.
4. Повторите вышеперечисленные действия со второй створкой (в зеркальном отражении)

4

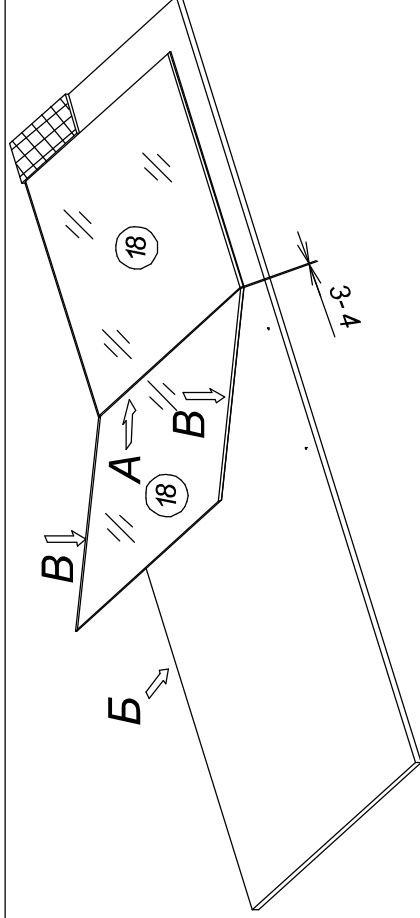


1. Для поклейки зеркала используйте схему 1 на рис. 4.
2. Разметить расстояние от зеркала 3-4 мм.
3. Зеркало поз.18 клеится в следующем порядке: (А) выдержать клей 5-7 мин. (Б) расположить торец зеркала к разметке, (В) выровнять заподлицо с створкой, (Г) плавно опустить зеркало на створку и прижать.

* Для получения одинакового зазора 3-4 мм можно использовать кусок ДВП или другой материал.

4. Повторите вышеперечисленные действия со второй створкой (в зеркальном отражении)

5

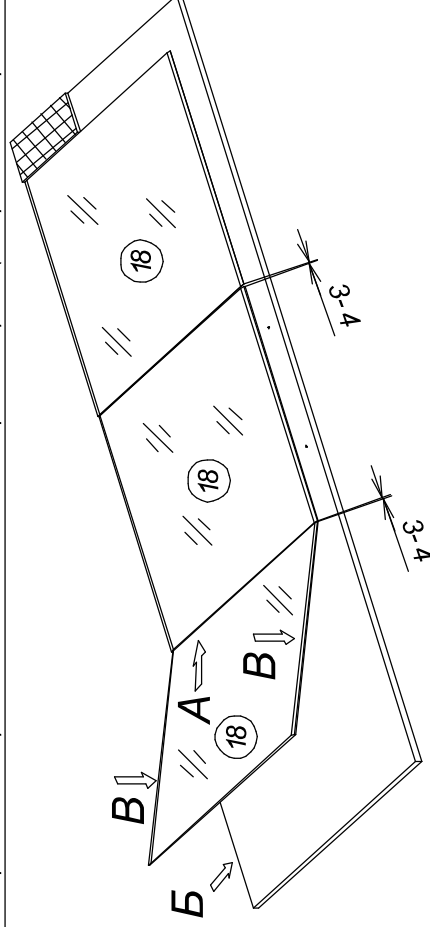

1. Для поклейки зеркала используйте схему 1 на рис. 5.
2. Разметить расстояние от зеркала 3-4 мм.
3. Зеркало поз.18 клеится в следующем порядке: (А) выдержать клей 5-7 мин., (Б) расположить торец зеркала к разметке, (В) выровнять заподлицо с створкой, (Г) плавно опустить зеркало на створку и прижать.
- * Для получения одинакового зазора 3-4 мм можно использовать кусок ДВП или другой материал.
4. Повторите вышеперечисленные действия со второй створкой (в зеркальном отражении)