

ЛДСП 16 мм(Каркас)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
5	Бок ящика прав/лев	8	400	106
4	Перед/зад.стенка ящика	8	410	106
6	Бок прав/лев.	2	755	426
7	Вязка	2	334	426
8	Ребро жесткости	1	106	468
9	Крышка	1	1 200	442
9	Крышка	1	1 200	442
12	Бок прав/лев.	2	755	426

МДФ 16 мм(Фасад)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
10	Створка	1	750	347
10	Створка	1	750	347
11	Фасад ящика	4	185	497

ЛХДФ 3,2 мм

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
1	Дно ящика	4	442	400
2	Задняя стенка	2	785	245
3	Задняя стенка	2	785	350


Планка соединительная для ДВП

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
	ДВП	1	755	

ПЕНОПЛАСТ 16 мм

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
	Проложка / Пенопласт 16 мм	2	750	150

Фурнитура	Ед.изм.	Кол-во
Заглушка для евро-стяжки ясень шимо светлый	шт	16,00
Заглушка для эксц. стяжки ясень шимо светлый	шт	44,00
Ключ для стяжки евро	шт	1,00
стяжка-евро 6,3*50 мм	шт	16,00
стяжка hettich эксцентриковая	шт	44,00
направляющие роликовые, 400 мм	шт	4,00
ручка С7 мет (3) 96 мм	шт	6,00
ножка 88*54*20 мм № 1 металл	шт	6,00
шуруп 3,5*15 мм (hettich)	шт	72,00
петля четырехшарнирная накладная (к)	шт	4,00
схема-сборки	шт	1,00
Гвоздь 2 * 20 мм	шт	78,00
мм	шт	1,00

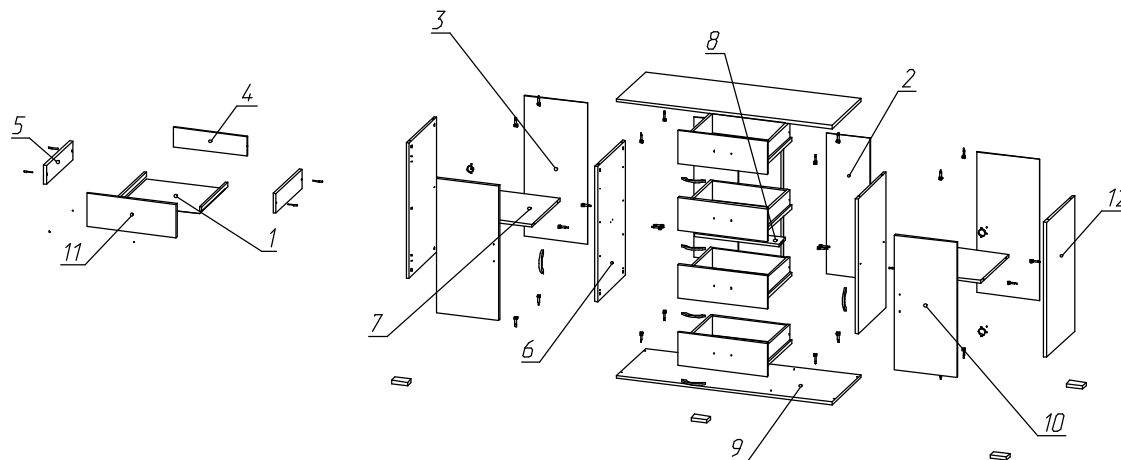

В доковинах (поз.6) необходимо досверлить по два отверстия сверлом D5 для эксцентриковых стяжек

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
 2. Разложить детали по секциям, согласно инструкции.
 3. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам
 4. Скрепить боковины с вязками, с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).
 - 5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку !!!**
- Используйте данное примечание при сборке каждой секции
6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).
 7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.
 8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
 9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
 10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.
 11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
 12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
 13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь
 14. При использовании шурупов или винтов с полукруглой головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенке ящика
 15. Во избежание сколов при сверловке отверстий под ручку необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.
 16. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.
 17. При наличии в изделии фасадов из МДФ, облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием, то перед установкой на каркас с него необходимо удалить защитную пленку.
 18. Петли крепить к боковине и фасаду шурупами 4 x 16 мм.
 19. Стекла с рисунком устанавливать гладкой стороной наружу, во избежании повреждения рисунка.

Общие правила эксплуатации и ухода за мебелью

Оптимальная температура крытых помещений с корпусной мебелью - не ниже +10°C и не выше +40°C при относительной влажности воздуха от 45% до 75%.

В процессе эксплуатации створки необходимо держать в закрытом состоянии, винты, шурупы, стяжки следует периодически подтягивать.

Следует избегать механических повреждений поверхностей, контакта с водой (в случае попадания воды следует тщательно протереть и высушить поверхность), воздействия щелочных растворов, абразивных и прочих, не предназначенных для ухода за мебелью средств.

Рекомендуется использовать мягкие ткани или замшу предварительно смоченные и хорошо отжатые перед использованием.


Особенности по уходу за мебелью из разных материалов смотрите на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке "ПОКУПАТЕЛЯМ" в шапке сайта.

Гарантийные обязательства

1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371, 19917 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации
 2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 3 года с даты производства.
- Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции.

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Уважаемые покупатели, рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам

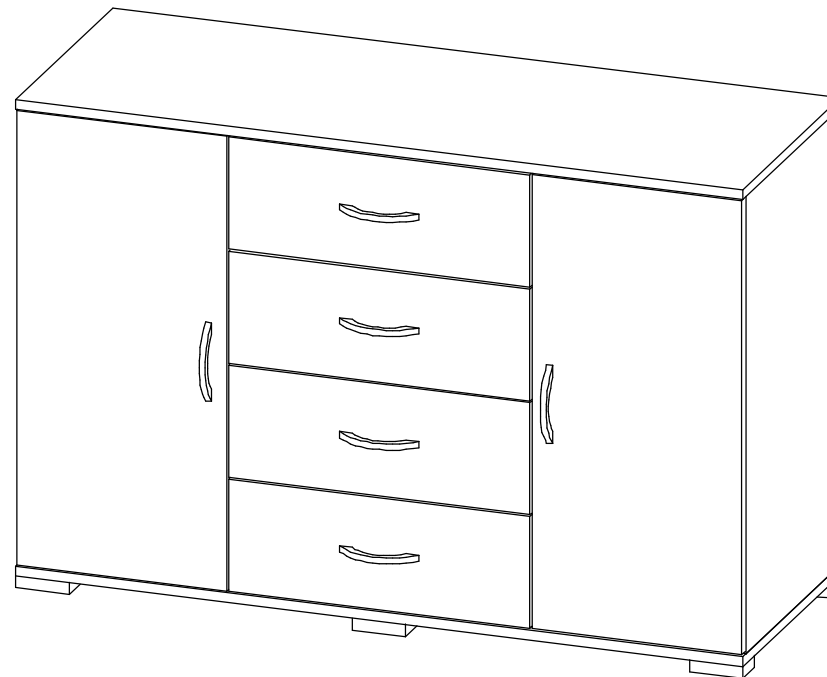

Комод № 5

Габариты: 1200 x 810 x 445 мм